

Atlas Copco

Instruction Manual



Инструкция по эксплуатации
генераторов переменного напряжения
Русский - Russian

QAS 60-80-100 Pd

Atlas Copco

QAS 60-80-100 Pd

Инструкция по эксплуатации генераторов переменного напряжения

Инструкция по эксплуатации 5

Электрические схемы 107

Перевод исходной инструкции.

Printed matter N°
2954 3691 41

12/2010



Ограничение гарантии и ответственности

Используйте компоненты только авторизованных поставщиков.

Не распространяется гарантия и ответственность за продукцию при любых повреждениях или неисправностях в результате использования неавторизованных компонентов.

Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, возникшие в результате модификации, дополнения или изменения, выполненные без письменного утверждения производителя.

Несоблюдение требований в отношении технического обслуживания, а также внесение изменений в структуру оборудования могут привести к возникновению опасных ситуаций, в т.ч. возгорания.

Copyright 2010, Atlas Copco Airpower n.v., Антверпен, Бельгия.

Запрещается любое несанкционированное использование или копирование содержания этих материалов или их части.

В особенности это относится к торговым маркам, обозначениям моделей, номерам деталей и чертежам.

Примите наши поздравления в связи с покупкой генератора переменного тока. Это прочное, безопасное и надежное устройство, изготовленное в соответствии с самыми последними технологическими достижениями. При выполнении инструкций, изложенных в этой брошюре, мы гарантируем многолетнюю безотказную работу. Перед тем как начать использование этого устройства, внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации. Для обеспечения достоверности изложенной в руководстве информации были приложены все усилия, однако, компания Atlas Copco не несет ответственность за возможные ошибки. Компания Atlas Copco оставляет за собой право вносить в руководство изменения без предварительного уведомления.

Оглавление

Меры предосторожности при работе с передвижными генераторами	6	Техническое обслуживание двигателя	63	Устранение неисправностей двигателя	70
Основные особенности	13	(*) Измерение сопротивления изоляции генератора переменного напряжения	63	Дополнительные детали и узлы, выпускаемые для генераторов QAS 60, QAS 80 и QAS 100	72
Общие сведения	13	Технические характеристики моторного топлива	63	Электрические схемы	72
Конструкция корпуса	15	Технические характеристики моторного масла	63	Общие сведения о дополнительных электроузлах	72
Маркировка	15	Проверка уровня масла в двигателе	64	Описание дополнительных электроузлов	73
Крышки и заглушки сливных отверстий	16	Замена моторного масла и масляного фильтра	64	Общие сведения о дополнительных механических узлах	84
Панель управления и индикации Qc1002™	17	Технические характеристики охлаждающей жидкости двигателя	65	Описание дополнительных механических компонентов	84
Панель управления и индикации Qc2002™	25	Проверка уровня охлаждающей жидкости	66	Технические характеристики	86
Панель управления и индикации Qc4002™	37	Хранение генератора	67	Технические характеристики генератора QAS 60	86
Выходной щиток	54	Хранение	67	Технические характеристики генератора QAS 80	92
Предотвращение разбрызгивания	54	Подготовка к работе после хранения	67	Технические характеристики генератора QAS 100	98
Инструкции по эксплуатации	55	Проверка и устранение неисправностей	68	Таблица преобразования единиц СИ в британские единицы измерения	104
Установка	55	Проверка вольтметра P4	68	Таблица технических данных	104
Подключение генератора	55	Проверка показаний амперметров P1, P2 и P3	68	Утилизация	105
Перед началом работы	57	Поиск и устранение неисправностей генератора переменного тока	69		
Порядок работы с блоком Qc1002™	57				
Порядок работы с блоком Qc2002™	58				
Порядок работы с блоком Qc4002™	60				
Техническое обслуживание	61				
График технического обслуживания	61				

Меры предосторожности при работе с передвижными генераторами

Перед перемещением, подъемом, эксплуатацией, проведением технического обслуживания или ремонта генератора, внимательно прочитайте это руководство и точно выполняйте изложенные в нем рекомендации.

Введение

Принципом деятельности компании Atlas Copco является обеспечение пользователей нашего оборудования безопасными, надежными и эффективными изделиями. При этом учитываются следующие факторы:

- возможное и предполагаемое использование изделий в будущем, а также условия их эксплуатации,
- соответствующие нормативы, законодательные документы и инструкции,
- ожидаемый полезный срок службы изделия при условии соответствующего обслуживания и эксплуатации,
- предоставление руководств по эксплуатации с актуальной информацией.

Перед тем как начать работу с любым из изделий, ознакомьтесь с соответствующими инструкциями. Помимо детальных инструкций по работе с изделием, в них также содержатся конкретные сведения по технике безопасности, профилактическому обслуживанию и т. д. Храните инструкцию в месте, легко доступном для обслуживающего персонала.

Изучите также правила техники безопасности, относящиеся к работе с двигателем и, возможно, с другим оборудованием, поставляемым отдельно от данного устройства или упомянутым в списках запасных деталей и дополнительного оборудования.

Данные правила техники безопасности имеют общую природу, и поэтому некоторые положения не

всегда применимы к конкретному устройству.

Эксплуатировать, настраивать, выполнять техническое обслуживание или ремонт оборудования Atlas Copco могут только лица, имеющие соответствующую квалификацию. Ответственность за назначение специалистов, прошедших соответствующее обучение и обладающих необходимой квалификацией для каждой категории работ, несет ваше руководство.

Уровень квалификации 1: Оператор

Оператор обучен всем вопросам, связанным с эксплуатацией данного устройства; он должен знать назначение органов управления и быть знаком с правилами техники безопасности.

Уровень квалификации 2: Механик

Механик должен уметь работать с устройством на том же уровне, что и оператор. Помимо этого, механик должен уметь выполнять техническое обслуживание и ремонт в соответствии с руководством по эксплуатации, а также ему разрешено менять настройки органов управления и систем защиты. Механик не должен работать с электрическими узлами изделия, находящимися под напряжением.

Уровень квалификации 3: Электрик

Электрик должен уметь выполнять все операции, которые могут выполнять оператор и механик. Помимо этого, электрик может производить ремонт различных электрических узлов данного устройства. Сюда входят и работы с узлами, находящимися под напряжением.

Уровень квалификации 4: Специалист производителя

Это квалифицированный специалист, направляемый производителем или его представителем, для выполнения сложных ремонтных работ или модификации оборудования.

Обычно рекомендуется, чтобы на одной установке работало не более двух человек, поскольку большее количество операторов может привести к нарушению безопасности. Сделайте все необходимое, чтобы предотвратить доступ к устройству лиц, которым не разрешена работа с ним, и устранить все возможные источники опасности.

При транспортировке, эксплуатации, осмотре и выполнении технического обслуживания или ремонта оборудования компании Atlas Copco обслуживающий персонал должен применять безопасные приемы работы и соблюдать все соответствующие требования и инструкции по технике безопасности, действующие в стране, где эксплуатируется устройство. Ниже даны общие инструкции и указания, которые следует соблюдать при работе с любым оборудованием компании Atlas Copco.

Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к созданию опасных ситуаций для людей, окружающей среды и оборудования:

- опасность для людей возникает в результате возможного воздействия электрического тока, механических компонентов и химических веществ,

- опасность для окружающей среды возникает в результате утечки масла, растворителей и других веществ,
- опасность для оборудования возникает из-за поломок и сбоев в работе.

Компания Atlas Copco не несет никакой ответственности за любой ущерб или телесные повреждения, возникшие в результате пренебрежения или несоблюдения обычных мер предосторожности и правил, которые должны соблюдаться при транспортировке, эксплуатации, техническом обслуживании или ремонте, даже если таковые не были изложены в явном виде в настоящем руководстве.

Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, возникший вследствие применения неоригинальных запасных частей, установок дополнительных устройств или модификации, выполненных без письменного разрешения производителя.

Если какое-либо утверждение данного руководства не согласуется с местным законодательством, следует применять вариант, накладывающий более строгие ограничения.

Утверждения, относящиеся к правилам и мерам безопасности, не следует интерпретировать как предложения, рекомендации или советы, которые нужно использовать для нарушения любых применимых в данном случае законов или нормативов.

Общие меры безопасности

- 1 Владелец несет ответственность за поддержание устройства в состоянии, которое обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства. Детали и приспособления устройства подлежат замене,

если они не обеспечивают безопасность эксплуатации.

- 2 Мастер или иное ответственное лицо должны следить за строгим выполнением всех инструкций, относящихся к эксплуатации и техническому обслуживанию механического и иного оборудования, а также постоянно контролировать механизмы, их приспособления, защитные системы и изнашивающиеся детали на предмет отсутствия износа, дефектов и соответствия техническим характеристикам.
- 3 При существовании прямых указаний или возникновении предположений о возможной перегрузке внутренней детали, устройство необходимо немедленно остановить, но снимать защитный кожух для осмотра следует только по прошествии времени, достаточного для охлаждения механизма; это устраняет риск спонтанного воспламенения паров масла при попадании воздуха.
- 4 Нормативные показатели (давления, температуры, скорости и т. д.) должны быть отмечены надежными метками.
- 5 Эксплуатация устройства должна осуществляться только в тех целях, для которых оно предназначено, без превышения паспортных показателей (давление, температура, скорость и т. д.).
- 6 Механизмы и оборудование должны поддерживаться в как можно более чистом состоянии, т.е. на них не должно быть масла, пыли или других загрязнений.
- 7 Чтобы предотвратить повышение рабочей температуры, регулярно проверяйте и очищайте поверхности, обеспечивающие отвод тепла (ребра охладителя, промежуточные радиаторы,

охладительная рубашка и т. д.). См. график технического обслуживания.

- 8 Все регулирующие и защитные устройства необходимо обслуживать с должной тщательностью, чтобы гарантировать их нормальную работу. Такие устройства нельзя отключать.
- 9 Необходимо регулярно проверять точность измерения измерительных приборов давления и температуры. В случае если точность измерений выходит за допустимые границы, эти приборы необходимо заменить.
- 10 Защитные устройства необходимо проверять в соответствии с представленным в настоящем руководстве графиком технического обслуживания, чтобы обеспечить их нормальное рабочее состояние.
- 11 Обращайте внимание на маркировку и информационные надписи на данном устройстве.
- 12 В случае повреждения или отсутствия предохраняющей маркировки ее необходимо заменить, чтобы гарантировать безопасную работу оператора.
- 13 Держите рабочее место в чистоте. Отсутствие порядка увеличивает риск несчастного случая.
- 14 При работе с данным устройством необходимо использовать средства защиты. В зависимости от вида деятельности следует применять: защитные очки, средства для ослабления воздействия шума, защитный шлем (включая маску), защитные перчатки, защитную одежду, защитную обувь. Убирайте длинные волосы с помощью сетки для волос, а также не носите бижутерию и слишком просторную одежду.

15 Соблюдайте меры противопожарной безопасности. Осторожно обращайтесь с топливом, маслом и антифризом, так как это легко воспламеняющиеся вещества. Не курите и не используйте открытые источники огня при работе с такими веществами. Держите поблизости огнетушитель.

16a Передвижные генераторы (с заземляющим отводом):

Надежно заземляйте генератор и нагрузку.

16b Передвижные генераторы ИТ:

Примечание: Данный генератор вырабатывает переменный ток для сети ИТ.

Надежно заземляйте нагрузку.

Меры безопасности при транспортировке и установке

Перед подъемом устройства необходимо надежно закрепить все свободно вращающиеся или не закрепленные элементы, например, дверки и буксировочные тросы.

Не прикрепляйте тросы, цепи или канаты непосредственно к подъемной проушине; используйте крюк крана или подъемный хомут, удовлетворяющий действующим требованиям по технике безопасности. Никогда не допускайте образования острых изгибов тросов, канатов или цепей, используемых для подъема.

Изделие запрещено поднимать с помощью вертолета. Категорически запрещается находиться в опасной зоне при подъеме груза. Никогда не производите подъем устройства в окружении людей или в жилых районах. Ускорение и замедление подъема должны проводиться безопасным образом.

1 Перед буксировкой устройства:

- проверьте буксир, тормозное устройство и буксировочное крепление. Также проверьте сцепления буксирующего транспорта,
- проверьте буксировочную тягу и тормоза буксирующего транспорта,
- убедитесь, что буксировочная тяга, откидное опорное колесо или стойка зафиксированы в поднятом положении,
- убедитесь, что буксировочная проушина может свободно поворачиваться на крюке,
- удостоверьтесь, что колеса свободны, а шины находятся в хорошем состоянии и соответствующим образом накачаны,
- подключите кабель сигнализации, проверьте все световые приборы и подсоедините сцепку пневматических тормозов,
- подсоедините к буксиру соответствующий нагрузкам трос или цепь,
- уберите из под колес тормозные башмаки, если есть, и отпустите стояночный тормоз.

2 Для буксировки этого устройства используйте транспорт соответствующей грузоподъемности. Подробности смотрите в документации буксирующего транспорта.

3 Если буксир подает данное устройство назад, отключите механизм инерционного тормоза (если это не автоматический механизм).

4 Никогда не превышайте максимальной скорости буксировки (соблюдайте местные предписания).

5 Перед отсоединением устройства от буксира установите его на ровной поверхности и включите стояночный тормоз. Отсоедините защитный трос или защитную цепь. Если у устройства нет стояночного тормоза или откидного опорного колеса, обеспечьте неподвижность устройства, подложив под колеса спереди и сзади тормозные башмаки. В

случае, когда буксировочную тягу можно устанавливать вертикально, необходимо использовать соответствующим образом закрепленное на генераторе фиксирующее устройство.

6 Для подъема тяжелых деталей следует использовать лебедку с достаточной грузоподъемностью, проверенную и сертифицированную в соответствии с действующими правилами.

7 Используемые для подъема крюки, проушины, хомуты и т. д. не должны быть изогнуты; усилие должно прикладываться на одной линии с желаемым направлением нагрузки. Грузоподъемность подъемных устройств уменьшается, когда подъемная сила прикладывается под углом к оси нагрузки.

8 Для максимальной безопасности и эффективности подъемного оборудования все элементы, используемые для подъема, должны располагаться как можно ближе к вертикали. При необходимости следует использовать подъемную стрелу.

9 Никогда не оставляйте груз висящим на лебедке.

10 Лебедка устанавливается таким образом, чтобы объект поднимался вертикально. Если это невозможно, необходимо предпринять соответствующие меры предосторожности для предотвращения раскачивания груза, например, использовать две лебедки, осуществляющие подъем с двух сторон под углом, не превышающим 30 градусов относительно вертикали.

11 Не размещайте данное устройство рядом со стенами. Примите все меры предосторожности для предотвращения рециркуляции горячего

- воздуха из системы охлаждения двигателя и привода. Если такой горячий воздух попадает снова в вентилятор системы охлаждения двигателя или генератора, может произойти перегрев устройства. Если же он попадет в воздухозаборник двигателя внутреннего сгорания, мощность двигателя уменьшится.
- 12 Генераторы следует устанавливать на ровной твердой поверхности в чистом помещении с достаточной вентиляцией. Если пол неровный или имеет наклон, проконсультируйтесь с Atlas Copco.
 - 13 Электрические подключения должны соответствовать местным правилам. Механизмы должны быть заземлены и защищены от короткого замыкания предохранителями или автоматическими выключателями.
 - 14 Никогда не подсоединяйте выходные контакты установки к устройству, подключенному также и к обычной электрической сети.
 - 15 Перед подключением нагрузки выключите соответствующий прерыватель и удостоверьтесь, что частота, напряжение, ток и коэффициент мощности соответствуют номинальным характеристикам генератора.
 - 16 Перед транспортировкой устройства отключите все прерыватели.

Меры безопасности при эксплуатации

- 1 При работе устройства в пожароопасной обстановке выхлопные трубы двигателей должны быть оборудованы искрогасителями, предназначенными для перехвата случайно образующихся искр.

- 2 Выхлопные газы содержат окись углерода, смертельно опасную для здоровья. Если устройство используется в замкнутом пространстве, обеспечьте отвод выхлопных газов за пределы помещения в атмосферу, применив для этого трубу достаточного диаметра; при этом устранили возможность создания избыточного давления на выхлопном коллекторе двигателя. При необходимости используйте вытяжной вентилятор. Соблюдайте все действующие правила.

Удостоверьтесь в том, что приток воздуха достаточен для нормальной работы устройства. При необходимости установите дополнительные каналы для поддува воздуха.

- 3 При работе в запыленной атмосфере разместите устройство таким образом, чтобы ветер не задувал на него пыль. Эксплуатация в чистых условиях значительно увеличивает интервалы времени между чистками фильтров заборников воздуха и внутренних систем охладителей.
- 4 Никогда не снимайте крышку заливной горловины системы охлаждения при горячем двигателе. Подождите, пока двигатель остынет.
- 5 Никогда не заливайте горячее в работающее устройство, если на это нет специальных указаний в инструкциях Atlas Copco (AIB). Не допускайте попадания горячего на горячие детали, такие как выходные воздушные каналы или выхлопная труба двигателя. Не курите во время заправки двигателя горючим. При заправке от автоматического насоса к устройству должен быть подключен кабель заземления, чтобы предотвратить возможность образования статического заряда. Никогда не разливайте масло, горячее, охлаждающая

жидкость или чистящие вещества на устройство или около него.

- 6 Чтобы не возникало препятствий нормальному распределению воздушного потока внутри корпуса и не уменьшалась эффективность защиты от шума, во время работы все дверки должны быть закрыты. Дверки следует открывать лишь ненадолго, например, для проверки и регулировки.
- 7 Регулярно проводите техническое обслуживание согласно графику технического обслуживания.
- 8 Для всех вращающихся или движущихся деталей, которые могут представлять опасность для персонала и которые не обеспечены специальной защитой, имеются неподвижные защитные кожухи. Если такие защитные кожухи сняты, устройство включать нельзя.
- 9 Шум, даже допустимого уровня, может привести к болезненным ощущениям и патологическим отклонениям, а если его воздействие продолжается в течение длительного времени, возможно серьезное нарушение нервной системы человека. Меры, которые необходимо предпринять в зависимости от уровня звукового давления на рабочем месте:
 - ниже 70 дБ(А): какие-либо специальные меры не предусмотрены,
 - выше 70 дБ(А): людей, находящихся в помещении непрерывно, необходимо снабдить средствами защиты от шума,
 - ниже 85 дБ(А): не требуется предпринимать никаких дополнительных мер для посетителей, находящихся в помещении ограниченное время,
 - выше 85 дБ(А): помещение классифицируется как зона с опасным

- уровнем шума; у каждого входа необходимо разместить хорошо заметные надписи, предупреждающие людей, входящих в это помещение даже на относительно короткий промежуток времени, о необходимости применения средств защиты от шума,
- выше 95 дБ(А): размещаемые у входа предупреждения должны быть дополнены рекомендацией об обязательном использовании случайными посетителями средств защиты от шума,
 - выше 105 дБ(А): должны предоставляться специальные средства защиты от шума, соответствующие данному уровню и спектральному составу шума, и на каждом входе должны быть размещены соответствующие предупреждающие надписи.
- 10 Изоляцию или ограждения узлов устройства, температура которых может превышать 80°C и до которых может случайно дотронуться персонал, нельзя снимать, пока узлы не остынут до комнатной температуры.
 - 11 Никогда не эксплуатируйте это устройство в условиях, где возможно появление легковоспламеняющихся или токсичных газов.
 - 12 Если в процессе работы образуются газы, пыль или возникают вибрации и т. д., примите все необходимые меры для устранения риска травматизма персонала.
 - 13 При использовании для чистки оборудования сжатого воздуха или инертных газов примите все необходимые меры предосторожности. Оператор и стоящие рядом люди должны иметь защитное оборудование, как минимум защитные очки. Не направляйте поток сжатого воздуха или инертного газа на свою кожу или на людей.

- Никогда не используйте такой поток для чистки своей одежды от пыли.
- 14 При чистке деталей растворителем обеспечьте необходимую вентиляцию и используйте соответствующие защитные средства, такие как респиратор, защитные очки, резиновые фартук и перчатки и т. д.
 - 15 Применение защитной одежды обязательно на любом рабочем месте, а если есть риск (пусть и небольшой) падения каких-либо предметов, необходимо носить и защитную каску.
 - 16 При наличии риска вдыхания опасных газов, дыма или пыли дыхательные органы необходимо защищать в зависимости от вида опасности. То же самое относится и к защите глаз и кожи.
 - 17 Помните: если вы видите пыль, почти несомненно присутствуют и более мелкие, невидимые глазу частицы; но если пыль вам не видна, это не означает, что в воздухе нет опасной для здоровья мелкой невидимой пыли.
 - 18 Не допускайте превышения генератором предельных значений технических характеристик, а также длительную работу генератора без нагрузки.
 - 19 Не эксплуатируйте генератор во влажной атмосфере. Высокая влажность снижает изоляционные характеристики генератора.
 - 20 Не открывайте электрические шкафы, распределительные щитки и другое оборудование под напряжением. Если же это необходимо сделать, например, для измерений, проверки или регулировки, подобные операции должны проводиться только квалифицированным электриком, с применением соответствующих инструментов и

- средств защиты от поражения электрическим током.
- 21 Никогда не прикасайтесь к силовым контактам во время работы устройства.
 - 22 При возникновении ненормальных условий работы, например, при появлении превышающих норму вибраций, шумов, необычных запахов и т. д., задействуйте автоматический выключатель, установив его в положение OFF (Выкл.), и остановите двигатель. Устраните причину неисправности, перед тем как возобновить работу.
 - 23 Регулярно проверяйте электрические кабели. Поврежденные кабели и недостаточно затянутые электрические контакты могут привести к поражению электрическим током. При обнаружении поврежденных проводов или возникновении опасных условий эксплуатации переведите автоматические выключатели в положение OFF (Выкл.) и остановите двигатель. Перед тем как возобновить работу, замените поврежденные провода или устраните причину возникновения опасных условий. Убедитесь, что электрические контакты надежно затянуты.
 - 24 Не допускайте перегрузки генератора. Для защиты от перегрузки в генераторе имеются автоматические прерыватели цепей. Если такой прерыватель сработал, уменьшите соответствующую нагрузку, перед тем как возобновить работу.
 - 25 Если генератор используется в качестве заменителя главной сети электроснабжения, то он должен иметь систему автоматического отключения от главной сети электроснабжения, когда ее работа снова восстанавливается.

- 26 Во время работы никогда не снимайте крышку с выходных контактов. Перед подключением или отключением проводов отключите нагрузку и выключите прерыватели, остановите установку и убедитесь, что ее нельзя запустить по небрежности и что в силовых цепях отсутствует остаточное напряжение.
- 27 Длительная работа генератора при низкой нагрузке снижает срок службы двигателя.

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте

Работы по техническому обслуживанию, модификации и ремонту должны проводиться только достаточно обученным персоналом, а при необходимости следует привлекать более квалифицированного специалиста.

- 1 Для технического обслуживания и ремонта используйте только соответствующие исправные инструменты.
- 2 При замене деталей необходимо использовать только фирменные запасные части Atlas Copco.
- 3 Все работы по техническому обслуживанию, кроме профилактического осмотра, должны выполняться только при выключенном устройстве. Необходимо предпринять специальные меры по предотвращению случайного запуска устройства. Помимо этого на оборудовании, с помощью которого осуществляется запуск, необходимо разместить специальные предупреждающие плакаты с соответствующими надписями, такими как "Не запускать, ведутся работы!". На устройствах с приводом от двигателя аккумуляторную батарею нужно отключить и

- снять, либо ее клеммы следует закрыть изолирующими колпачками.
- На устройствах с электроприводом главный рубильник необходимо заблокировать в разомкнутом положении, а предохранители вынуть. На главном рубильнике и коробке с предохранителями необходимо разместить предупреждающие плакаты с соответствующей надписью, такой как "Ведутся работы, не подавать напряжение!".
- 4 Перед демонтажем двигателя или другого механизма или же перед началом работ по его модификации закрепите все движущиеся части таким образом, чтобы они не могли раскатиться или сместиться.
 - 5 Убедитесь, что внутри устройства или на нем не были забыты инструменты, запасные части или ветошь. Никогда не оставляйте тряпки или ветошь вблизи воздухозаборника.
 - 6 Никогда не используйте легковоспламеняющиеся растворители для чистки (опасность пожара).
 - 7 Используйте специальную защиту от токсичных паров чистящих жидкостей.
 - 8 Никогда не используйте детали машины, чтобы забраться на нее.
 - 9 Во время технического обслуживания и ремонта тщательно соблюдайте чистоту. Не допускайте попадания грязи; закрывайте детали и открытые отверстия чистой тканью, бумагой или пленкой.
 - 10 Никогда не выполняйте сварочных работ или других операций, связанных с нагревом, вблизи топливных и масляных систем. Перед проведением таких операций баки для горячего и масла необходимо тщательно очистить, например, с помощью пара. Никогда не

сваривайте и не вносите модификаций в баллоны высокого давления. При проведении дуговой сварки на устройстве отсоединяйте провода генератора переменного тока.

- 11 При работе под устройством или при демонтаже колес надежно закрепите буксировочную тягу и оси. Не надейтесь на домкраты.
- 12 Не удаляйте и не заменяйте звукопоглощающий материал. Не допускайте попадания на него грязи и жидкостей, таких как горючее, масло и химикаты. При обнаружении заметных повреждений звукопоглощающего материала замените его, чтобы предотвратить увеличение уровня шума.
- 13 Используйте только смазочные масла, рекомендованные или разрешенные компанией Atlas Copco или производителем двигателя. Удостоверьтесь, что выбранные смазочные материалы соответствуют всем применимым инструкциям по технике безопасности, особенно там, где это касается опасности взрыва или пожара и возможности разложения этих материалов с выделением опасных веществ. Никогда не смешивайте синтетическое и минеральное масло.
- 14 Защищайте двигатель, генератор переменного тока, фильтр воздухозаборника, электрические компоненты, регуляторы и т.д. от попадания влаги, например при чистке паром.
- 15 Выполняя любые операции, при которых возможен нагрев, появление открытого пламени или искр, защищайте окружающие детали негорючими компонентами.
- 16 Никогда не используйте для осмотра внутренних частей машины источник света с открытым пламенем.

- 17 По завершении ремонта механизм нужно повернуть по крайней мере на один оборот для устройств, в которых используется возвратно-поступательное движение, и на несколько оборотов для устройств, в которых используется вращательное движение, чтобы убедиться в отсутствии механических помех в машине или в приводе. При первом запуске машины и после любой замены электрических компонентов, подключений или коммутационных устройств проверьте направление вращения электродвигателей и убедитесь, что масляный насос и вентиляторы функционируют нормально.
- 18 Работы по техническому обслуживанию и ремонту всего оборудования должны регистрироваться в журнале оператора. Периодичность и вид ремонтных работ могут выявить причины возникновения небезопасных условий работы.
- 19 Выполняя работы с горячими компонентами, например горячую посадку, следует надевать специальные теплозащитные перчатки, а в случае необходимости, и другие средства защиты.
- 20 Используя защитные маски с картриджным фильтром, убедитесь, что установлен правильный тип картриджа, у которого не истек срок службы.
- 21 Обеспечьте должные методы утилизации масла, растворителей и других веществ, которые могут загрязнять окружающую среду.
- 22 Перед тем как провести чистку генератора после ремонта или технического обслуживания и подготовить его к эксплуатации, доставьте его в испытательную лабораторию и убедитесь, что

электрические характеристики соответствуют номиналу и что устройства управления и блокировки работают правильно.

Техника безопасности при использовании инструментов

Для каждого вида работ применяйте соответствующий инструмент. Знание правильных методов работы с инструментами и их ограничения, наряду с некоторой долей здравого смысла, позволяет предотвратить многие несчастные случаи.

Для специфических работ имеются специальные инструменты, и их следует применять по рекомендации. Использование таких инструментов позволит сохранить время и предотвратить повреждение деталей.

Меры предосторожности при работе с аккумуляторной батареей

Аккумуляторные батареи

При работе с аккумуляторными батареями всегда надевайте защитную одежду и очки.

- 1 В качестве электролита в батареях используется раствор серной кислоты, попадание которого в глаза ведет к их потере, а при контакте с кожей раствор вызывает серьезные ожоги. По этой причине, работая с батареями, например, при проверке условий зарядки, соблюдайте осторожность.
- 2 В пункте зарядки аккумуляторных батарей установите плакаты, запрещающие применение открытого пламени, огня и курение.
- 3 При заряде батарей образуется взрывоопасная газовая смесь, которая может выходить через

вентиляционные отверстия в пробках.

Таким образом, если помещение плохо вентилируется, вокруг батареи может образоваться взрывоопасная атмосфера, сохраняющаяся в течение нескольких часов после окончания зарядки. Поэтому:


- никогда не курите вблизи заряжаемых или недавно заряженных батарей,
- никогда не подключайте к клеммам батареи цепи, находящиеся под напряжением, поскольку может образоваться искра.

- 4 При подключении вспомогательной батареи (AB) параллельно основной батарее (CB) с помощью вспомогательного кабеля: подключите клемму + AB к клемме + CB, затем подключите клемму - CB к массе устройства. Отключение производится в обратном порядке.


Основные особенности

Общие сведения

Модель QAS 60-80-100 Pd представляет собой генератор переменного тока, предназначенный для длительной эксплуатации в местах, где отсутствует электричество, либо произошел обрыв сети электроснабжения. В режиме фазного напряжения генератор вырабатывает 230/240 В с частотой 50/60 Гц, а в режиме междупазного напряжения - 400/480 В. Генератор QAS 60-80-100 Pd приводится в действие дизельным двигателем с водяным охлаждением, выпускаемым компанией PERKINS. Основные части устройства приведены на рисунке.

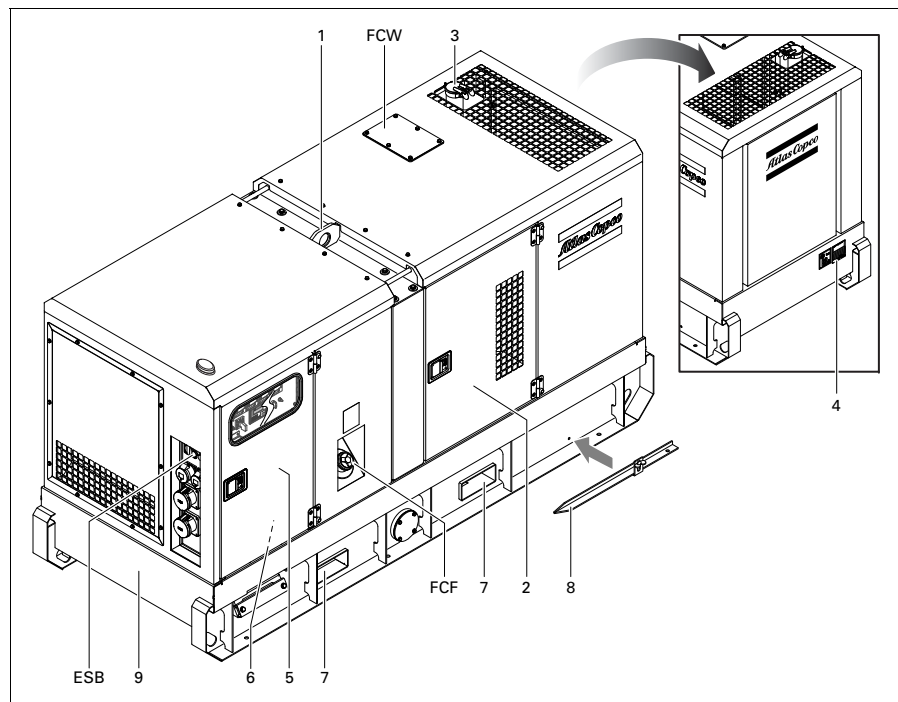

- 1 Доступ к подъемной проушине
- 2 Боковые дверки
- 3 Выхлопная труба двигателя с защитным колпаком от дождя
- 4 Идентификационная табличка
- 5 Дверка, доступ к панели управления и индикации
- 6 Выходной щиток
- 7 Отверстие для выключного погрузчика
- 8 Стержень заземления (отсутствует в комбинации с реле IT)
- 9 Рама генератора
- ESB Кнопка аварийного останова
- FCF Крышка заливной горловины топлива
- FCW Крышка заливной горловины хладагента

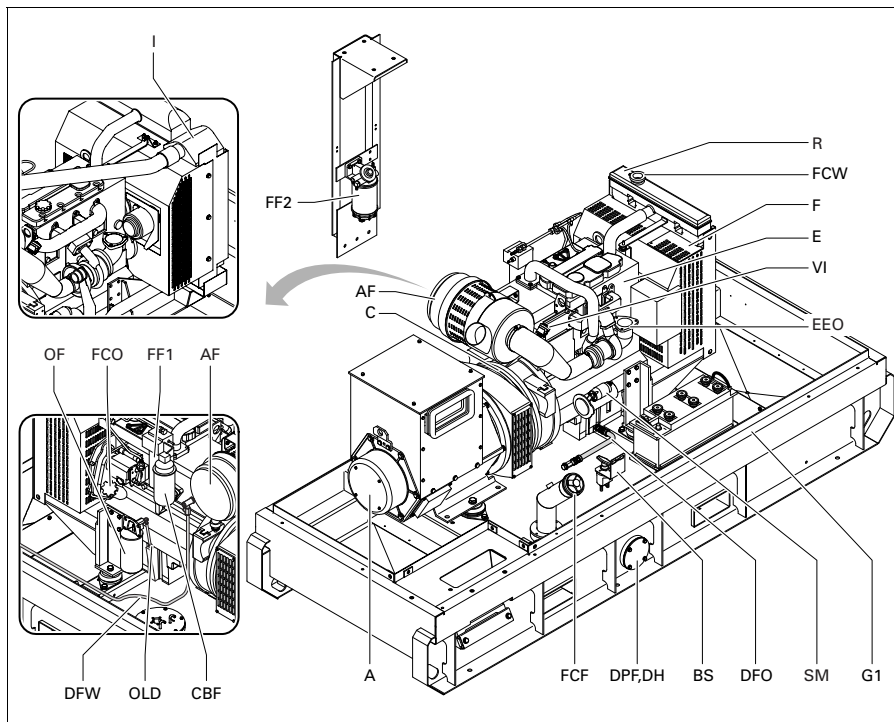


A	Ген. перем. тока
AF	Воздушный фильтр
BS	Переключатель батарей
C	Соединение
CBF	Фильтр замкнутой вентиляции
DFO	Гибкая трубка для слива масла из двигателя
DFW	Гибкая трубка для слива хладагента
DH	Дренажное отверстие в раме корпуса
DPF	Пробка сливного отверстия топлива
E	Двигатель
EEO	Выхлопная труба двигателя
F	Вентилятор
FCF	Крышка заливной горловины топлива
FCO	Крышка заливной горловины масляной системы
FCW	Крышка заливной горловины хладагента
FF1	Топливный фильтр
FF2	Топливный фильтр (вторичный) с водоотделителем
G1	Аккумуляторная батарея
I	Промежуточный охладитель (только для QAS 80-100 Pd)
OF	Масляный фильтр
OLD	Щуп для измерения уровня масла
R	Радиатор
SM	Стартер
VI	Вакуумный индикатор


Конструкция корпуса

Генератор, двигатель, система охлаждения и др. помещены в звукоизолирующий корпус с боковыми дверками и панелями обслуживания.

Доступ к подъемной траверсе для подъема генератора с помощью крана предусмотрен в корпусе, а также снаружи.

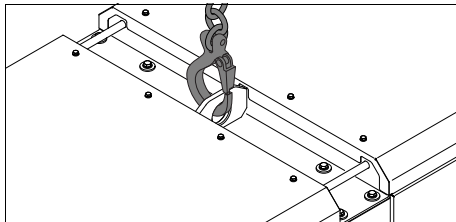

Генератор можно транспортировать с помощью вилочного погрузчика. Для этого у низа рамы имеются прямоугольные отверстия.

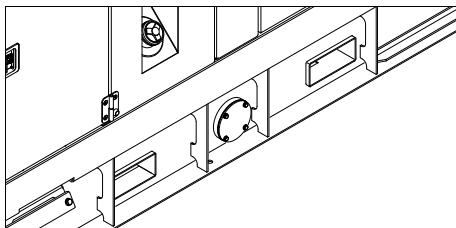

Заземляющий стержень, соединенный с зажимом заземления, расположен у низа рамы, снаружи.

Маркировка

Ниже приведено краткое описание маркировки, наносимой на генератор.



Этот символ напоминает об опасности поражения электрическим током. Доступ к местам, помеченным этим знаком, разрешен только для обученного или проинструктированного персонала.



Указывает, что на выхлопе двигателя присутствует горячий и вредный для здоровья газ, оказывающий при вдыхании токсическое воздействие. Это устройство всегда должно работать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.




Указывает, что во время работы эти детали могут сильно нагреваться (например: двигатель, система охлаждения и т. д.). Перед тем как прикоснуться к таким деталям, убедитесь, что они холодные.




Показывает, что направляющие штанги нельзя использовать для подъема генератора. Для подъема генератора всегда используйте подъемные стержни, расположенные в верхней части генератора.




Показывает точки крепления при подъеме генератора.



Показывает, что генератор можно заправлять только дизельным топливом.



Указывает место слива масла из двигателя.



Указывает место слива охлаждающей жидкости.



Указывает место слива топлива.




Использовать только PAROIL E.



Показывает клеммы заземления на генераторе.



Показывает, что генератор переменного напряжения нельзя чистить с использованием воды высокого давления.



Обозначает выключатель батареи.



Показывает, что устройство может запускаться автоматически и что перед его использованием следует ознакомиться с инструкцией.



Перед использованием подъемной скобы ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.



Обозначает трехходовой клапан.

Atlas Copco			
GAS 80 Pd, GAS 80 Pd, GAS 100 Pd			
SERVICE FAX			
Every 500h (max) 2912 4412 05			
Lubricant			
	Atlas Copco	Atlas Copco	
5 l	1810 5383 00	1830 0135 00	
20 l	1815 5954 00	1830 0136 00	
200 l	1815 5955 00		
1000 l	1830 0096 00		
Engine coolant			
	Atlas Copco	Atlas Copco	
5 l	1810 5383 00	1830 0135 00	
20 l	1815 5954 00	1830 0136 00	
200 l	1815 5955 00		
1000 l	1830 0096 00		

Содержит номера деталей различных комплектов сервисного обслуживания и тип масла для двигателя. Эти детали можно заказать у производителя.

Крышки и заглушки сливных отверстий

Отверстия для слива масла, охлаждающей жидкости и топлива, а также соответствующая маркировка, расположены на раме. Отверстия для слива топлива расположены: одно у низа рамы, а другое - у рамы со стороны распределительного шкафа.

Гибкую сливную трубку для масла можно вытащить наружу через выпускное отверстие.




Выпускное отверстие может быть также использовано в качестве направляющего при подключении внешнего топливного бака. Подвесной топливный бак следует подключать через трехходовой клапан. Смотрите Подключение к внешнему топливному баку (с быстросъемными соединениями или без них).

Крышка заливной горловины хладагента доступна через отверстие на крыше. Крышка заливной горловины топливного бака расположена сбоку.

Панель управления и индикации Qc1002™

Общее описание панели управления Qc1002™

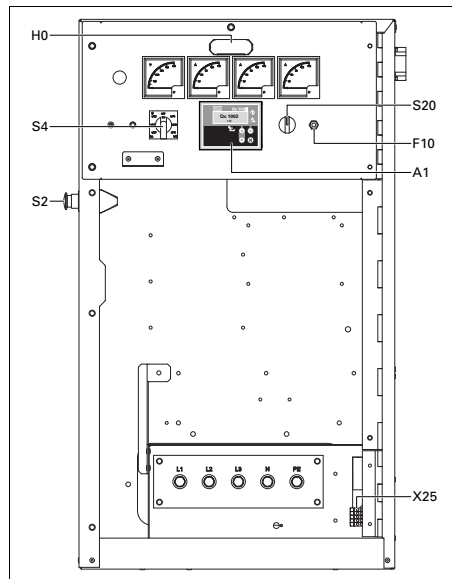

A1 Дисплей Qc1002™

F10 Предохранитель

Данный предохранитель срабатывает при превышении заданного значения тока, потребляемого от аккумуляторной батареи схемой управления двигателем. Предохранитель можно сбросить, нажав на кнопку.

H0 Подсветка панели управления

S2 Кнопка аварийного останова


Нажимная кнопка для останова генератора в случае аварии. После нажатия этой кнопки для повторного запуска генератора ее нужно разблокировать. Для устранения несанкционированного использования генератора кнопку аварийного останова можно зафиксировать в заблокированном состоянии с помощью ключа.

S20 Переключатель Включение/ выключение/дистанционный

Предназначен для запуска устройства (локального или дистанционного)

X25 Клеммная колодка

Блок Qc1002™

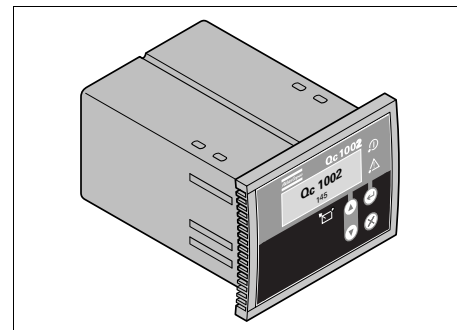

Блок Qc1002™ расположен внутри панели управления. Этот модуль осуществляет все необходимое управление и защиту генератора, вне зависимости от того, как генератор используется.

Это означает, что блок Qc1002™ может применяться в рамках ряда рабочих режимов.

Кнопки и светодиодные индикаторы

На блоке Qc1002™ имеются следующие кнопки



ВВОД: Используется для выбора и подтверждения измененных значений в списке параметров.



ВВЕРХ: Используется для прохода по индицируемой на дисплее информации и увеличения значения отображаемого параметра.




ВНИЗ: Используется для прохода по индицируемой на дисплее информации и уменьшения значения отображаемого параметра.



НАЗАД: Используется для выхода из окна аварийного сигнала, для выхода из списка параметров и для выхода из меню без сохранения изменений.

В блоке Qc1002™ используются следующие светодиодные индикаторы

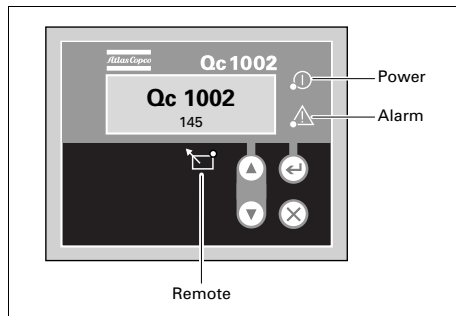

Power

Зеленый светодиод означает, что на генератор подано напряжение.

Remote

Зеленый светодиод указывает на то, что выбран режим дистанционного управления.

Alarm

Мигающий красный светодиод показывает, что имеется аварийный сигнал. Непрерывно горящий красный светодиод показывает, что получение аварийного сигнала подтверждено пользователем. На дисплее отображается, какой именно аварийный сигнал получен.

Обзор меню Qc1002™

На ЖК-дисплее блока Qc1002™ будет отображаться следующая информация:

- при **нормальных** условиях (переход к различным экранам с информацией осуществляется с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**):
 - Состояние (например: прогрев, прокрутка, работа, охлаждение, продленное время останова, ...)
 - Тип контроллера и версия
 - Список параметров
 - Список аварийных сигналов
 - Список событий из журнала событий
 - Сервисный таймер 1 и сервисный таймер 2
 - Напряжение на аккумуляторной батарее
 - Температура охлаждающей жидкости
 - Давление масла
 - Уровень топлива
 - Напряжение - частота - наработка
- в режиме **Аварийный сигнал** (просмотр информации осуществляется с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**):
 - список всех активных аварийных сигналов

Переход к различным экранам с информацией осуществляется с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**. Прокрутка производится непрерывно.

Если система находится в режиме индикации состояния, отображается дисплей состояния. Если получен аварийный сигнал, то отображается страница аварийного сигнала.

Отображение типа контроллера и номера версии

Qc1002

v1.00.0

На этом представлении отображается тип контроллера и номер версии программного обеспечения.

Отображение параметров

Parameter

На этом представлении отображается число параметров и предоставляется доступ к ним.

Краткое описание приведено в разделе “Список параметров” на стр. 21.

Отображение списка аварийных сигналов

Alarm List

0 Alarm(s)

На этом представлении отображается число активных аварийных сигналов и предоставляется доступ к ним.

Краткое описание приведено в разделе “Окно аварийных сигналов (всплывающее окно)” на стр. 23.

Отображение списка событий из журнала событий

LOG List

На этом представлении отображаются имеющиеся в памяти аварийные сигналы и предоставляется доступ к ним.

Краткое описание приведено в разделе “Список событий из журнала событий” на стр. 24.

Отображение сервисного таймера 1 и сервисного таймера 2

Service 1	59h
Service 2	59h

На этом представлении отображаются оба сервисных таймера. Показания сервисного таймера отображаются при истечении периода времени между обслуживаниями. Показания

можно удалить путем сброса таймеров или подтверждения получения этих показаний.

Показания сервисного таймера изменяются и по достижении установленного значения формируется аварийный сигнал.

Сброс сервисных таймеров можно выполнить на странице параметров.

Отображение напряжения аккумуляторной батареи

Battery 13.2 V

00168.1h

На этом представлении отображается напряжение аккумуляторной батареи и наработка.

Отображение температуры охлаждающей жидкости


Water 62°C

00168.1h

На этом представлении отображается температура охлаждающей жидкости и наработка.

Сведения о переключении между °C и °F также приведены в разделе “Список параметров” на стр. 21.


Отображение давления масла



На этом представлении отображается давление масла и наработка.

Сведения о переключении между барами и фунтами/кв.дюйм (psi) см. в разделе “Список параметров” на стр. 21.

Отображение уровня топлива



На этом представлении отображается уровень топлива и наработка.


Отображение напряжения, частоты и наработки



На этом представлении отображаются напряжение, частота и наработка.

Описание меню Qc1002™

Дисплей состояния (всплывающее окно)

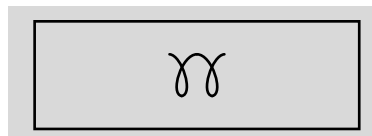


При вводе специальных состояний всплывающее окно будет автоматически отображаться до тех пор, пока активен соответствующий статус.

Когда окно состояния активно, фоновый экран не изменяется.

Отображаются следующие специальные состояния:

ПРОГРЕВ




ОТКЛЮЧЕНИЕ
ЗАПУСКА /
ТАЙМЕР
ПРОДЛЕННОГО
ВРЕМЕНИ
ОСТАНОВА



ОХЛАЖДЕНИЕ



ДИАГНОСТИКА



После прекращения специального состояния автоматически отобразится активный экран.

Если получен аварийный сигнал, то отображается страница аварийного сигнала.

Список параметров

Меню параметров запрограммировано заранее!

При попытке изменения настроек будет запрашиваться пароль (пароль пользователя = 2003).

Меню, отображаемое в списке параметров на ЖК-дисплее:

- Установка часов работы

Это меню используется для установки часов наработки. Нарботка может быть только увеличена; уменьшение не предусмотрено.

- Тип устройства



Тип устройства 2 для QAS 60-80-100 Pd !

- Сервисный таймер 2 сброс
- Сервисный таймер 1 сброс

Эти меню используются для сброса сервисных таймеров. При появлении аварийного сигнала и после подтверждения его получения, сброс сервисного таймера будет произведен автоматически.

- Диагностическое меню

Это меню используется для подачи питания для электронной системы двигателя без включения самого двигателя. Если в этом меню будет установлено значение "on" (вкл.), то электропитание будет подано на электронную систему двигателя через полминуты. Запуск устройства невозможен, пока этот параметр имеет значение "вкл."

- Меню устройства

Это меню используется для выбора единиц измерения, используемых при отображении температуры и давления: °C/bar или °F/psi.

- Выбор языка

По умолчанию на заводе-изготовителе в качестве "языка" устанавливается использование пиктограмм, но можно также выбрать и один из 6 следующих языков: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и русский (кириллица). Вся информация, имеющаяся в списке параметров, всегда отображается на английском языке.

- Понижение частоты генератора: класс ошибки, включить, задержка, контрольная точка

- Повышение частоты генератора: класс ошибки, включить, задержка, контрольная точка


- Понижение напряжения генератора: класс ошибки, включить, задержка, контрольная точка

- Повышение напряжения генератора: класс ошибки, включить, задержка, контрольная точка


Переход к различным позициям меню конфигурации осуществляется с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ.

При нажатии кнопки ВВОД активируется меню конфигурации, отображаемое в данный момент на дисплее.

Ниже показана описанная последовательность перехода между меню при изменении типа устройства:

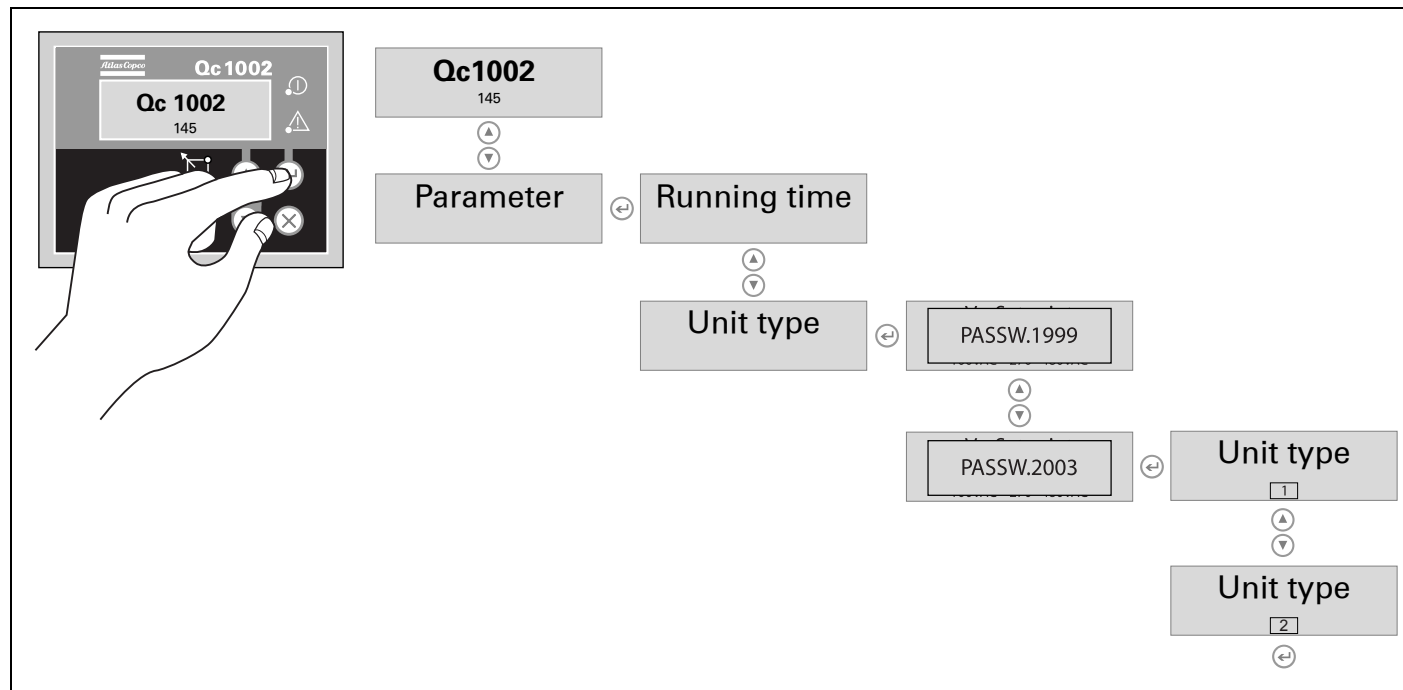

Окно аварийных сигналов (всплывающее окно)

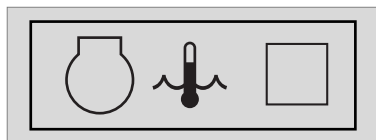

При появлении аварийного сигнала, всплывающее окно будет автоматически отображаться до тех пор, пока аварийный сигнал активен, вне зависимости от того, какая страница активна. Начнет мигать красный светодиод аварийных сигналов, а также квадрат для ввода подтверждения получения аварийных сигналов. Чтобы подтвердить получение аварийного сигнала, нажмите кнопку ВВОД. После подтверждения получения аварийного сигнала, в квадрате для ввода подтверждения появится V-образная отметка и будет непрерывно гореть красный светодиод.



Перед устранением причины появления аварийного сигнала обязательно необходимо подтвердить его получение.

Со страницы аварийных сигналов всегда можно уйти с помощью кнопки НАЗАД.

При поступлении более одного аварийного сигнала, их можно просмотреть по очереди, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Аварийный сигнал, поступивший позже всех, помещается в низ списка (это означает, что более старый

аварийный сигнал остается на странице при поступлении нового).

При наличии одного или более аварийных сигналов, в правой части дисплея появится стрелка.

Имеются следующие общие группы аварийных сигналов:

- Предупреждение: загорается красный светодиод + на дисплее появляется всплывающее окно аварийных сигналов + подается питание на аварийное реле (если это предусмотрено конфигурацией)
- Размыкание прерывателя: появляется предупреждение + размыкается контактор генератора
- Отключение и останов: выполняется размыкание прерывателя + устройство останавливается после охлаждения
- Полное отключение: выполняется размыкание прерывателя + устройство останавливается немедленно

Перечень возможных аварийных сигналов:

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА




ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ



ГЕНЕРАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ




НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ТОПЛИВА



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ




ПОВЫШЕННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
ГЕНЕРАТОРА



ПОНИЖЕННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
ГЕНЕРАТОРА




ПОВЫШЕННАЯ
ЧАСТОТА
ГЕНЕРАТОРА



ОТКАЗ ПРИ ЗАПУСКЕ




ПОНИЖЕННАЯ
ЧАСТОТА
ГЕНЕРАТОРА




ОТКАЗ ПРИ
ОСТАНОВЕ



СЕРВИСНЫЙ ТАЙМЕР
1



СЕРВИСНЫЙ ТАЙМЕР
2



АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
ДВИГАТЕЛЯ



АВАРИЙНЫЙ
ОСТАНОВ




Список событий из журнала событий

В этом устройстве поддерживается журнал событий для последних 30 событий.

Виды событий:

- отключения
- сброс сервисного таймера 1/2
- изменения типа устройства

Для каждого события сохраняется также наработка на момент возникновения события.

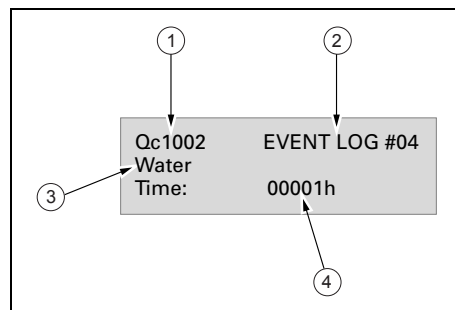

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | | Тип контроллера |
| 2 | | Номер события |
| 3 | | Событие |
| 4 | | Наработка |

Режим дистанционного пуска

Разводка установки:

- X25.1 и X25.2 предназначены для работы с выключателем дистанционного пуска.
- X25.3 и X25.4 предназначены для работы с замыкателем дистанционного пуска (замыкание/размыкание).

Классы неисправностей


Для всех активированных аварийных сигналов Qc1002™ заранее определены собственные классы неисправностей.

Все аварийные сигналы разрешаются в соответствии с одним из следующих статусов:

- запрещенный аварийный сигнал, нет контроля сигнала (OFF)
- разрешенный аварийный сигнал, непрерывный контроль за этим сигналом (ON).
- аварийный сигнал при работающем генераторе, контроль только во время работы генератора (RUN).

Панель управления и индикации Qc2002™

Общее описание панели управления Qc2002™

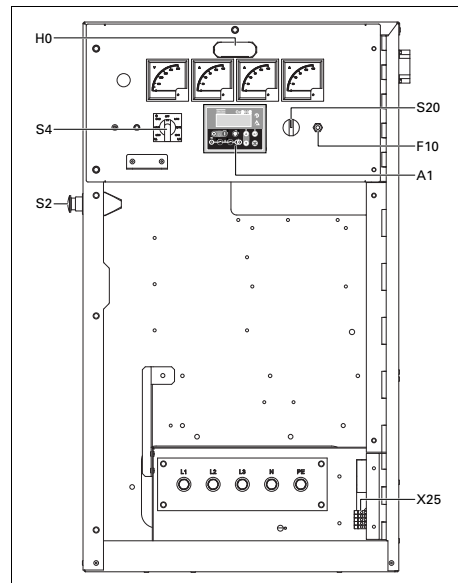

A1 Дисплей Qc2002™

F10 Предохранитель

Данный предохранитель срабатывает при превышении заданного значения тока, потребляемого от аккумуляторной батареи схемой управления двигателем. Предохранитель можно сбросить, нажав на кнопку.

H0 Подсветка панели управления


S20 Выключатель Вкл./Выкл.

Положение O: На блок Qc2002™ напряжение не подается; генератор запуститься не может.

Положение I: На блок Qc2002™ подается напряжение; генератор можно запустить.

X25 Клеммная колодка

Блок Qc2002™

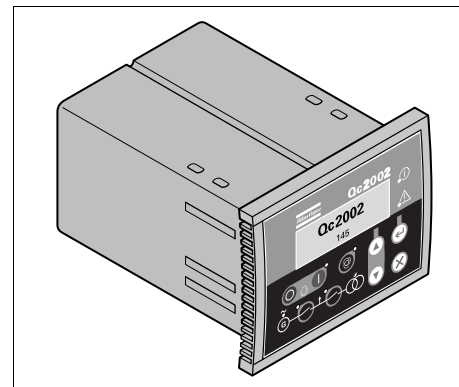

Блок Qc2002™ расположен внутри панели управления. Этот модуль осуществляет все необходимое управление и защиту генератора, вне зависимости от того, как генератор используется.

Это означает, что блок Qc2002™ может применяться в рамках ряда режимов.

Кнопки и светодиодные индикаторы

На блоке Qc2002™ имеются следующие кнопки



ВВОД: Используется для выбора и подтверждения измененных значений в списке параметров.



ВВЕРХ: Используется для прохода по индицируемой на дисплее информации и увеличения значения отображаемого параметра.



ВНИЗ: Используется для прохода по индицируемой на дисплее информации и уменьшения значения отображаемого параметра.



НАЗАД: Используется для выхода из окна аварийного сигнала, для выхода из списка параметров и для выхода из меню без сохранения изменений.



АВТО: Используется для перевода устройства в ручной или автоматический режим.



ПУСК: Используется для пуска устройства в ручном режиме.



СТОП: Используется для остановки устройства в ручном или автоматическом режиме (без охлаждения). Если устройство остановлено с помощью кнопки СТОП в автоматическом режиме, то произойдет автоматический переход устройства в режим ручного управления.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИЛОВОЙ ЦЕПИ:


Используется для размыкания или замыкания выключателя силовой цепи в ручном режиме работы Qc2002™.



ЗАМЫКАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА:

Используется для размыкания или замыкания замыкателя генератора в ручном режиме работы Qc2002™.

В блоке Qc2002™ используются следующие светодиодные индикаторы

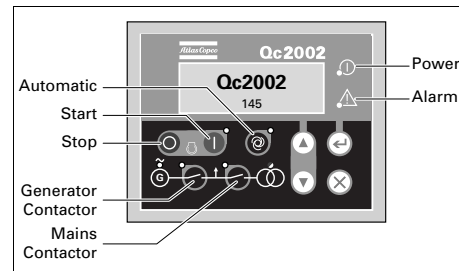

Power

Зеленый светодиод означает, что на генератор подано напряжение.

Automatic

Зеленый светодиод означает, что Qc2002™ работает в автоматическом режиме.

Start/Stop

Зеленый светодиод означает, что Qc2002™ получает оперативные данные о состоянии работающего оборудования (посредством W/L входа, данные о частоте вращения двигателя (об/мин) по протоколу CAN, данные о частоте переменного тока).

Generator contactor

Зеленый светодиод означает, что напряжение и частота генератора находятся в пределах определенного диапазона в течение определенного периода времени. Замыкатель генератора может быть замкнут (в автономном режиме и в режиме AMF (автоматического резервирования сети)), даже если выключатель силовой цепи разомкнут.

Mains contactor

Зеленый светодиод означает, что выключатель силовой цепи может быть замкнут (только в режиме AMF (автоматического резервирования сети)), даже если замыкатель генератора разомкнут.

Alarm

Мигающий красный светодиод показывает, что имеется аварийный сигнал. Непрерывно горящий красный светодиод показывает, что получение аварийного сигнала подтверждено пользователем. На дисплее отображается, какой именно аварийный сигнал получен.

Обзор меню Qc2002™

На ЖК-дисплее блока Qc2002™ будет отображаться следующая информация:

- при **нормальных** условиях (переход к различным экранам с информацией осуществляется с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**):
 - Состояние (например: прогрев, прокрутка, охлаждение, продленное время останова, ...) (всплывающее окно: это окно отображается только в том случае, если система входит в специальное состояние)
 - Линейные напряжения генератора
 - Тип контроллера и версия
 - Список параметров
 - Список аварийных сигналов
 - Список событий из журнала событий
 - Сервисный таймер 1 и сервисный таймер 2
 - Напряжение на аккумуляторной батарее
 - Об/мин. (частота вращения)
 - Температура охлаждающей жидкости
 - Давление масла
 - Уровень топлива
 - Счетчик кВт
 - Коэффициент мощности, частота генератора и частота сети
 - Линейное напряжение, частота и активная мощность генератора
 - Активная, реактивная и кажущаяся мощность генератора
 - Токи генератора
 - Фазные напряжения сети

- Линейные напряжения сети
- Фазные напряжения генератора

– в режиме **Аварийный сигнал** (просмотр информации осуществляется с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**):

- список всех активных аварийных сигналов

Переход к различным экранам с информацией осуществляется с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**. Прокрутка производится непрерывно.

Если система находится в режиме индикации состояния, отображается дисплей состояния. Если получен аварийный сигнал, то отображается страница аварийного сигнала.

Отображение значений линейного напряжения генератора

G L1-L2	400V
G L2-L3	400V
G L3-L1	400V

На этом представлении отображаются значения линейного напряжения генератора.

Отображение типа контроллера и номера версии

Qc2002
1.00.1

На этом представлении отображается тип контроллера и номер версии программного обеспечения.

Отображение параметров

Parameter

На этом представлении отображается число параметров и предоставляется доступ к ним.

Краткое описание приведено в разделе “Список параметров” на стр. 30.

Отображение списка аварийных сигналов

Alarm List

0 Alarm(s)

На этом представлении отображается число активных аварийных сигналов и предоставляется доступ к ним.

Краткое описание приведено в разделе “Окно аварийных сигналов (всплывающее окно)” на стр. 35.

Отображение списка событий из журнала событий

LOG List

На этом представлении отображаются имеющиеся в памяти аварийные сигналы и предоставляется доступ к ним.

Краткое описание приведено в разделе “Список событий из журнала событий” на стр. 36.

Отображение сервисного таймера 1 и сервисного таймера 2

Service 1	59h
Service 2	59h

На этом представлении отображаются оба сервисных таймера. Показания сервисного таймера отображаются при истечении периода времени между обслуживаниями. Показания можно удалить путем сброса таймеров или подтверждения получения этих показаний.

Показания сервисного таймера изменяются в сторону уменьшения и по достижении установленного значения 0 (ноль) формируется аварийный сигнал.

Сброс сервисных таймеров можно выполнить на странице параметров.

Отображение напряжения аккумуляторной батареи

Battery 13.2 V

00168.1h

На этом представлении отображается напряжение аккумуляторной батареи и наработка.

Отображение частоты вращения (об./мин)

RPM 0

00168.1h

На этом представлении отображается напряжение аккумуляторной батареи и наработка.

Отображение температуры охлаждающей жидкости

Water 62°C

00168.1h

На этом представлении отображается температура охлаждающей жидкости и наработка.

Сведения о переключении между °C и °F также приведены в разделе “Список параметров” на стр. 30.

Отображение давления масла

Oil	3.2bar
00168.1h	

На этом представлении отображается давление масла и наработка.

Сведения о переключении между барами и фунтами/кв.дюйм (psi) см. в разделе “Список параметров” на стр. 30.

Отображение уровня топлива

Fuel	75%
00168.1h	

На этом представлении отображается уровень топлива и наработка.

Представление счетчика кВт

E	4860kWh
---	---------

На этом представлении отображается счетчик кВт.

Отображение коэффициента мощности – частоты генератора – частоты сети

PF	0.00
G f L1	50Hz
M f L1	50Hz

На этом представлении отображаются коэффициент мощности, частота генератора и частота сети (M f L1: только в режиме AMF).

Отображение напряжения – частоты – активной мощности по одной линии

G L1-L2	400V
G f L1	50Hz
P	80kW

На этом представлении отображаются значения напряжения, частоты и активной мощности генератора по одной линии

Отображение активной – реактивной – кажущейся мощности

P	80kW
Q	0kVAr
S	80kVA

На этом представлении отображаются значения активной, реактивной и кажущейся мощности генератора.

Отображение токов генератора

G I1	100A
G I2	100A
G I3	100A

На этом представлении отображается значение тока генератора.

Отображение фазных напряжений сети

M L1-N	230V
M L2-N	230V
M L3-N	230V

На этом представлении отображаются значения фазных напряжений сети (доступно только в режиме AMF).

Отображение значений линейного напряжения сети

M L1-L2	400V
M L2-L3	400V
M L3-L1	400V

На этом представлении отображаются значения линейных напряжений сети (доступно только в режиме AMF).


Отображение значений фазного напряжения генератора

G L1-N	230V
G L2-N	230V
G L3-N	230V

На этом представлении отображаются значения фазных напряжений генератора.

Описание меню Qc2002™

Дисплей состояния (всплывающее окно)

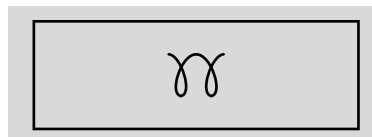


При вводе специальных состояний всплывающее окно будет автоматически отображаться до тех пор, пока активен соответствующий статус.

Когда окно состояния активно, фоновый экран не изменяется.

Отображаются следующие специальные состояния:

ПРОГРЕВ




ОТКЛЮЧЕНИЕ
ЗАПУСКА /
ТАЙМЕР
ПРОДЛЕННОГО
ВРЕМЕНИ
ОСТАНОВА



ОХЛАЖДЕНИЕ



ДИАГНОСТИКА



После прекращения специального состояния автоматически отобразится активный экран.

Если получен аварийный сигнал, то отображается страница аварийного сигнала.

Список параметров

Меню параметров запрограммировано заранее!

При попытке изменения настроек будет запрашиваться пароль (пароль пользователя = 2003).

При входе в режим конфигурации, кнопка АВТО отключается и не выполняет никаких функций.

Переход к различным позициям меню конфигурации осуществляется с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ.

При нажатии кнопки ВВОД активируется меню конфигурации, отображаемое в данный момент на дисплее.

Меню, отображаемое в списке параметров на ЖК-дисплее:

Режим генератора

Genset Mode

Island

Island

AMF

С помощью этого меню пользователь может изменить режим работы генератора. Модуль Qc2002™ предусматривает возможность выбора одного из двух режимов работы генератора:

Автономная работа

- Такой режим работы задается для установок, запускающихся локально или дистанционно в условиях отсутствия внешней электросети (= автономный режим работы).
 - Комбинация с ручным режимом работы = локальный запуск.
 - Последовательности «пуск / остановка / замыкатель генератора замкнут / замыкатель генератора разомкнут» могут выбираться вручную.
 - Комбинация с автоматическим режимом работы = дистанционный запуск.
- Сигнал дистанционного запуска подается с внешнего выключателя. После запуска генератора замыкатель генератора замкнется автоматически.
- Разводка установки для обеспечения дистанционного запуска: подсоедините выводы дистанционного выключателя к контактам X25.9 и X25.10.

Автоматическое резервирование сети (AMF)

- Выполнение этой целевой задачи возможно только в комбинации с автоматическим режимом. В ручном режиме AMF НЕ РАБОТАЕТ!
- Когда такие параметры электрической сети, как напряжение / частота выходят за заданные границы в течение предварительно определенного времени задержки, генератор автоматически принимает нагрузку на себя.
- После восстановления параметров электрической сети в пределах заданного диапазона в течение заданного времени генератор осуществит отключение от нагрузки, после чего произойдет его выключение и переход нагрузки на питание от сети.
- Затем генератор охлаждается и останавливается.
- Разводка установки: чтобы гарантировать правильное подключение, обратитесь к схеме соединений 9822 0996 05/01 .

Задержка звукового сигнала

Horn Delay

0.0s

20.0s

990.0s

С помощью данного меню пользователь может выставить время задержки, в течение которого

реле общей аварийной сигнализации (если имеется) будет находиться под напряжением. Если выбран параметр 0,0 с, реле общей аварийной сигнализации будет находиться под напряжением постоянно.

Установка часов работы

Running Time

Cur.

168

20000

Это меню используется для установки часов наработки. Наработка может быть только увеличена; уменьшение не предусмотрено.

Сервисный таймер 2 сброс

St 2 Reset

No

No

Yes

Сервисный таймер 1 сброс

St 1 Reset

No


No

Yes

Эти меню используются для сброса сервисных таймеров. При появлении аварийного сигнала и после подтверждения его получения, сброс

сервисного таймера будет произведен автоматически.

Диагностическое меню




Это меню используется для подачи питания для электронной системы двигателя без включения самого двигателя. Если в этом меню будет установлено значение "on" (вкл.), то электропитание будет подано на электронную систему двигателя через полминуты. Запуск устройства невозможен, пока этот параметр имеет значение "вкл."

Меню устройства




С помощью данного меню пользователь может выбрать единицы измерения, в которых будут отображаться значения давления и температуры.

Выбор языка




По умолчанию на заводе-изготовителе в качестве "языка" устанавливается использование пиктограмм, но можно также выбрать и один из 6 следующих языков: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и русский (кириллица). Вся информация, имеющаяся в списке параметров, всегда отображается на английском языке.

Максимальная частота резервирования сети



С помощью данного меню пользователь может выставить максимальное значение частоты резервирования сети, в % от номинальной частоты (в режиме AMF-Авто).

Минимальная частота резервирования сети



С помощью данного меню пользователь может выставить минимальное значение частоты резервирования сети, в % от номинальной частоты (в режиме AMF-Авто).

Задержка для частоты сети



С помощью данного меню пользователь может выставить время задержки перед повторным переключением питания нагрузки с генератора на сеть после возврата частоты сети в рамки заданного диапазона (в режиме AMF-Авто). Во время задержки светодиодный индикатор сети будет мигать зеленым светом.

Задержка для частоты резервирования сети

MF freq delay		
1.0s	2.0	990.0s

С помощью данного меню пользователь может выставить время задержки, в течение которого частота сети может находиться за рамками заданного диапазона перед переключением питания нагрузки с сети на генератор (в режиме AMF-Авто). Во время задержки светодиодный индикатор сети будет мигать красным светом.

Максимальное напряжение резервирования сети

MF high volt		
100%	110	120%

С помощью данного меню пользователь может выставить максимальное значение напряжения резервирования сети, в % от номинального напряжения (в режиме AMF-Авто).

Минимальное напряжение резервирования сети

MF low volt		
80%	90	100%

С помощью данного меню пользователь может выставить минимальное значение напряжения резервирования сети, в % от номинального напряжения (в режиме AMF-Авто).

Задержка для напряжения сети

M volt delay		
10s	30	9900s

С помощью данного меню пользователь может выставить время задержки перед повторным переключением питания нагрузки с генератора на сеть после возврата напряжения сети в рамки заданного диапазона (в режиме AMF-Авто). Во время задержки светодиодный индикатор сети будет мигать зеленым светом.

Задержка для напряжения резервирования сети

MF volt delay		
1.0s	2.0	990.0s

С помощью данного меню пользователь может выставить время задержки, в течение которого напряжение сети может находиться за рамками заданного диапазона перед переключением питания нагрузки с сети на генератор (в режиме AMF-Авто). Во время задержки светодиодный индикатор сети будет мигать красным светом.

Разрешить повышенное напряжение

> Volt	enable	
Enable	enable	disable

Повышенное напряжение, класс ошибки

> Volt	FC	
warning	warning	shutdown

Повышенное напряжение, задержка

> Volt	Delay	
0	1	99

Пониженное напряжение, задержка

< Volt	Delay	
0	1	99

Повышенная частота, задержка

> Freq	Delay	
0	1	99

Повышенное напряжение, контрольная точка

> Volt	SP	
0	450	999

Пониженное напряжение, контрольная точка

< Volt	SP	
0	450	999

Повышенная частота, контрольная точка

> Freq	SP	
0	38	70

Разрешить пониженное напряжение

< Volt	enable	
Enable	enable	disable

Разрешить повышенную частоту

> Freq	enable	
Enable	enable	disable

Разрешить пониженную частоту

< Freq	enable	
Enable	enable	disable

Пониженное напряжение, класс ошибки

< Volt	FC	
warning	warning	shutdown


Повышенная частота, класс ошибки

> Freq	FC	
warning	warning	shutdown


Пониженная частота, класс ошибки

< Freq	FC	
warning	warning	shutdown


Пониженная частота, задержка



Пониженная частота, контрольная точка



Окно аварийных сигналов (всплывающее окно)

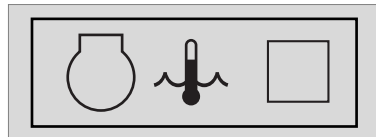

При появлении аварийного сигнала, всплывающее окно будет автоматически отображаться до тех пор, пока аварийный сигнал активен, вне зависимости от того, какая страница активна. Начнет мигать красный светодиод аварийных сигналов. Появятся пиктограммы аварийных сигналов, а также квадрат для ввода подтверждения получения аварийных сигналов. Чтобы подтвердить получение аварийного сигнала, нажмите кнопку ВВОД. После подтверждения получения аварийного сигнала, в

квадрате для ввода подтверждения появится V-образная отметка и будет непрерывно гореть красный светодиод.



Перед устранением причины появления аварийного сигнала обязательно необходимо подтвердить его получение.

Со страницы аварийных сигналов всегда можно уйти с помощью кнопки НАЗАД.

При поступлении более одного аварийного сигнала, их можно просмотреть по очереди, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Аварийный сигнал, поступивший позже всех, помещается в низ списка (это означает, что более старый аварийный сигнал остается на странице при поступлении нового).

При наличии одного или более аварийных сигналов, в правой части дисплея появится стрелка.

Имеются следующие общие группы аварийных сигналов:

- Предупреждение: загорается красный светодиод + на дисплее появляется всплывающее окно аварийных сигналов + подается питание на аварийное реле (если это предусмотрено конфигурацией)
- Размыкание прерывателя: появляется предупреждение + размыкается контактор генератора

- Отключение и останов: выполняется размыкание прерывателя + устройство останавливается после охлаждения
- Полное отключение: выполняется размыкание прерывателя + устройство останавливается немедленно

Перечень возможных аварийных сигналов:


НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА




ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ



ГЕНЕРАТОР ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ТОПЛИВА



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ



ПОВЫШЕННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
ГЕНЕРАТОРА



АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
ДВИГАТЕЛЯ



ТЕМПЕРАТУРА
МАСЛА



ПОНИЖЕННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
ГЕНЕРАТОРА



АВАРИЙНЫЙ
ОСТАНОВ



ПОВЫШЕННАЯ
ЧАСТОТА
ГЕНЕРАТОРА



ОТКАЗ ПРИ ЗАПУСКЕ




ПОНИЖЕННАЯ
ЧАСТОТА
ГЕНЕРАТОРА



ОТКАЗ ПРИ
ОСТАНОВЕ




СЕРВИСНЫЙ ТАЙМЕР
1



ОТКАЗ ГЦ/В



СЕРВИСНЫЙ ТАЙМЕР
2



УРОВЕНЬ МАСЛА




Список событий из журнала событий

В этом устройстве поддерживается журнал событий для последних 30 событий.

Виды событий:

- отключения
- сброс сервисного таймера 1/2

Для каждого события сохраняется также время наступления события.

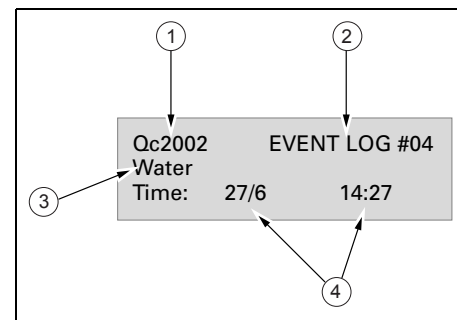

- 1 Тип контроллера
- 2 Номер события
- 3 Событие
- 4 Дата и время наступления события

Классы неисправностей


Для всех активированных аварийных сигналов Qc2002™ заранее определены собственные классы неисправностей.

Все аварийные сигналы разрешаются в соответствии с одним из следующих статусов:

- запрещенный аварийный сигнал, нет контроля сигнала (OFF)
- разрешенный аварийный сигнал, непрерывный контроль за этим сигналом (ON).
- аварийный сигнал при работающем генераторе, контроль только во время работы генератора (RUN).

Панель управления и индикации Qc4002™

Общее описание панели управления Qc4002™

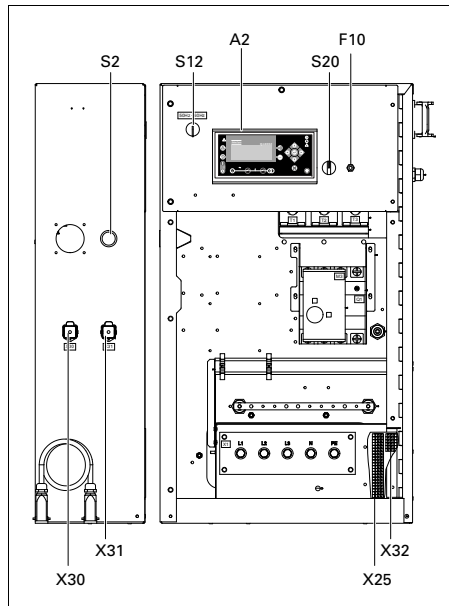

A2Дисплей Qc4002™

F10.....Предохранитель

Предохранитель (10 А) срабатывает при превышении заданного значения тока, потребляемого от аккумуляторной батареи схемой управления двигателем. Предохранитель можно сбросить, нажав на кнопку.

S2.....Кнопка аварийного останова

Нажимная кнопка для останова генератора в случае аварии. После нажатия этой кнопки для повторного запуска генератора ее нужно разблокировать. Для устранения несанкционированного использования генератора кнопку аварийного останова можно зафиксировать в заблокированном состоянии с помощью ключа.

S12.....Селекторный переключатель частоты (50 Гц/60 Гц)

Устанавливает частоту выходного напряжения: 50 Гц или 60 Гц.



Менять выходную частоту разрешается только при выключенном генераторе.

S20.....Выключатель Вкл./Выкл.

Положение О: На блок Qc4002™ напряжение не подается; генератор запуститься не может.

Положение I: На блок Qc4002™ подается напряжение; генератор можно запустить.

X25 Блок разъемов

Внутри шкафа управления. Допускаются пользовательские подключения.



Порядок подключения смотрите в схеме соединений.

X30 Разъем X30

Разъем для связи с другими генераторами, оборудованными блоком Qc4002™, при работе в параллельном режиме.


X31 Разъем X31

Разъем для связи с другими генераторами, оборудованными блоком Qc4002™, при работе в параллельном режиме.

X32 Разъем X32

Разъем для связи PMS (режима управления электропитанием) с другими генераторами, оборудованными блоком Qc4002™, при работе в параллельном режиме.

Блок Qc4002™

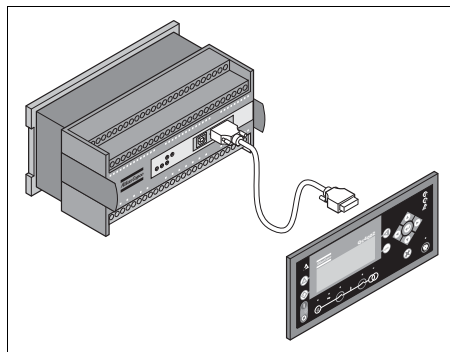

Блок Qc4002™ встроен в панель управления и связан с блоком индикации, который выведен на переднюю стенку панели управления. Этот модуль осуществляет все необходимое управление и защиту генератора, вне зависимости от того, как генератор используется.

Это означает, что блок Qc4002™ может применяться для целого ряда целевых задач.

Кнопки и светодиодные индикаторы

На блоке Qc4002™ имеются следующие кнопки



ИНФОРМАЦИЯ: Отображает список аварийных сигналов в трех нижних строках дисплея.



ПЕРЕХОД: Выполняет переход к пункту меню под выбранным номером. Всем параметрам присвоен определенный номер. Кнопка Переход позволяет пользователю выбрать и отобразить любой параметр без необходимости навигации по меню.



ПУСК: Запуск генератора в активированном режиме SEMI-AUTO (Полуавтоматический) или MANUAL (Ручной).



СТОП: Останов генератора в активированном режиме SEMI-AUTO (Полуавтоматический) или MANUAL (Ручной).



GB: Ручная активация последовательности замыкания и размыкания прерывателя в активированном режиме SEMI-AUTO (Полуавтоматический).



МВ: Ручная активация последовательности замыкания и размыкания прерывателя в активированном режиме SEMI-AUTO (Полуавтоматический).



ПРОСМОТР: Изменяет содержимое первой строки, отображаемой в меню настройки.



ЖУРНАЛ: Отображает окно LOG SETUP (Журнал настройки), в котором вы можете выбрать журналы событий (Event), аварийных сигналов (Alarm) и состояния батарей (Battery). Отключение вспомогательного источника питания не приводит к удалению журналов.



НАЗАД: Переход в меню на один шаг назад (к предыдущему экрану или окну ввода данных).



РЕЖИМ: Выводит строку выбора режима в меню (четвертая строка).



ВЫБОР: Используется для выбора подчеркнутого значения в четвертой строке дисплея.



ВВЕРХ: Увеличение заданного значения (в меню настроек). На экране дневной наработки эта кнопка используется для прокрутки строк просмотра (View) в V1 или второй строки (в меню настроек) с параметрами генератора.



ВНИЗ: Уменьшение заданного значения (в меню настроек). На экране дневной наработки эта кнопка используется для прокрутки строк просмотра (View) в V1 или второй строки (в меню настроек) с параметрами генератора.




ВЛЕВО: Перемещает курсор влево в рамках перехода по меню.



ВПРАВО: Перемещает курсор вправо в рамках перехода по меню.


В блоке Qc4002™ используются следующие светодиодные индикаторы:

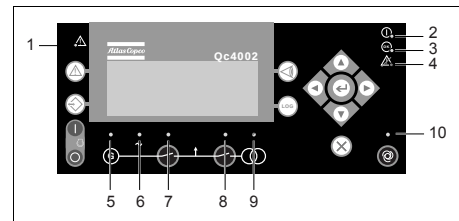

1	Сигнализация	Мигание светодиода показывает, что присутствует неизвестный аварийный сигнал. Непрерывное свечение светодиода показывает, что все аварийные сигналы опознаны.
2	Сеть	Светодиод означает, что включен дополнительный источник питания.
3	Самопроверка ОК	Светодиод означает, что самопроверка генератора выполнена успешно.
4	Блокировка аварийных сигналов	Обратиться к пункту «Блокировка аварийных сигналов» в разделе «Дополнительные функции».
5	Работа	Светодиод означает, что генератор работает.
6	Напряжение генератора	Зеленый светодиод показывает, что напряжение и частота находятся в пределах нормы.

7	Прерыватель генератора вкл.	Зеленый светодиод означает, что прерыватель генератора замкнут. Желтый светодиод означает, что прерыватель генератора получил команду на замыкание на черную шину, однако, прерыватель не замкнут по причине блокировки прерывателя генератора (GB). Светодиод мигает оранжевым светом в случае отсутствия сигнала 'Spring load time' (Время подпружинивания) из прерывателя.
8	Прерыватель сети вкл.	Светодиод означает, что прерыватель сети замкнут.
9	Напряжение сети	Зеленый светодиод означает, что в сети присутствует напряжение, которое находится в пределах нормы. Красный светодиод означает наличие определенной неисправности сети. Когда светодиод мигает зеленым цветом, это означает, что происходит восстановление электрической сети в течение интервала задержки 'mains OK delay'.
10	Авто	Светодиод указывает на то, что выбран автоматический режим.

На главном блоке управления Qc4002™ имеется 5 светодиода:

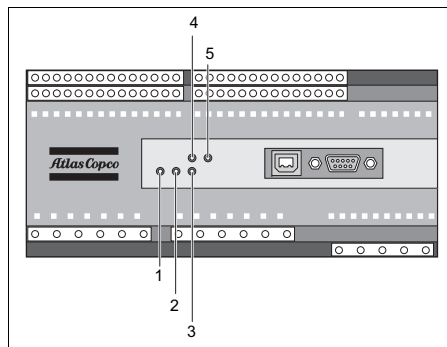

1	Сеть	Зеленый светодиод означает, что напряжение питания включено.
2	Самопроверка ОК	Зеленый светодиод означает, что генератор находится в нормальном состоянии.
3	Блокировка аварийных сигналов	Зеленый светодиод означает, что включено запрещение ввода.
4	CAN 2	
5	CAN 1	

Обзор меню Qc4002™

Основной экран

На дисплее имеется 4 строки. В зависимости от используемого экрана, информация в этих строках может изменяться. Имеются 4 основных вида экрана: SETUP / V3 / V2 / V1 (Настройка / Просмотр 3 / Просмотр 2 / Просмотр 1).


Вид Setup

```
QC4002      V.1.00.0
2002-11-21  16:08:11
SETUP MENU
SETUP      V3  V2  V1
```


Экран V3

```
Island      SEMI_AUTO
G  0,001  PF      OkW
G              OkVA  0 kvar
SETUP      V3  V2  V1
```

Экран V2

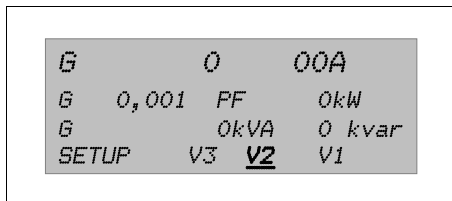

Экран V1

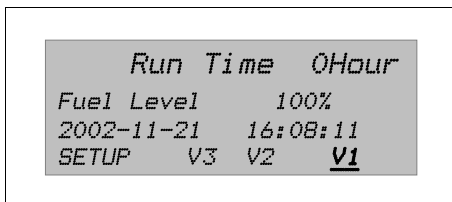

Пользователь может прокрутить их с помощью кнопок прокрутки.

- На экране SETUP показываются имя модуля, версия программного обеспечения, дата и время.
- На экране V3 показываются тип приложения и режим работы, а также некоторые измеряемые параметры генератора. Во время синхронизации в первой строке экрана V3 будут индцироваться показания синхроскопа.
- На экране V2 показываются некоторые измеряемые параметры.


- На экране V1 пользователь может прокрутить вверх и вниз до 15 настраиваемых экрана, на которых показываются различные параметры генератора, шины и электрической сети.

Меню SETUP

Параметры управления и защиты можно запрограммировать в соответствии с целевым применением. Это можно сделать, перейдя в меню настройки к соответствующему параметру. Каждый параметр имеет конкретный номер канала и размещается в одном из 4 меню настройки:


- Protection Setup (Настройка защиты) (PROT): Каналы от 1000 до 1999 (с шагом 10).
- Control Setup (Настройка управления) (CTRL): Каналы от 2000 до 2999 (с шагом 10).
- Input/Output Setup (Настройка ввода/вывода) (I/O): Каналы от 3000 до 5999 (с шагом 10).
- System Setup (Настройка системы) (SYST): Каналы от 6000 и выше (с шагом 10).

При выборе SETUP появится следующий вид:

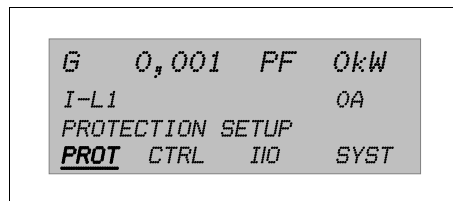

Четвертая строка - это выбор элемента системы меню. Если нажать кнопку ВЫБОР, вы войдете в меню, выделенное подчеркиванием.

Если выбрано PROT, появится следующий вид (пример набора параметров):

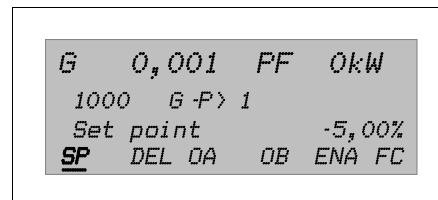

Для функций защиты в качестве первой записи показан параметр “Generator reverse power (G -P> 1)” (Обратная мощность генератора).


С помощью прокрутки можно просмотреть все параметры защиты:

- В первой строке показаны некоторые данные, относящиеся к генератору.
- Во второй строке показан номер канала и название параметра.
- В третьей строке показано установленное значение этого параметра.
- В четвертой строке показаны различные возможные значения параметра. В данном примере:


SP	SET POINT (Уставка), уставка срабатывания аварийной сигнализации, задается в меню уставок. Заданная уставка является процентным значением от номинальных значений.
DEL	DELAY (Задержка), настройка таймера, определяющая время, которое проходит с момента достижения аварийного уровня до подачи аварийного сигнала.
OA	OUTPUT A (Выход A), выход A активирует реле.
OB	OUTPUT B (Выход B), выход B активирует реле.
ENA	ENABLE (Разрешить), активирует или деактивирует сигнализацию. ON (Вкл.) – сигнализация всегда активирована, RUN (Работа) – статус сигнализации – в работе. Это означает, что сигнализация активирована в условиях присутствия сигнала, указывающего на работу оборудования.
FC	FAIL CLASS (Класс неисправности), устройство отреагирует на срабатывание сигнализации в соответствии с заданным классом неисправности.

Пользователь может прокручивать эти возможные параметры и выбрать один из них с помощью кнопки ВЫБОР.

После выбора SP появится следующий вид:

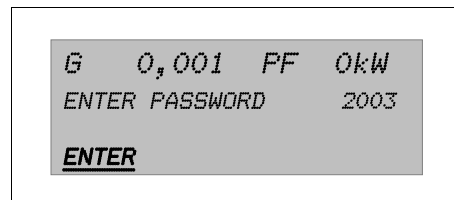

При вводе правильного пароля появится следующий вид:

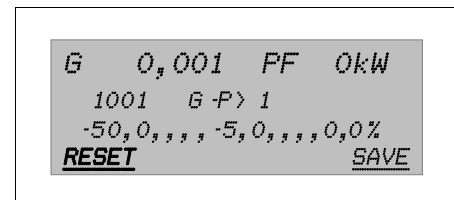

Теперь пользователь может изменить параметр SP от значения “G -P> 1”. Это можно сделать с помощью кнопок прокрутки. Затем, чтобы сохранить новые параметры, пользователь выбирает SAVE (Сохранить). Чтобы выйти, пользователь нажимает кнопку НАЗАД несколько раз, пока не появится основной экран.

Кнопка JUMP (Переход)

Вместо перемещения по всему меню пользователь может перейти непосредственно к требуемому параметру, если он знает номер канала этого конкретного параметра.

При нажатии кнопки ПЕРЕХОД появляется вид ввода пароля. Конечный пользователь может изменять не все параметры. Необходимый уровень пароля задается в списке установленных параметров.

Следующие меню достижимы только при использовании кнопки ПЕРЕХОД:


- 9000 Версия программного обеспечения
- 9020 Сервисный порт
- 911X Пароль пользователя

Пароли уровней 2 и 3 можно установить только с помощью специального программного приложения Atlas Copco PC Software.

- 9120 Сервисное меню
- 9130 Одна фаза/Разделенные/Три фазы
- 9140 Angle comp. BB/G

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для изменения параметров и кнопку ВЫБОР для сохранения новых настроек.

Ниже показана последовательность меню:

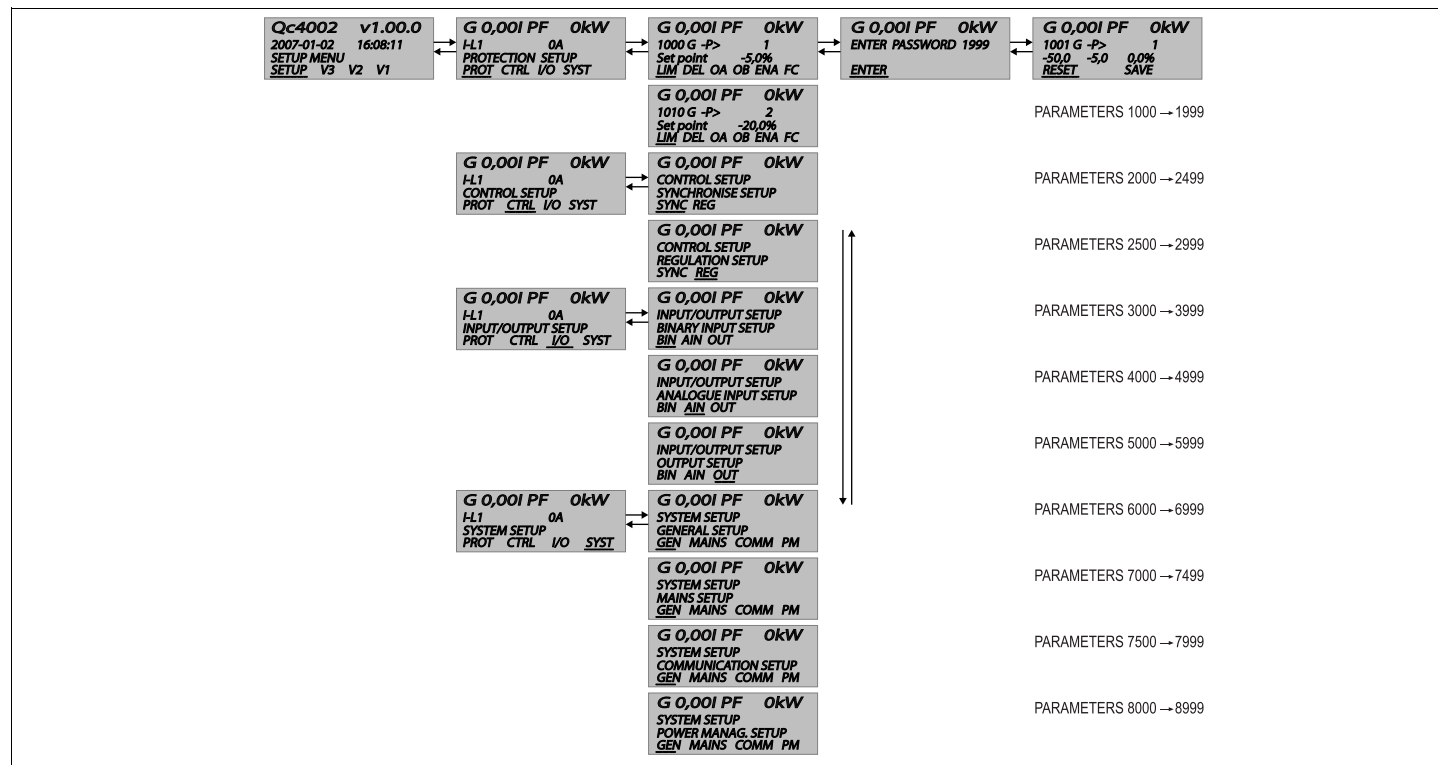

Эта последовательность меню аналогична последовательности в меню CONTROL SETUP, I/O SETUP и SYSTEM SETUP.



Дополнительная информация о меню настроек приведена в Руководстве пользователя Qc4002™.

Языки

В соответствии с заводскими настройками в качестве рабочего языка по умолчанию задан английский язык.

Пароли

Для изменения различных параметров требуются пароли различного уровня. По причинам, связанным с безопасностью, конечный пользователь не может изменять некоторые параметры.

Имеются пароли четырех различных уровней:

- Нет пароля
- Пароль пользователя (по умолчанию - 2003)
- Сервисный пароль
- Главный пароль

После введения пароля пользователь может изменять все доступные для него настройки.

Пользователь может изменить пароль пользователя (перейдя с помощью кнопки ПЕРЕХОД к каналу 9116).

Изменение параметров

Обратитесь к руководству пользователя Qc4002™, в котором приведены все пользовательские параметры, доступ к которым предусматривает ввод пароля «2003».

Чтобы получить значения параметров, заданных по умолчанию, для используемого устройства, свяжитесь с сервисной службой Atlas Copco.

Классы неисправностей

Все активированные аварийные сигналы этого модуля конфигурируются с использованием классов неисправностей. Класс неисправности определяет категорию аварийного сигнала и последующие действия.

Можно использовать 6 различных класса неисправностей:

Двигатель работает:

- **Аварийный сигнал:** Реле звукового сигнала, окно аварийных сигналов.
- **Предупреждение:** Реле звукового сигнала, окно аварийных сигналов.
- **Размыкание прерывателя генератора:** Реле звукового сигнала, окно аварийных сигналов, размыкание прерывателя генератора.
- **Отключение и останов:** Реле звукового сигнала, окно аварийных сигналов, (Разгрузка), размыкание прерывателя генератора, охлаждение генератора, останов генератора
- **Полное отключение:** Реле звукового сигнала, окно аварийных сигналов, размыкание прерывателя генератора, останов генератора
- **Отключение прерывателя сети:** Реле звукового сигнала, окно аварийных сигналов, отключение прерывателя сети.


Двигатель остановлен:

- **Аварийный сигнал:** Блокировка запуска двигателя.
 - **Предупреждение:** -
 - **Размыкание прерывателя генератора:** Блокировка запуска двигателя, блокировка последовательности замыкания и размыкания прерывателя генератора.
 - **Отключение и останов:** Блокировка запуска двигателя, блокировка последовательности замыкания и размыкания прерывателя генератора.
 - **Полное отключение:** Блокировка запуска двигателя, блокировка последовательности замыкания и размыкания прерывателя генератора.
 - **Отключение прерывателя сети:** Блокировка последовательности прерывателя сети.
- Все аварийные сигналы можно разрешить или запретить следующим образом:
- **ВЫКЛ.:** аварийный сигнал запрещается, контроль отсутствует.
 - **ВКЛ.:** сигнализация активирована.

Стандартные режимы

В устройстве предусмотрены четыре различных рабочих режима и один режим блокировки. Выбор необходимого режима выполняется с помощью кнопки РЕЖИМ. Выведите обозначение требуемого режима на дисплей многократным нажатием данной кнопки, после чего нажмите ВЫБОР, чтобы подтвердить выбор режима, или же НАЗАД, чтобы отменить выбор режима.

Представление экрана, которое выводится нажатием кнопки РЕЖИМ.

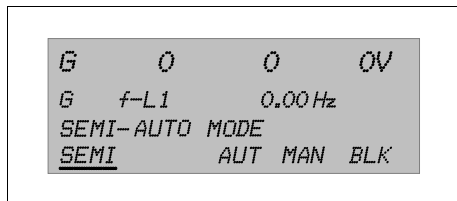

Автоматический режим

В этом режиме Qc4002™ управляет генератором и автоматическими выключателями (прерывателем генератора GB и прерывателем сети MB).

Полуавтоматический режим

В полуавтоматическом режиме все последовательности операций инициируются оператором. В этих целях используются функции кнопок, передача команд по протоколу Modbus или средства цифрового ввода. Генератор,

запущенный в полуавтоматическом режиме, работает на номинальных параметрах.

Тестовый режим

Позволяет пользователю регулярно проверять генератор. При этом будет выполняться заранее заданная последовательность операций.

Режим предусматривает возможность проведения следующих испытаний:

- Простой тест
- Тест под нагрузкой
- Полный цикл испытаний

Ручной режим

Если выбран ручной режим, управление генератором осуществляется посредством цифрового ввода.



Режим MAN (Ручной) не может быть выбран, если устройство работает в режиме AUTO (Авто). Чтобы перейти из режима AUTO (Авто) в режим MAN (Ручной), необходимо перейти в режим SEMI-AUTO (Полуавтоматический), в результате чего режим MAN (Ручной) станет доступным.

Режим блокировки

Если выбран режим блокировки, выполнение устройством определенных операций/действий будет заблокировано. В этом режиме невозможен запуск генератора или выполнение любых операций с использованием прерывателя.

При попытке пользователя изменить режим работы устройства посредством дисплея устройство запросит ввод пароля. Выбор 'block mode' (Режима блокировки) в условиях присутствия оперативных данных о состоянии работающего оборудования невозможен.

Назначение режима блокировки – предупредить запуск генератора в определенных условиях (к примеру, при проведении работ по техническому обслуживанию устройства). Если смена режимов осуществляется посредством цифрового ввода, следует помнить, что входной сигнал, управляющий режимом блокировки, является постоянным сигналом. Таким образом, сигнал ON (Вкл.) переводит устройство в заблокированное состояние, сигнал OFF (Выкл.) возвращает устройство в режим, в котором оно пребывало до перехода в режим блокировки.

Диагностическое меню

В это диагностическое меню можно войти по каналу 6700. Это меню используется для диагностики двигателя.

Если в этом меню выбрана позиция diagnostics (диагностика), электромагнитный клапан топливной системы будет отключен на 30 секунд (чтобы иметь полную уверенность, что двигатель остановился), и затем снова включен. После этого начинается диагностика двигателя.

Чтобы выйти из меню, деактивируйте режим диагностики посредством канала 6700, или нажмите Stop (Останов), или запустите машину (по истечение первых 30 секунд).



Запуск генератора возможен, только если в меню выбрана позиция Normal.

Стандартные приложения

Модуль Qc4002™ может использоваться для выполнения девяти типов прикладных задач. Комбинация каждого из типов прикладных задач с режимом работы обеспечивает возможность выполнения конкретной прикладной задачи.

Режим генератора	Режим работы				
	Авто	Полу авто	Тест	Ручной	Блок
Автоматическое резервирование сети (без обратной синхронизации)	X	(X)	X	X	X
Автоматическое резервирование сети (с обратной синхронизацией)	X	(X)	X	X	X
Автономная работа	X	X		X	X
Фиксированная мощность/базовая нагрузка	X	X	X	X	X
Ограничения максимума нагрузки	X	X	X	X	X
Демпфирование нагрузки	X	X	X	X	X
Отвод сетевой мощности	X	X	X	X	X
Несколько генераторов, распределение нагрузки	X	X		X	X
Несколько генераторов, управление питанием	X	(X)	X	X	X

В зависимости от приложения пользователь подключает дополнительные провода к блокам контактов X25. Эти контактные блоки можно найти внутри блока управления на направляющих DIN. Чтобы гарантировать правильное подключение, обратитесь к схеме соединений [9822 0996 08/01](http://9822.0996.08/01).

Автономная работа

Применение устройства для выполнения данной целевой задачи возможно при условии комбинированного использования устройства в полуавтоматическом (SEMI-AUTO) и автоматическом (AUTO) режимах. Внутренний хронометр, работающий в режиме реального времени, может использоваться только в автоматическом (AUTO) режимах.

Такой режим работы выбирается для установок с одним или несколькими генераторами, но без внешней электросети. Практически параллельно можно подключить до 16 генераторов.

Разводка соединений установки

- Необходимо соединить клеммы X25.10 / X25.11. Для этого модуля всегда требуется сигнал обратной связи от прерывателя сети MB. В автономном режиме MB в системе отсутствует. В данном случае сигнал MB разомкнут генерируется этим соединением.
- Выходы шины должны быть подключены к соответствующим входам блока управления. Необходимо зашунтировать:
 - X25.33 (L1) => X25.3
 - X25.34 (L2) => X25.4
 - X25.35 (L3) => X25.5
 - X25.36 (N) => X25.6(Шина = силовые провода между прерывателем генератора и нагрузкой)
- Для обеспечения дистанционного запуска:
 - подсоедините выводы дистанционного выключателя к контактам X25.9 и X25.10.

- Порядок параллельного подключения с другими генераторами:
 - смотрите раздел «Параллельная работа».

Автоматическое резервирование сети (AMF)

Это приложение возможно только в комбинации с автоматическим режимом (AUTO). В полуавтоматическом режиме (SEMI-AUTO) AMF не работает!

Устройство автоматически запускает генератор и переходит на энергоснабжение от генератора после сбоя в сети и по истечении заданной временной задержки.

- AMF, без обратной синхронизации:

После восстановления сети устройство возвратится в режим электропитания от сети, произойдет охлаждение и останов генератора. Возврат на электропитание от сети происходит без обратной синхронизации по истечении заданной временной задержки после восстановления сетевого питания ('Mains OK delay').

- AMF с обратной синхронизацией:

После восстановления сети и по истечении соответствующего времени задержки ('Mains OK delay') устройство выполнит синхронизацию прерывателя сети с шиной. После этого генератор перейдет в режим охлаждения; будет выполнен его останов.

Разводка соединений установки

- Между X25.10/X25.11 соединения быть не должно.
- Линии обратной связи прерывателя сети необходимо подключить к X25.10/X25.11/X25.12.
- Шины управления прерывателя сети подключаются к X25.13/X25.14/X25.15/X25.16. Эти клеммы являются сухими контактами, то есть на них нет потенциалов напряжения. Питание на прерыватель сети подается владельцем (24 В, постоянный ток/ 230 В, переменный ток) (максимально допустимые значения включения или отключения контактов K11, K12 = 250 В/ 16 А).
- Выходы сети L1/L2/L3/N подсоединяются к клеммам X25.3/X25.4/X25.5/X25.6.
- Соединений между X25.33 и X25.3; X25.34 и X25.4; X25.35 и X25.5; X25.36 и X25.6 быть не должно.
- Если обратная синхронизация включена, то необходимо также проверить все настройки для параллельного режима работы (см. "Параллельная работа.").

Работа в режиме ограничения максимальной нагрузки (PS)

Этот тип целевой задачи предусматривает использование в комбинации с автоматическим режимом (AUTO). Системы с сетью питания.

Генератор запускается в том случае, когда мощность, отбираемая от сети (измеряемая с

помощью дополнительного устройства – датчика мощности (PT)), превышает заранее определенный уровень. Генератор синхронизируется с шиной и принимает на себя нагрузку, пока подаваемое напряжение сети не достигнет допустимый уровень.

Если подаваемое напряжение сети становится ниже установленного уровня в течение заданного промежутка времени, генератор снимет нагрузку и отсоединится от шины. Затем генератор начнет охлаждаться.

Разводка соединений установки

- Между X25.10/X25.11 соединения быть не должно.
- Линии обратной связи прерывателя сети необходимо подключить к X25.10/X25.11/X25.12.
- Шины управления прерывателя сети подключаются к X25.13/X25.14/X25.15/X25.16. Эти клеммы являются сухими контактами, то есть на них нет потенциалов напряжения. Питание на прерыватель сети подается владельцем (24 В, постоянный ток/ 230 В, переменный ток) (максимально допустимые значения включения или отключения контактов K11, K12 = 250 В/ 16 А).
- Выходы сети L1/L2/L3/N подсоединяются к клеммам X25.3/X25.4/X25.5/X25.6.
- Соединений между X25.33 и X25.3; X25.34 и X25.4; X25.35 и X25.5; X25.36 и X25.6 быть не должно.

- Датчик мощности подключается к X25.21 (вход) и X25.22 (земля).
- Проверьте все настройки для параллельного режима работы (см “Параллельная работа:”).

Работа с фиксированной мощностью (FP)

Применение устройства для выполнения данной целевой задачи возможно при условии комбинированного использования устройства в полуавтоматическом (SEMI-AUTO) и автоматическом (AUTO) режимах. Как правило комбинация с полуавтоматическим режимом (SEMI-AUTO) применяется в системах с сетью питания. Внутренний хронометр, работающий в режиме реального времени, может использоваться только в режиме (AUTO) автоматический режим.

Генератор будет отдавать на нагрузку или в сеть определенную фиксированную мощность.

Разводка соединений установки

- Между X25.10/X25.11 соединения быть не должно.
- Линии обратной связи прерывателя сети необходимо подключить к X25.10/X25.11/ X25.12.
- Шины управления прерывателя сети подключаются к X25.13/X25.14/X25.15/ X25.16. Эти клеммы являются сухими контактами, то есть на них нет потенциалов напряжения. Питание на прерыватель сети подается владельцем (24 В, постоянный ток/ 230 В, переменный ток) (максимально

допустимые значения включения или отключения контактов K11, K12 = 250 В/ 16 А).

- Выходы сети L1/L2/L3/N подсоединяются к клеммам X25.3/X25.4/X25.5/X25.6.
- Соединений между X25.33 и X25.3; X25.34 и X25.4; X25.35 и X25.5; X25.36 и X25.6 быть не должно.
- Проверьте все настройки для параллельного режима работы (см “Параллельная работа:”).

Демпфирование нагрузки (LTO)

Это приложение обычно используется в установках, подключенных к сети и работающих в автоматическом (AUTO) или полуавтоматическом (SEMI-AUTO) режимах.

Режим демпфирования нагрузки применяется с целью переноса нагрузки от сети на генератор для обеспечения питания только от генератора.

Генератор запускается, синхронизируется и, перед тем, как разомкнуть прерыватель сети, постепенно принимает на себя нагрузку от сети. Чтоб определить, вся ли нагрузка сети питается генератором, необходим дополнительный датчик мощности.

Разводка соединений установки

- Соединение между X25.10 & X25.11 должно быть удалено.
- Линии обратной связи прерывателя сети необходимо подключить к X25.10/X25.11/ X25.12.

- Шины управления прерывателя сети подключаются к X25.13/X25.14/X25.15/ X25.16. Эти клеммы являются сухими контактами, то есть на них нет потенциалов напряжения. Питание на прерыватель сети подается владельцем (24 В, постоянный ток/ 230 В, переменный ток) (максимально допустимые значения включения или отключения контактов K11, K12 = 250 В/ 16 А).
- Выходы сети L1/L2/L3/N подсоединяются к клеммам X25.3/X25.4/X25.5/X25.6.
- Соединений между X25.33 и X25.3; X25.34 и X25.4; X25.35 и X25.5; X25.36 и X25.6 быть не должно.
- Датчик мощности подключается к X25.21 (вход) и X25.22 (земля).
- Проверьте все настройки для параллельного режима работы (см “Параллельная работа:”).

Отвод сетевой мощности (MPE)

Применение устройства для выполнения данной целевой задачи возможно при условии комбинированного использования устройства в полуавтоматическом (SEMI-AUTO) и автоматическом (AUTO) режимах. Внутренний хронометр, работающий в режиме реального времени, может использоваться только в режиме (AUTO) автоматический режим. Системы с сетью питания.

Режим отвода сетевой мощности используется для поддержания мощности, проходящей через прерыватель сети, на постоянном уровне. Отвод

или ввод мощности из сети/в сеть неизменно осуществляется на постоянном уровне.

Разводка соединений установки

- Соединение между X25.10 & X25.11 должно быть удалено.
- Линии обратной связи прерывателя сети необходимо подключить к X25.10/X25.11/X25.12.
- Шины управления прерывателя сети подключаются к X25.13/X25.14/X25.15/X25.16. Эти клеммы являются сухими контактами, то есть на них нет потенциалов напряжения. Питание на прерыватель сети подается владельцем (24 В, постоянный ток/230 В, переменный ток) (максимально допустимые значения включения или отключения контактов K11, K12 = 250 В/16 А).
- Выходы сети L1/L2/L3/N подсоединяются к клеммам X25.3/X25.4/X25.5/X25.6.
- Соединений между X25.33 и X25.3; X25.34 и X25.4; X25.35 и X25.5; X25.36 и X25.6 быть не должно.
- Датчик мощности подключается к X25.21 (выход) и X25.22 (земля).
- Проверьте все настройки для параллельного режима работы (см “Параллельная работа.”).

Несколько генераторов, с распределением нагрузки

При выполнении данной целевой задачи устройства обеспечивают равное распределение активной и реактивной нагрузки (в процентах от

номинальной мощности). Распределение нагрузки имеет место, если каждый генератор работает в автономном режиме при замкнутом прерывателе генератора.

Несколько генераторов с управлением питанием (PMS)

Система управления режимом электропитания PMS (от англ. Power Management System) является системой, которая автоматически запускает и останавливает генераторы, в зависимости от фактической нагрузки. Это происходит посредством обмена данными PMS между различными подключенными к системе устройствами.

Режим PMS всегда применяется в комбинации с автоматическим (AUTO) режимом работы. В полуавтоматическом режиме (SEMI-AUTO) PMS не работает! Регуляторы блока Qc4002™ на генераторе необходимо настроить для системы PMS, работающей в автоматическом (AUTO) режиме. Если регулятор сети питания Qc установлен, то его необходимо настроить для соответствующего режима (AMF, LTO, FP, MPE) и автоматического режима (AUTO).



Во время установки параметров в автоматическом режиме (AUTO), генератор может внезапно запуститься. Все параметры системы PMS рекомендуется устанавливать в полуавтоматическом режиме (SEMI-AUTO) !

Системы реализуются с использованием автономных генераторов или сетью питания (необходима дополнительная сеть питания Qc4002™). В рамках выполнения целевой задачи с управлением электропитанием используются несколько модулей Qc4002™ - один на каждый прерыватель сети (регулятор сети питания Qc4002™), если таковые установлены, и один на каждый генератор (регулятор генераторов Qc4002™). Обмен данными между всеми устройствами происходит посредством внутренней шины CAN.

При работе с PMS важно правильно установить параметры сигналов пуска и остановки между различными генераторами. Это связано со следующими причинами:

- Максимальный этап нагружения необходимо настроить в регуляторах блока Qc4002™. Этот параметр никогда не должен превышать резерв мощности работающих генераторов. В противном случае цепочка генераторов будет перегружена внезапно приложенной макс. динамической нагрузкой, до того как следующий генератор успеет запуститься и подключиться к шине.
- Предотвращение работы цепочки генератора в стартстопном цикле.

Сигнал пуска является значением требуемого максимального этапа нагружения.

Сигнал остановки определяет, когда генератор должен автоматически остановиться.

Пример: Система из 3-х генераторов:

G1 = 300 кВт; G2 = 200 кВт; G3 = 200 кВт.

- Сигнал пуска установлен на 90 кВт (макс. этап нагружения < 90 кВт).

Сигнал пуска, если:

Общая необходимая мощность > (вся имеющаяся мощность работающих генераторов - заданный сигнал пуска).

- Работает только G1; при нагрузке 210 кВт (300 кВт - 90 кВт) => запуск G2.
- Работают G1 и G2; при нагрузке 410 кВт (200 кВт + 300 кВт - 90 кВт) => запуск G3.
- Сигнал пуска установлен на 100 кВт; приоритет - (высокий) G1 > G2 > G3 (низкий). Сигнал остановки, если:

Общая необходимая мощность < (Вся имеющаяся мощность работающих генераторов - мощность генератора с самым низким приоритетом - заданный сигнал остановки).

- Работают G1 и G2 и G3; при нагрузке 400 кВт (700 кВт - 200 кВт - 100 кВт) => останов G3.
- Работают G1 и G2; при нагрузке 200 кВт (500 кВт - 200 кВт - 100 кВт) => останов G2.

Приоритет пуска и остановки генераторов можно выбрать согласно настройкам очередности пуска/остановки или по сумме наработанных часов. В ручном режиме очередность пуска/остановки определяется выбранным приоритетом генераторов. Генератор с самым низким приоритетом будет запускаться в цепочке генераторов последним, а останавливаться

первым. Если в качестве критерия приоритета применяются наработанные часы, то очередность пуска/остановки определяется количеством наработанных часов генераторов в цепочке. Генератор с наименьшим количеством наработанных часов получает самый высокий приоритет.



Если генераторы работают в параллельном режиме с системой PMS, то необходимость в аналоговом перераспределении нагрузки отпадает. Эту функцию берет на себя PMS. Для линий связи системы PMS следует применять экранированные кабели CAN с максимальной общей длиной в 200 метров. Не заземляйте экранирующую сетку кабеля! На конечных регуляторах PMS применяйте резистор сопротивлением 120 Ом.



Подробнее смотрите руководство пользователя Qc4002™.

Параллельная работа:

Перед запуском двух генераторов в параллельном режиме необходимо выполнить соответствующие подключения:


- Подключить соединительный провод между генераторами (разъемы X30 & X31).

На каждом соответствующем генераторе или SAPE имеются два таких разъема, чтобы

обеспечить параллельную работу с более чем двумя генераторами.

- Подключите нагрузку к генератору.

Через дистанционную распределительную панель (устанавливается владельцем) подключить к нагрузке генератор(ы) и/или устройства SAPE. Нагрузку всегда необходимо подключать к генератору, но никогда непосредственно ко второму генератору.

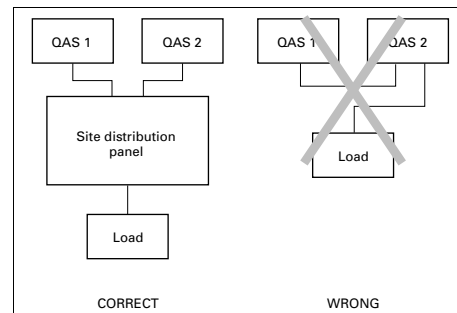

При работе в параллельном режиме убедитесь, что датчик короткого замыкания на землю отключен (переключатель S13 в положении Выкл.).

Общие сведения о приложениях

Система с одним генератором

Тип приложения	Режим	Комментарии
Автономная работа	Полуавтоматический режим	= Локальный запуск
	Автоматический режим	= Удаленный запуск
Режим авторезерв. сети	(Полуавтоматический режим)	Операция авторезервирования сети не работает надлежащим образом!
	Автоматический режим	= Аварийный запуск и отказ сети
Ограничения максимума нагрузки	Полуавтоматический режим	Только с датчиком мощности (*)
	Автоматический режим	Только с датчиком мощности (*)
Стабилизированное напряжение	Полуавтоматический режим	
	Автоматический режим	
Демпфирование нагрузки	Полуавтоматический режим	Только с датчиком мощности (*)
	Автоматический режим	Только с датчиком мощности (*)
Экспорт сетевой мощности	Полуавтоматический режим	Только с датчиком мощности (*)
	Автоматический режим	Только с датчиком мощности (*)

(*) Датчик мощности – это устройство, которое измеряет реальную мощность в цепи и преобразует результаты измерения в сигнал 4 – 20 мА, подаваемый в блок Qc4002™. Подробную информацию можно получить, обратившись в компанию Atlas Copco.

Системы с количеством генераторов более одного

Тип приложения	Режим	Комментарии
Автономная работа	Полуавтоматический режим	= Ручное параллельное подключение генераторов
	Автоматический режим	= Дистанционное параллельное подключение генераторов
Режим авторезерв. сети	(Полуавтоматический режим)	Операция авторезервирования сети не работает надлежащим образом!
	Автоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
Ограничения максимума нагрузки	Полуавтоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
	Автоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
Стабилизированное напряжение	Полуавтоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
	Автоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
Демпфирование нагрузки	Полуавтоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
	Автоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
Экспорт сетевой мощности	Полуавтоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
	Автоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
Система управления режимом электропитания	(Полуавтоматический режим)	PMS + блок сети Qc4002™ (**)
	Автоматический режим	PMS + блок сети Qc4002™ (**)


(**) Система управления режимом электропитания (PMS) обеспечивает взаимодействие блоков Qc4002™ через шину CAN. Это полностью самоуправляемая система, которая включает, останавливает и нагружает генераторы в зависимости от нагрузки и состояния каждого генератора. В систему может входить до 16 блоков Qc4002™. Если в цепь системы включена и сеть питания, то требуется дополнительный блок Qc4002™. Систему можно контролировать и управлять ею с помощью программного пакета PMS. За дополнительной информацией в отношении данного целевого режима применения обращайтесь в компанию Atlas Copco.



1. Перед запуском каждую установку следует тщательно осмотреть и подготовить к работе. Неправильная или неполная разводка проводов может привести в результате к очень серьезному повреждению установки!
2. Для каждой установки требуется конкретная комбинация следующих параметров:
 - Режимы Атический/ Полуавтоматический / Тестовый / Ручной / Блокировка.
 - Типы целевых задач – автономный / AMF / PS / FP / LTO / MPE / PMS (в режиме Автоматический (AUTO) PS / FP / LTO могут сочетаться с AMF).
 - Разрешение или запрет обратной синхронизации (параметрический канал 7080).Неправильно установленные параметры могут серьезно повредить систему генераторов!
3. Чтобы пуск можно было осуществить при низкой температуре, параметр 6181 (подготовка пуска) следует изменить на более высокое значение для обеспечения подогрева. Во избежание неисправностей, не устанавливайте данный параметр на величину более 60 секунд.
4. Дополнительные сведения о блоке Qc4002™ и способах его применения приведены в Руководстве пользователя Qc4002™. Если требуется дополнительная помощь, свяжитесь с компанией Atlas Copco.

Выходной щиток

Выходной щиток расположен под панелью управления и индикации.

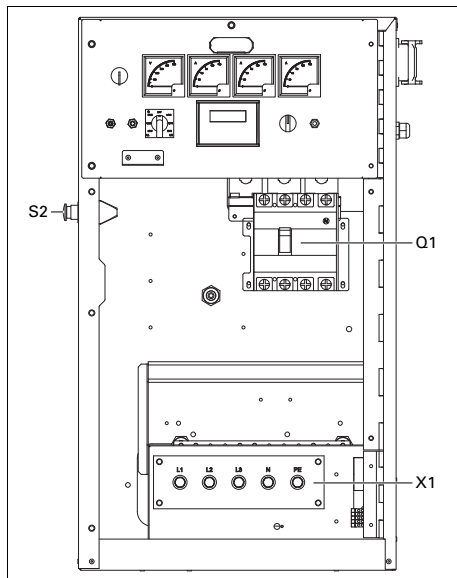

S2 Кнопка аварийного останова

Нажимная кнопка для останова генератора в случае аварии. После нажатия этой кнопки для повторного запуска генератора ее нужно разблокировать, повернув против часовой стрелки.

Для устранения несанкционированного использования генератора кнопку аварийного останова можно зафиксировать в заблокированном состоянии с помощью ключа.

Q1 Автоматический прерыватель цепи

Отключает цепь X1 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки, при срабатывании датчика утечки напряжения на землю (30 мА), а также при срабатывании защиты от перегрузки по току QAS 60: 100 А, QAS 80: 125 А, QAS 100: 144 А) или же при включении расцепителя с шунтовой катушкой. После устранения неисправности прерыватель необходимо вручную перевести в исходное состояние.

X1 Подача питания (400 В, переменный ток)

Контакты L1, L2, L3, N (= нейтраль) и PE (= земля) находятся за дверкой панели управления и за маленькой прозрачной дверкой.

Предотвращение разбрызгивания

Полозья повышенной стабильности с зазором для вильчатого погрузчика позволяют легко транспортировать генератор с помощью вильчатого погрузчика.

Полозья предотвращают случайный выплеск жидкостей двигателя..

Инструкции по эксплуатации



В ваших интересах всегда строго соблюдать все соответствующие правила техники безопасности.

Не допускайте работу генератора с превышением параметров, указанных в технических характеристиках.

При подключении к генератору распределительных панелей, коммутационного оборудования или нагрузки необходимо соблюдать действующие правила и инструкции, относящиеся к эксплуатации низковольтных устройств (напряжение менее 1000 В).

При каждом запуске и при каждом подключении новой нагрузки необходимо проверять заземление генератора. Генератор можно заземлить с помощью заземляющего стержня или другого имеющегося в наличии подходящего заземляющего устройства. Система защиты против превышения падения напряжения на контактах неэффективна без хорошего заземления. Для системы TN генератор соответствует стандарту IEC 364-3, т.е. одна клемма источника питания заземлена непосредственно, в данном случае, нейтраль.

Незащищенные электропроводящие детали должны быть непосредственно соединены с массой.

При эксплуатации генератора в другой энергосистеме, например в системе ИТ, необходимо установить другие предназначенные для этой системы устройства защиты. В любом случае, удалять соединения между нейтралью (N) и землей в распределительной коробке генератора разрешается только квалифицированному электротехнику.

Установка

- Размещайте генератор горизонтально на ровном, твердом полу.
- Во избежание проникновения внутрь генератора влаги или пыли, его дверцы должны быть закрыты. Пыль, проникающая в генератор, способствует сокращению срока службы фильтров и может повлиять на эксплуатационные характеристики генератора.
- Убедитесь, что выхлоп двигателя не направлен на людей. Если генератор установлен в помещении, установите выхлопную трубу достаточного диаметра для отвода выхлопных газов наружу. Удостоверьтесь, что помещение достаточно хорошо вентилируется и охлаждающий воздух не используется повторно. При необходимости проконсультируйтесь с компанией Atlas Copco.
- Обеспечьте достаточное пространство для работы, проверок и технического

обслуживания (по крайней мере 1 м с каждой стороны).

- Убедитесь, что внутренняя система заземления соответствует местным нормативам.
- В системе охлаждения двигателя применяйте охлаждающую жидкость. Надлежащий состав охлаждающей жидкости приведен в Руководстве по эксплуатации двигателя.
- Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно затянуты.
- Установите штырь заземления как можно ближе к генератору и убедитесь в том, что контактное напряжение не превышает 25 В.
- Убедитесь, что кабель заземляющего стержня подключен к клемме заземления.

Подключение генератора

Меры предосторожности при нелинейных и чувствительных нагрузках



Нелинейные нагрузки порождают токи с высоким содержанием гармоник, в результате чего искажается форма напряжения, вырабатываемого генератором переменного тока.

Наиболее встречающимися нелинейными трехфазными нагрузками являются регулируемые тиристорные выпрямители, такие как преобразователи напряжения для двигателей с регулируемой скоростью, источники бесперебойного питания и

телекоммуникационное оборудование. Газоразрядное осветительное оборудование, питающееся от однофазной цепи, создает 3-ю гармонику большой амплитуды и повышает риск возникновения больших токов в нейтральной шине.

Наиболее чувствительными к искажению формы напряжения питания являются такие нагрузки, как лампы накаливания, газоразрядные лампы, компьютеры, рентгеновские установки, усилители звуковых сигналов и лифты.

Консультацию о мерах против неблагоприятного воздействия нелинейных нагрузок можно получить у компании Atlas Copco.

Качество, минимальное сечение и максимальная длина проводов

Кабели, которые подключаются к распределительной панели генератора, должны соответствовать местным нормативам. Тип кабеля, его номинальное рабочее напряжение и допустимый ток нагрузки определяются исходя из условий установки, нагрузок и окружающей температуры. Для гибких проводников с резиновой оболочкой необходимо использовать провода типа H07 RN-F (Cenelec HD.22) или лучше.

В таблице показан максимально допустимый ток в трехфазной цепи (в А) при температуре 40°C для кабелей различного типа (многожильные и одножильные провода с полихлорвиниловой оболочкой и многожильные провода H07 RN-F) в зависимости от сечения проводника в

соответствии с методикой установки C3 из VDE 0298. Действующие в вашей стране нормативы применяются в том случае, если устанавливаемые ими ограничения строже указанных ниже.

Сечение провода (мм ²)	Макс. ток (А)		
	Многожильный	Одножильный	H07 RN-F
2,5	22	25	21
4	30	33	28
6	38	42	36
10	53	57	50
16	71	76	67
25	94	101	88
35	114	123	110
50	138	155	138
70	176	191	170
95	212	228	205

При номинальном токе (20 А), падении напряжения ниже 5 % и коэффициенте мощности 0,80 минимально допустимое сечение провода и соответствующая ей максимальная длина кабеля или проводящей жилы многожильного кабеля, например H07 RN-F, равны соответственно 2,5 мм² и 144 м. При подключении электромоторов рекомендуется использовать кабели больших размеров.

Падение напряжения на кабеле определяется по следующей формуле:

$$e = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi)}{1000}$$

e = Падение напряжения (В)

I = Номинальный ток (А)

L = Длина проводников (м)

R = сопротивление (Ω/км в VDE 0102)

X = реактивное сопротивление (Ω/км в VDE 0102)

Подключение нагрузки

Дополнительный распределительный щит

Если необходимо, штепсельные розетки должны монтироваться на дополнительном распределительном щите, который следует питать от выходного щитка генератора с соблюдением всех нормативов энергоустановок для строительных площадок.

Защита



По соображениям безопасности в каждой цепи нагрузки необходимо иметь разъединитель или прерыватель. Действующие в вашей стране нормативы могут предписывать использование разъединителей с блокировкой.

- Проверьте, соответствуют ли частота, напряжение и ток номинальным значениям для вашего генератора.
- Кабель для подключения нагрузки не должен быть слишком длинным. Проложите его в безопасном месте и так, чтобы он не образовывал петлю.
- Откройте дверку панели управления и индикации, а также прозрачную дверку на передней панели распределительного щитка X1.
- На конце провода сделайте кабельные наконечники, подходящие для подключения выводов кабеля.

- Отпустите кабельный зажим и протолкните конец провода кабеля нагрузки через отверстие и зажим.
- Подсоедините провода к нужным выводам X1 (L1, L2, L3, N и PE) и надежно затяните их болтами.
- Затяните кабельный зажим.
- Закройте прозрачную дверку щита перед разъемом X1.

Перед началом работы

- При горизонтально установленном генераторе проверьте уровень моторного масла и долейте, если необходимо. Уровень масла должен быть около, но не выше, верхней метки шупа измерения уровня масла.
- Проверьте уровень хладагента в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться вблизи метки FULL (полный). При необходимости добавьте охлаждающую жидкость.
- Спустите охлаждающую жидкость и осадок из фильтра предварительной очистки топлива. Проверьте уровень топлива и долейте, если необходимо. Рекомендуется наполнять топливный бак через день работы, чтобы предотвратить конденсацию испарений охлаждающей жидкости в почти пустом баке.
- Проверьте показания вакуумметра воздушного фильтра. Если красный индикатор виден полностью, замените фильтрующий элемент.

- Для удаления пыли из воздушного фильтра нажмите на нем спусковой клапан.
- Проверьте наличие утечек в генераторе, прочно ли затянуты клеммы и т. д. В случае необходимости исправьте обнаруженные недостатки.
- Убедитесь, что предохранитель F10 не разомкнут, а аварийный останов находится в положении "OUT" (Выкл).
- Убедитесь, что нагрузка выключена.
- Убедитесь, что прерыватель Q1 выключен.
- Проверьте, чтобы выключатель защиты от короткого замыкания на землю (N13) не был расцеплен (верните в исходное состояние, если необходимо).

Порядок работы с блоком Qc1002™

Включение блока Qc1002™

Чтобы запустить это устройство локально, выполните следующее:

- Включите выключатель батареи, если возможно.
- Выключите прерыватель Q1. Необходимость в этом отпадает, если между Q1 и нагрузкой установлен внешний контактор.
- Установите пусковой выключатель S20 в положение I (Вкл.). Начнется процесс подогрева, который будет продолжаться 12 секунд.

- После окончания подогрева устройство запустится. Попытка запуска занимает максимум 12 секунд.
- Включите прерыватель Q1.

Чтобы запустить это устройство дистанционно, выполните следующее:

- Установите пусковой выключатель S20 в положение .
- Включите прерыватель Q1.
- Переведите переключатель дистанционного пуска/отключения в положение запуска. Начнется процесс подогрева, который будет продолжаться 12 секунд.
- После окончания подогрева устройство запустится. Попытка запуска занимает максимум 12 секунд.
- Может быть подсоединен внешний замыкатель, управляемый Qc1002™.

При работе Qc1002™

Необходимо регулярно выполнять следующее:

- Проверяйте датчики двигателя и индикаторы на предмет нормальных показаний.



Следите за тем, чтобы топливо двигателя не заканчивалось. Если это произошло, заправка двигателя ускорит запуск.

- Проверяйте, нет ли утечки масла, топлива или охлаждающей жидкости.
- Не допускайте длительную работу при низкой нагрузке (< 30%). В этом случае выходная

мощность падает и увеличивается расход масла в двигателе.

- По измерительным приборам генератора проверьте, чтобы напряжение между фазами было одинаковым, а номинальный ток третьей фазы (L3) не превышал допустимого значения.
- Когда к выходным клеммам генератора подключена однофазная нагрузка, поддерживайте баланс всех нагрузок.

Если во время работы сработал прерыватель Q1, отключите нагрузку и остановите генератор. Проведите необходимую проверку и при необходимости уменьшите нагрузку.



Во время работы дверки генератора можно открывать только на короткое время, например для проверок.

Выключение блока Qc1002™

Чтобы остановить это устройство локально, выполните следующее:

- Отключите нагрузку.
- Выключите прерыватель Q1.
- Дайте двигателю поработать около 5 минут.
- Остановите двигатель, переведя пусковой выключатель S20 в положение О.
- Во избежание несанкционированного доступа закройте боковые дверки и дверку панели управления на замок.

Порядок выключения устройства, если пусковой выключатель находится в положении  :

- Отключите нагрузку.
- Остановите двигатель, переведя переключатель дистанционного пуска/отключения в положение выключения, либо нажав пусковой выключатель S20 в положение О.
- Период охлаждения по умолчанию 15 секунд.
- Во избежание несанкционированного доступа закройте боковые дверки и дверку панели управления на замок.

Порядок работы с блоком Qc2002™

Включение блока Qc2002™

Чтобы запустить это устройство локально, выполните следующее:

- Включите выключатель батареи.
- Выключите прерыватель Q1. Необходимость в этом отпадает, если между Q1 и нагрузкой установлен внешний контактор.
- Установите пусковой выключатель S20 в положение I (Вкл.). На блок Qc2002™ подано напряжение.
- Агрегат можно включить вручную, нажав кнопку ПУСК на блоке Qc2002™.
- Начнется процесс подогрева, который будет продолжаться 12 секунд.

- После окончания подогрева устройство запустится. Попытка запуска занимает максимум 12 секунд.
- Если контактор не установлен, включите прерыватель Q1.

Чтобы запустить это устройство дистанционно, выполните следующее:

- Установите пусковой выключатель S20 в положение I (Вкл.). На блок Qc2002™ подано напряжение.
- Включите прерыватель Q1.
- В случае дистанционного запуска:
 - Переведите устройство в автономный режим. Нажмите кнопку АВТО. Запустите устройство с помощью внешнего выключателя.

или

- Переведите устройство в режим АМФ. Нажмите кнопку АВТО. Запуск устройства произойдет автоматически в случае сбоя в сети.
- Начнется процесс подогрева, который будет продолжаться 12 секунд.
- После окончания подогрева устройство запустится. Попытка запуска занимает максимум 12 секунд.

При работе Qc2002™

Необходимо регулярно выполнять следующее:

- Проверьте датчики двигателя и индикаторы на предмет нормальных показаний.



Следите за тем, чтобы топливо двигателя не заканчивалось. Если это произошло, заправка двигателя ускорит запуск.

- Проверьте, нет ли утечки масла, топлива или охлаждающей жидкости.
- Не допускайте длительную работу при низкой нагрузке (< 30%). В этом случае выходная мощность падает и увеличивается расход масла в двигателе.
- По измерительным приборам генератора проверьте, чтобы напряжение между фазами было одинаковым, а номинальный ток третьей фазы (L3) не превышал допустимого значения.
- Когда к выходным клеммам генератора подключена однофазная нагрузка, поддерживайте баланс всех нагрузок.
- Если во время работы сработал прерыватель Q1, отключите нагрузку и остановите генератор. Проведите необходимую проверку и при необходимости уменьшите нагрузку.



Во время работы дверки генератора можно открывать только на короткое время, например для проверок.

Выключение блока Qc2002™

Чтобы остановить устройство, выполните следующее:

- Отключите нагрузку.
- Выключите прерыватель Q1.
- Дайте двигателю поработать около 5 минут.
- Остановите двигатель, нажав кнопку СТОП на блоке Qc2002™.
- Для отключения напряжения, поданного на блок Qc2002™, установите пусковой переключатель S20 в положение О (ВЫКЛ).
- Во избежание несанкционированного доступа закройте боковые дверки и дверку панели управления на замок.

Порядок выключения блока Qc2002™, работающего в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме:

- Отключите нагрузку.
- В случае дистанционного запуска:
 - Если устройство работает в автономном режиме, остановите его с помощью внешнего выключателя.
 - Останов устройства, работающего в режиме AMF, произойдет автоматически после возобновления работы сети в нормальном режиме.



Если устройство остановлено с помощью кнопки СТОП в автоматическом режиме, то произойдет автоматический переход устройства в режим ручного управления.

- Период охлаждения по умолчанию 15 секунд.
- Для отключения напряжения, поданного на блок Qc2002™, установите пусковой переключатель S20 в положение О (ВЫКЛ).
- Во избежание несанкционированного доступа закройте боковые дверки и дверку панели управления на замок.

Порядок работы с блоком Qc4002™

Включение блока Qc4002™

- Установите выключатель батареи в положение ON (Включено).
- Поверните кнопку S20 в положение ON (Вкл), при этом происходит включение контроллера Qc4002™.
- На блоке Qc4002™ установите правильный тип приложения и правильный режим (возможные установки см. в “Общие сведения о приложениях” на стр. 51).
- Правильно выполните все подключения и установите необходимые параметры и (подробнее смотрите “Стандартные приложения” на стр. 46).
- При работе в полуавтоматическом (SEMI-AUTO) режиме для запуска генератора используйте кнопку ПУСК. Нельзя использовать кнопку GB, чтобы замкнуть прерыватель генератора.
- При работе в автоматическом (AUTO) режиме генератор будет запускаться автоматически, и замыкание контакторов будет производиться в зависимости от выбранного типа работы.



В автоматическом (AUTO) режиме нельзя использовать кнопку ПУСК, кнопку замыкания прерывателя генератора и кнопку замыкания прерывателя сети.

Во время работы блока Qc4002™

Необходимо регулярно выполнять следующее:

- Убедитесь, что на дисплее отображаются нормальные показания.



Не допускайте работу двигателя с избытком подачи горючего. В этом случае за счет перелива будет ускоряться запуск.

- Проверяйте, нет ли утечки масла, топлива или воды.
- Не допускайте длительную работу при низкой нагрузке (< 30%). В этом случае выходная мощность падает и увеличивается расход масла в двигателе. Рекомендуется, чтобы после любого периода работы под низкой нагрузкой генератор немедленно был бы запущен в работу под максимальной нагрузкой.
- Когда к выходным клеммам генератора подключена однофазная нагрузка, поддерживайте баланс всех нагрузок.



Во время работы никогда не переводите выключатель батареи в положение OFF.

Если во время работы сработал прерыватель Q1, отключите нагрузку и остановите генератор. Проведите необходимую проверку и при необходимости уменьшите нагрузку.

Во время работы дверки генератора можно открывать только на короткое время, например для проверок.

Выключение блока Qc4002™

- При работе в полуавтоматическом (SEMI-AUTO) режиме для останова генератора используйте кнопку СТОП. Кнопка GB разомкнет прерыватель генератора.
- При работе в автоматическом (AUTO) режиме кнопка СТОП и кнопка прерывателя генератора не функционируют. Генератор отключается автоматически в зависимости от выбранного типа работы.



Если вы хотите остановить генератор вручную, используйте кнопку S20 или кнопку аварийного останова.

Техническое обслуживание

График технического обслуживания



При проведении любых операций по техническому обслуживанию убедитесь, что пусковой выключатель установлен в положение О и что на клеммах отсутствует электрическое напряжение.

График технического обслуживания	Ежедневное	С интервалом 500 часов эксплуатации или ежегодно	С интервалом 1000 часов эксплуатации или раз в 24 месяца
Комплект техобслуживания	-	2912 4412 05	-
<i>Для наиболее важных компонентов компания Atlas Copco разработала комплекты техобслуживания, в которые входят все изнашивающиеся детали. В данные наборы входят только фирменные запчасти. Они позволят вам сэкономить административные затраты, а также приобрести необходимые детали по более низкой цене, по сравнению с ценами на отдельные детали. Дополнительные сведения о составе комплекта техобслуживания смотрите в спецификации на запасные части.</i>			
Убедитесь в отсутствии утечек воздуха, топлива, охлаждающей жидкости и масла	x	x	x
Проверка уровня масла и охлаждающей жидкости	x	x	x
Проверка наличия или спуск воды из топливного фильтра	x	x	x
Чистка воздушного фильтра и пылеуловителя	x	x	x
Проверка/очистка внешних охладителей	x	x	x
Проверка натяжения и состояния приводного ремня	x	x	x
Проверка состояния сборки вентиляторов охлаждения	x	x	x
Замена моторного масла		x	x
Замена масляного фильтра двигателя		x	x
Смазка петель дверей и замков		x	x
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра		x	x
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра предварительной очистки		x	x

Проверка уровня электролита и клемм аккумуляторной батареи		x	x
Проверка креплений шлангов, кабелей и труб		x	x
Смазывание механических звеньев		x	x
Проверка состояния виброгасителей		x	x
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра		x	x
Измерение сопротивления изоляции генератора переменного напряжения		x	x
Проверка концентрации гликоля в охлаждающей жидкости (1)		x	x
Проверка значения pH охлаждающей жидкости двигателя (1)		x	x
Замена защитного картриджа		x	x
Замена фильтра вентиляции картера		x	x
Проверьте и отрегулируйте впускные и выпускные клапаны двигателя (2)			x
Проверка двигателя генератора переменного тока и стартера			x
Проверка надежности закрепления и износа кабелей электрической системы			x
Осмотр специалистом Atlas Copco		Генераторы, используемые для резервирования питания, должны регулярно проверяться. По крайней мере, один раз в месяц двигатель должен поработать в течение не менее 30 минут при значительной нагрузке (50 - 70%), чтобы двигатель достиг рабочей температуры.	

Примечания:

Такая периодичность обслуживания неприменима, если генератор эксплуатируется в условиях повышенной запыленности. Регулярно проверяйте состояние фильтров и / или меняйте фильтры, а также чистите радиатор.

(1) Меняйте охлаждающую жидкость раз в 5 лет.

(2) Допускается повторное использование уплотнительных прокладок крышек. Номер детали для заказа прокладки: 2914 9846 00.

Техническое обслуживание двигателя

Полное описание техобслуживания, включая инструкции по замене масла, хладагента, топлива, топливных фильтров и масляных фильтров, смотрите в руководстве оператора двигателя.

(*) Измерение сопротивления изоляции генератора переменного напряжения

Для измерения сопротивления изоляции генератора переменного тока необходим мегомметр с рабочим напряжением 500 В.

Если клемма нейтрали (N) подключена к системе заземления, ее необходимо отключить. Отключите автоматический регулятор напряжения.

Подключите мегомметр между клеммой заземления и клеммой L1, затем подайте напряжение 500 В. Прибор должен показать сопротивление не менее 5 МΩ.

Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию генератора переменного тока.

Технические характеристики моторного топлива

Технические характеристики топлива можно получить, обратившись в местный Центр обслуживания клиентов Atlas Copco.

Технические характеристики моторного масла



Рекомендуется использовать только смазочные масла марки Atlas Copco.

Масло, рекомендуемое к использованию: высококачественное минеральное или синтетическое углеводородное масло, содержащее антикоррозийные и противоокислительные присадки и обладающее противовспенивающими и антифрикционными свойствами.

Коэффициент вязкости масла должен соответствовать температуре окружающей среды и требованиям стандарта ISO 3448 (см. ниже).

Двигатель	Тип смазочного материала
от -15°C до 40°C	PAROIL E
от -25°C до 40°C	PAROIL Extra



Запрещается смешивать синтетическое и минеральное масло.

Переходя с минерального масла на синтетическое (или наоборот), предусмотрите дополнительный цикл промывки двигателя.

Завершив процедуры по переходу на использование синтетического масла, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, обеспечив, таким образом, надлежащую и полную первоначальную циркуляцию масла.



Затем слейте отработанное синтетическое масло из двигателя и повторно залейте в него свежее синтетическое масло. Обеспечьте требуемые уровни масла, выполнив для этого все необходимые процедуры в обычном режиме.

Технические характеристики PAROIL

Масла PAROIL производства компании Atlas Copco являются ЕДИНСТВЕННЫМИ маслами, прошедшими испытания и допущенными к использованию в двигателях любых типов, устанавливаемых на компрессорах и генераторах Atlas Copco.

Комплексные лабораторные и эксплуатационные ресурсные испытания масел на оборудовании Atlas Copco показали, что масла PAROIL способны удовлетворять любым требованиям к использованию смазочных материалов в различных условиях. Кроме того, смазочные материалы PAROIL удовлетворяют жестким требованиям ТУ по качеству, обеспечивая бесперебойную и надежную работу вашего оборудования.

Качественные присадки к смазочным маслам PAROIL позволяют увеличить продолжительность использования масла без замены, не допуская при этом ухудшения его эксплуатационных и ресурсных характеристик.

В предельно тяжелых рабочих условиях масла PAROIL обеспечивают антифрикционную защиту элементов двигателя. Эффективная сопротивляемость окислению и химическая

стабильность масел, а также применяемые в них антикоррозионные присадки позволяют предупреждать коррозию, в том числе в двигателях, не используемых в течение длительного времени.

Масла PAROIL содержат высококачественные противокислительные присадки, контролирующие образование отложений, илистого осадка и других примесей, которое возможно под действием очень высоких температур.

Моющие присадки масел PAROIL поддерживают частицы илистого осадка в состоянии мелкодисперсной суспензии, не позволяя им засорять фильтр и скапливаться в зонах клапанов/крышки клапанного механизма.

Масла PAROIL эффективно выводят избыточное тепло, сохраняя при этом исключительную способность предохранять полированные поверхности отверстий, обеспечивая ограниченный расход масла.

Масла PAROIL характеризуются устойчивостью уровня общей щелочности и обладают повышенными щелочными свойствами, которые позволяют контролировать интенсивность кислотообразования.

Масла PAROIL предупреждают скопление сажи.

Моторные масла PAROIL оптимально подходят для использования в новейших малотоксичных двигателях EURO -3 и -2, EPA TIER II и III, работающих на дизельном топливе с низким содержанием серы, где они обеспечивают сниженный расход масла и топлива.

PAROIL Extra и PAROIL E

Синтетическое моторное масло PAROIL Extra

PAROIL Extra - высокоэффективное синтетическое масло для дизельных двигателей с высоким коэффициентом вязкости. Масло PAROIL Extra компании Atlas Copco обеспечивает высокое качество смазки с момента запуска двигателя при температурах от -25°C.

	Литры	Галл. США	Англ. галл.	футы кубич.	Код заказа
канистры	5	1,3	1,1	0,175	1630 0135 00
канистры	20	5,3	4,4	0,7	1630 0136 00

Минеральное моторное масло PAROIL E

PAROIL E - масло на минеральной основе повышенной эффективности для дизельных двигателей с высоким коэффициентом вязкости. Масло PAROIL E производства компании Atlas Copco обеспечивает высокую эффективность функционирования двигателя и защиту его частей/узлов в нормальных окружающих условиях, при температуре от -15°C.

	Литры	Галл. США	Англ. галл.	футы кубич.	Код заказа
канистры	5	1,3	1,1	0,175	1615 5953 00
канистры	20	5,3	4,4	0,7	1615 5954 00
бочки	209	55,2	46	7,32	1615 5955 00
бочки	1000	264	220	35	1630 0096 00

Проверка уровня масла в двигателе

Сведения по характеристикам, рекомендуемой вязкости масла и цикличности его замены смотрите в Руководстве по эксплуатации двигателя.

Временные интервалы между проведением техобслуживания определены в разделе “График технического обслуживания” на стр. 61.

Проверьте, согласно руководству по эксплуатации двигателя, уровень масла в двигателе и долейте, если необходимо.

Замена моторного масла и масляного фильтра

Смотрите раздел “График технического обслуживания” на стр. 61.

Технические характеристики охлаждающей жидкости двигателя



Никогда не снимайте крышку заливной горловины системы охлаждения пока охлаждающая жидкость остается горячей. В системе может быть давление. Удаляйте крышку медленно и только когда температура сравняется с окружающей. Резкий сброс давления в системе охлаждения может привести к ожогам в результате разбрызгивания горячей охлаждающей жидкости. Рекомендуется использовать только охлаждающую жидкость марки Atlas Copco.

Использование соответствующей охлаждающей жидкости крайне важно для обеспечения эффективного теплопереноса и защиты двигателей с жидкостным охлаждением. В этих двигателях в качестве охлаждающей жидкости используется смесь высококачественной воды (дистиллированной или деионизированной), специальных добавок и, если необходимо, антифриза. Охлаждающая жидкость, не соответствующая спецификациям изготовителя, может привести к повреждению двигателя.

Температура точки замерзания охлаждающей жидкости должна быть ниже температуры самой низкой точки замерзания, определенного для данного региона. Допустимая разница температур между двумя точками – не менее 5°C. Замерзшая

охлаждающая жидкость может разорвать блок цилиндров, радиатор или насос, подающий охлаждающую жидкость.

Ознакомьтесь с инструкциями руководства для оператора двигателя и следуйте указаниям производителя двигателя.



Запрещается смешивать охлаждающие жидкости разных типов; смешивание различных компонентов охлаждающей жидкости следует осуществлять вне системы охлаждения.

Технические характеристики PARCOOL EG

PARCOOL EG - единственная охлаждающая жидкость, прошедшая испытания и допущенная к применению всеми производителями двигателей, которые в настоящее время устанавливаются на компрессорах и генераторах Atlas Copco.

Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы PARCOOL EG производства Atlas Copco представляет новое направление в производстве охлаждающих жидкостей, соответствующих эксплуатационным требованиям современных двигателей. PARCOOL EG предупреждает возникновение течей, вызываемых коррозией. Охлаждающая жидкость PARCOOL EG может использоваться с любыми типами уплотнителей и сальников, используемых на стыке частей двигателя, выполненных из различных материалов.

Охлаждающая жидкость PARCOOL EG представляет собой готовую к использованию

охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, состоящую из предварительно смешанных компонентов (с оптимальным коэффициентом разбавления - 50/50) и гарантирующую защиту от замерзания при температуре до -40°C.

Использование охлаждающей жидкости PARCOOL EG, обладающей антикоррозионными свойствами, сводит к минимуму возможность образования отложений. Таким образом эффективно решается проблема ограниченного прохождения охлаждающей жидкости по каналам двигателя и радиатору, максимально снижая риск перегрева двигателя и возможность сбоев в его работе.

Охлаждающая жидкость PARCOOL EG снижает износ уплотнителя водяного насоса и демонстрирует превосходную стабильность при продолжительной работе в условиях высоких эксплуатационных температур.

Не содержащая нитридов и аминов охлаждающая жидкость PARCOOL EG создана с заботой о здоровье человека и чистоте окружающей среды. Более длительный срок службы охлаждающей жидкости означает снижение количества произведенной, а следовательно, и нуждающейся в утилизации жидкости, тем самым минимизируя степень ее воздействия на окружающую среду.

	Литры	Галл. США	Англ. галл.	футы кубич.	Код заказа
канистры	5	1.3	1.1	0.175	1604 5308 00
канистры	20	5.3	4.4	0.7	1604 5307 01
бочки	210	55.2	46	7.35	1604 5306 00

Для обеспечения защиты от коррозии, кавитации и образования отложений концентрация добавок в охлаждающей жидкости должна поддерживаться в определенных границах, указываемых изготовителем. Если в охлаждающую жидкость добавлять только воду, будет изменяться ее концентрация, поэтому такая процедура не разрешается.

Двигатели с жидкостной системой охлаждения поставляются с заливкой в соответствующие емкости охлаждающей жидкостью данного типа.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Контроль за состоянием охлаждающей жидкости

Чтобы гарантировать эксплуатационный цикл и качество продукции и, соответственно, оптимизировать защиту двигателя рекомендуется проводить регулярные проверки состояния охлаждающей жидкости.

Качество жидкости проверяют по трем характеристикам.

Визуальный осмотр

- Оцените внешний вид охлаждающей жидкости по цвету, убедившись в том, что в ней не присутствуют посторонние вещества.



Длительные интервалы между техническими обслуживаниями
5-летний интервал между заменами жидкостей для сокращения затрат на обслуживание (при условии эксплуатации с соблюдением инструкций).

Измерение уровня pH

- Проверьте уровень pH охлаждающей жидкости с помощью специального измерительного прибора.
- pH-метр можно заказать в компании Atlas Copco, код заказываемого оборудования - 2913 0029 00.
- Типичное значение pH для EG = 8,6.
- Если уровень pH ниже 7 или выше 9,5, необходимо заменить охлаждающую жидкость.

Измерение концентрации гликоля

- Чтобы оптимизировать исключительные свойства охлаждающей жидкости PARCOOL EG по защите двигателя необходимо, чтобы уровень постоянной объемной концентрации гликоля в воде превышал 33%.
- Не рекомендуется использовать смеси с уровнем объемной концентрации смешанного вещества в воде, превышающим 68%, так как в этом случае возможно повышение рабочей температуры двигателя.
- Рефрактометр можно заказать в компании Atlas Copco, код заказываемого оборудования - 2913 0028 00.



В случае использования смеси компонентов охлаждающей жидкости, отличных от описываемых, указанные измеренные значения могут оказаться неверными.

Долив охлаждающей жидкости

- Убедитесь в том, что охлаждающая система двигателя в хорошем состоянии (течи и загрязняющие вещества отсутствуют...).
- Проверьте состояние охлаждающей жидкости.
- Если параметры, характеризующие состояние охлаждающей жидкости, выходят за допустимые пределы, следует произвести замену всей охлаждающей жидкости (см. раздел “Замена охлаждающей жидкости”).
- Доливая жидкость, заливайте только PARCOOL EG.
- Если для долива использовать только воду, изменится концентрация добавок, поэтому такая процедура не разрешается.

Замена охлаждающей жидкости

Слив

- Слейте всю жидкость из системы охлаждения.
- Отработавшая охлаждающая жидкость подлежит утилизации или переработке в соответствии с местными нормами и правилами.

Промывка

- Промойте охлаждающую систему чистой водой в два цикла. Отработанная охлаждающая жидкость подлежит утилизации или переработке в соответствии с местными нормами и правилами.
- Используя Сборник инструкций компании Atlas Copco, определите требуемое количество заливаемой охлаждающей жидкости PARCOOL EG, и залейте охлаждающую жидкость в верхний бачок радиатора.
- Помните, что тщательная промывка охлаждающей системы снижает риск загрязнения охлаждающей жидкости.
- Если в системе остается некоторое количество 'старой' охлаждающей жидкости, то жидкость с низкими эксплуатационными характеристики будет влиять на качество полученной таким образом 'смеси' охлаждающих жидкостей.

Наполнение системы

- Чтобы обеспечить надлежащую работу двигателя и выход запертого воздуха из системы рекомендуется запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до достижения двигателем нормальной эксплуатационной температуры. Остановите двигатель и дайте ему остыть.
- Повторно проверьте уровень охлаждающей жидкости и долийте ее, если необходимо.

Хранение генератора

Хранение

- Храните генератор в сухом, хорошо вентилируемом помещении, в котором не образуется иней.
- Регулярно, примерно раз в неделю, запускайте двигатель, дав ему прогреться. Если это невозможно, необходимо принять дополнительные меры предосторожности:
 - Прочитайте инструкции в руководстве оператора двигателя.
 - Снимите аккумуляторную батарею. Храните ее в сухом помещении, в котором не образуется иней. Батарея должна быть чистой, а ее выводы следует покрыть вазелином. Регулярно подзаряжайте батарею.
 - Почистите генератор и защитите все электрические компоненты от воздействия влаги.
 - Внутри генератора положите мешочки с силикагелем, бумагу, пропитанную летучим ингибитором коррозии (VCI) или другой осушающий агент и закройте все дверки.
 - С помощью клейкой ленты закрепите бумагу с VCI на корпусе так, чтобы закрыть все отверстия.
 - Оберните весь генератор, кроме нижней части, пластиком.

Подготовка к работе после хранения

Перед вводом генератора в эксплуатацию удалите все защитные покрытия, пленку, бумагу с ингибитором коррозии и мешочки с силикагелем. Проведите тщательную проверку генератора (см. контрольный перечень проверок в разделе «Перед началом работы» на стр. стр. 57).

- Прочитайте инструкции в руководстве оператора двигателя.
- Удостоверьтесь, что сопротивление изоляции генератора переменного тока превышает 5 МΩ.
- Замените топливный фильтр и залейте топливо в топливный бак. Дренируйте топливную систему.
- Установите и подключите аккумуляторную батарею. В случае необходимости подзарядите ее.
- Поставьте генератор на тестовый прогон.

Проверка и устранение неисправностей



Никогда не выполняйте тестовый прогон с подключенными силовыми кабелями. Никогда не прикасайтесь к электрическим разъемам, не проверив на них напряжение.

Если произошла неисправность, всегда фиксируйте симптомы до ее возникновения, во время и после возникновения неисправности.

Информация о нагрузке (тип, величина, коэффициент мощности и т.д.), вибрациях, цвете выхлопных газов, результатах проверки изоляции, запахах, выходном напряжении, протечках и поврежденных деталях, окружающей температуре, ежедневном и обычном техническом обслуживании и высоте над уровнем моря – все это может помочь быстро отыскать причину возникшей неисправности. Также сообщайте любую информацию относительно влажности и места эксплуатации генератора (например, находится на морском берегу).

Проверка вольтметра P4

- Подключите контрольный вольтметр параллельно вольтметру P4, расположенному на панели управления.
- Одновременно проверьте показания обоих вольтметров.
- Остановите генератор и отключите один контакт.
- Убедитесь, что внутреннее сопротивление данного вольтметра достаточно высокое.

Проверка показаний амперметров P1, P2 и P3

- Измерения выходного тока производятся токоизмерительным щупом, под нагрузкой.
- Сравните измеренный ток с током, показываемым этим амперметром. Показания должны быть одинаковы.

Поиск и устранение неисправностей генератора переменного тока

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
Генератор подает 0 В	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель.
	Нет остаточного напряжения.	Обеспечьте возбуждение генератора, подав последовательно на контакты + и – электронного регулятора напряжение от аккумуляторной батареи 12 В через резистор 30 Ω в соответствующей полярности.
После возбуждения генератор подает 0 В	Разрыв соединения.	Проверьте соединительные кабели, измерьте сопротивление обмотки и сравните со значениями, указанными в руководстве по эксплуатации генератора.
Низкое напряжение при отключенной нагрузке	Не настроен потенциометр установки напряжения.	Выполните настройку.
	Сработала защита.	Проверьте частоту/напряжение регулятора.
	Неисправность обмотки.	Проверьте обмотки.
Высокое напряжение при отключенной нагрузке	Не настроен потенциометр установки напряжения.	Выполните настройку.
	Неисправный регулятор.	Замените регулятор.
Напряжение на нагрузке ниже номинального	Не настроен потенциометр установки напряжения.	Выполните настройку потенциометра.
	Сработала защита.	Ток слишком высокий, коэффициент мощности ниже 0,8; скорость ниже номинальной на 10%.
	Неисправный регулятор.	Замените регулятор.
	Неисправность фазосдвигающего моста.	Проверьте диоды, отключите кабели.
Напряжение на нагрузке выше номинального	Не настроен потенциометр установки напряжения.	Выполните настройку потенциометра.
	Неисправный регулятор.	Замените регулятор.
Нестабильное напряжение	Скорость двигателя меняется.	Проверьте равномерность вращения двигателя.
	Не настроен регулятор.	Отрегулируйте стабильность регулятора с помощью потенциометра STABILITY.

Устранение неисправностей двигателя

Ниже в таблице показаны возможные неисправности и причины их возникновения.

Стартер слишком медленно запускает двигатель

- Низкая емкость аккумуляторной батареи
- Плохое электрическое соединение
- Неисправность в стартере
- Неправильный сорт смазочного масла.

Двигатель не запускается или запускается с трудом

- Стартер слишком медленно проворачивает двигатель
- Закончилось топливо
- Неисправность в контрольном соленоиде топливпровода
- Помеха в топливпроводе.
- Неисправность в топливподкачивающем насосе.
- Загрязнен фильтрующий элемент топливного фильтра.
- Воздух в топливной системе.
- Неисправность в форсунках.
- Неправильно применена система пуска из холодного состояния.
- Неисправность в системе пуска из холодного состояния.

- Помеха в дренажном отверстии топливного бака.
- Неправильный тип или марка топлива.
- Помеха в выхлопной трубе.

Недостаточно мощности

- Помеха в топливпроводе.
- Неисправность в топливподкачивающем насосе.
- Загрязнен фильтрующий элемент топливного фильтра.
- Помеха в воздушном фильтре, системе очистки или системе всасывания воздуха.
- Воздух в топливной системе.
- Неисправность форсунок или неправильный тип форсунок.
- Помеха в дренажном отверстии топливного бака.
- Неправильный тип или марка топлива.
- Ограниченное движение регулятора скорости двигателя.
- Помеха в выхлопной трубе.
- Слишком высокая температура двигателя.
- Слишком низкая температура двигателя.

Пропуск зажигания

- Помеха в топливпроводе.
- Неисправность в топливподкачивающем насосе.
- Загрязнен фильтрующий элемент топливного фильтра.
- Воздух в топливной системе.
- Неисправность форсунок или неправильный тип форсунок.
- Неисправность в системе пуска из холодного состояния.
- Слишком высокая температура двигателя.
- Неправильные зазоры клапанов.

Низкое давление смазки.

- Неправильный сорт смазочного масла.
- Недостаточно масла в маслосборнике.
- Неисправный датчик давления масла.
- Загрязнен фильтрующий элемент фильтра смазки.

Большое потребление топлива

- Помеха в воздушном фильтре, системе очистки или системе всасывания воздуха.
- Неисправность форсунок или неправильный тип форсунок.
- Неисправность в системе пуска из холодного состояния.

- Неправильный тип или марка топлива.
- Ограниченное движение регулятора скорости двигателя.
- Помеха в выхлопной трубе.
- Слишком низкая температура двигателя.
- Неправильные зазоры клапанов.

Черный выхлоп

- Помеха в воздушном фильтре, системе очистки или системе всасывания воздуха.
- Неисправность форсунок или неправильный тип форсунок.
- Неисправность в системе пуска из холодного состояния.
- Неправильный тип или марка топлива.
- Помеха в выхлопной трубе.
- Слишком низкая температура двигателя.
- Неправильные зазоры клапанов.
- Двигатель перегружен.

Синий или белый выхлоп

- Неправильный сорт смазочного масла.
- Неисправность в системе пуска из холодного состояния.
- Слишком низкая температура двигателя.

Стуки в двигателе

- Неисправность в топливopодкачивающем насосе.

- Неисправность форсунок или неправильный тип форсунок.
- Неисправность в системе пуска из холодного состояния.
- Неправильный тип или марка топлива.
- Слишком высокая температура двигателя.
- Неправильные зазоры клапанов.

Неравномерная работа двигателя

- Неисправность в регуляторе топлива.
- Помеха в топливopровode.
- Неисправность в топливopодкачивающем насосе.
- Загрязнен фильтрующий элемент топливного фильтра.
- Помеха в воздушном фильтре, системе очистки или системе всасывания воздуха.
- Воздух в топливной системе.
- Неисправность форсунок или неправильный тип форсунок.
- Неисправность в системе пуска из холодного состояния.
- Помеха в дренажном отверстии топливного бака.
- Ограниченное движение регулятора скорости двигателя.
- Слишком высокая температура двигателя.
- Неправильные зазоры клапанов.

Вибрация

- Неисправность форсунок или неправильный тип форсунок.
- Ограниченное движение регулятора скорости двигателя.
- Слишком высокая температура двигателя.
- Поврежден вентилятор.
- Неисправность в подвеске двигателя или картере маховика

Высокое давление масла

- Неправильный сорт смазочного масла.
- Неисправный датчик давления масла.

Слишком высокая температура двигателя

- Помеха в воздушном фильтре, системе очистки или системе всасывания воздуха.
- Неисправность форсунок или неправильный тип форсунок.
- Неисправность в системе пуска из холодного состояния.
- Помеха в выхлопной трубе.
- Поврежден вентилятор.
- Слишком много смазки в маслосборнике.
- Помеха в радиаторе для прохода воздуха или хладагента.
- Недостаточно хладагента в системе.

Давление в картере двигателя

- Помеха в дыхательной трубке.
- Утечка в вакуумной трубке или неисправность в вытяжном вентиляторе.

Плохая компрессия

- Помеха в воздушном фильтре, системе очистки или системе всасывания воздуха.
- Неправильные зазоры клапанов.

Двигатель запускается и останавливается

- Загрязнен фильтрующий элемент топливного фильтра.
- Помеха в воздушном фильтре, системе очистки или системе всасывания воздуха.
- Воздух в топливной системе.

Двигатель отключается примерно через 15 сек.

- Плохое соединение датчика давления масла/ датчика температуры хладагента.

Дополнительные детали и узлы, выпускаемые для генераторов QAS 60, QAS 80 и QAS 100

Электрические схемы

Схемы управления двигателем и схемы питания для стандартных устройств QAS 60, QAS 80 и QAS 100:

Цепь питания

<i>Схема</i>	<i>устройства</i>
QAS 60-80-100 Pd	9822 0996 00
QAS 60-80-100 Pd - 2V-50Hz 1 фаза	9822 0996 01
QAS 60-80-100 Pd - 2V-50 Hz	9822 0996 02

Схема контроллера

<i>Схема</i>	<i>устройства</i>
QAS 60-80-100 Pd Qc1002™	9822 0996 05
QAS 60-80-100 Pd Qc2002™	9822 0996 06
QAS 60-80-100 Pd Qc4002™	9822 0996 06

Общие сведения о дополнительных электроузлах

Следующие дополнительные электрические компоненты имеются для устройств QAS 60, QAS 80 и QAS 100:

- Устройство автоматической зарядки аккумуляторной батареи
- Выключатель батареи
- Обогреватель-охладитель двигателя
- Штепсельные розетки (S) – комплект 1
- Штепсельные розетки (S) – комплект 2
- Штепсельные розетки (S) - комплект 3 QAS 60-80 Pd
- Штепсельные розетки (S) - комплект 3 QAS 100 Pd
- Одна частота с электростабилизатором скорости двигателя (SF)
- Две частоты с электростабилизатором скорости двигателя (DF)
- Электронный регулятор скорости двигателя
- Низкое напряжение (LV)
- Два напряжения (2V)
- Реле утечки тока на землю
- Реле для работы в системе IT
- Функция “Electricité de France” (EDF)
- Система COSMOS™

Описание дополнительных электроузлов




Положение компонентов, указанных в описании опций QAS 60-80-100, может отличаться в зависимости от модели генератора.

Устройство автоматической зарядки аккумуляторной батареи

Данное автоматическое зарядное устройство заряжает батарею полностью и отключается, как только устройство начинает работать.

Кроме выходных клемм это автоматическое зарядное устройство имеет подстроечный потенциометр, предназначенный для установки выходного напряжения. С помощью отвертки с плоским жалом или регулировочного штифта можно установить выходное напряжение в диапазоне 23,5-27,5 В и, соответственно, 11,8-13,8 В.

Светодиод на передней панели показывает, что блок работает.

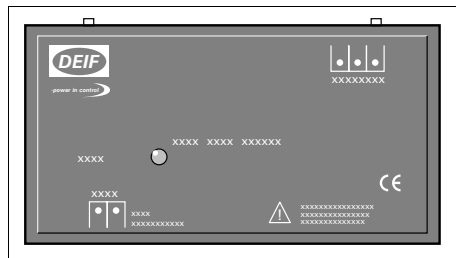

Настройка:

- Уменьшение выходного напряжения = поворот против часовой стрелки
- Увеличение выходного напряжения = поворот по часовой стрелке

Работа с устройством подзарядки батареи:

- Подайте на разъем X25, расположенный на боковой стороне распределительного шкафа, внешнее напряжение, необходимое для работы этого зарядного устройства.



Автоматическое зарядное устройство батареи входит в стандартную комплектацию генераторов с контроллером Qc2002™ и Qc4002™.

Выключатель батареи

Выключатель батареи расположен в звукоизолирующем кожухе. Он позволяет включить или отключить электрическое соединение между батареями и цепями двигателя.




Во время работы никогда не переводите выключатель батареи в положение OFF (Выкл.).

Обогреватель-охладитель двигателя

Чтобы генератор мог немедленно запускаться и сразу подавать напряжение на нагрузку, поставляется внешний подогреватель хладагента (1000 Вт, 240 В), который поддерживает температуру двигателя между 38°C и 49°C.

Штепсельные розетки (S) – комплект 1

Ниже приведено краткое описание всех имеющихся на генераторе выходных разъемов и прерывателей.

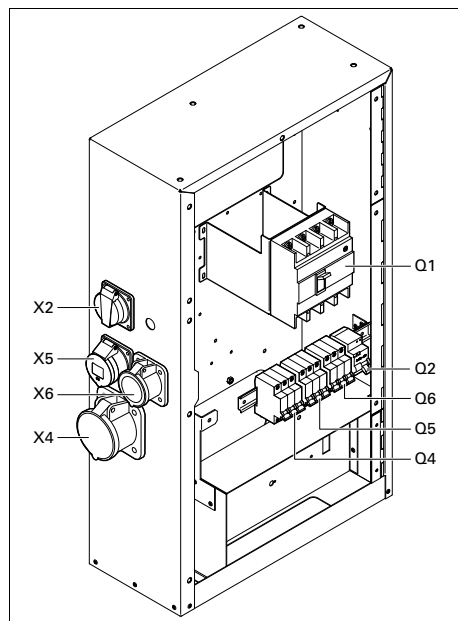

X2однофазный разъем (230 В, переменный ток)

Подключает фазу L3, нейтраль и землю.

X4Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X5Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X6Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

Q2 Автоматический прерыватель цепи X2

Отключает цепь X2 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (16 А). Сработав, прерыватель Q2 отключает фазу L3 и нейтраль к цепи X2. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q4 Автоматический прерыватель цепи X4

Отключает цепь X4 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (63 А). Сработав, прерыватель Q4 отключает три фазы в цепи X4. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q5Автоматический прерыватель цепи X5

Отключает цепь X5 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (32 А). Сработав, прерыватель Q5 отключает три фазы в цепи X5. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q6Автоматический прерыватель цепи X6


Отключает цепь X6 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (16 А). Сработав, прерыватель Q6 отключает три фазы в цепи X6. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.



Прерыватель Q1 отключает цепь питания не только разъема X1, но также и разъемов X2, X4, X5 и X6. После запуска генератора, когда подано напряжение через цепи X2, X4, X5 или X6, обязательно включите прерыватели Q1, Q2, Q4, Q5 и Q6.

Штепсельные розетки (S) – комплект 2

Ниже приведено краткое описание всех имеющихся на генераторе выходных разъемов и прерывателей.

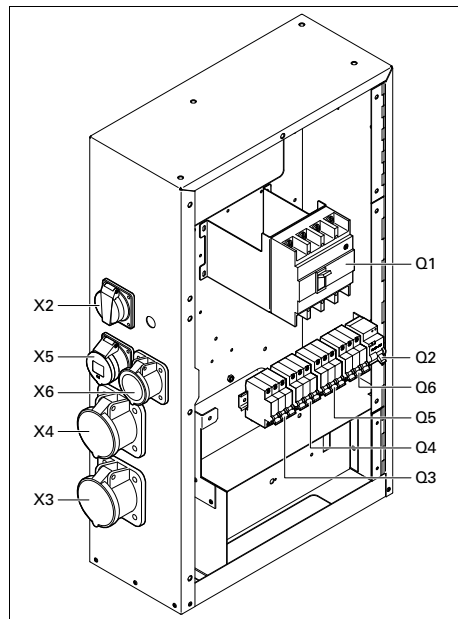

X2однофазный разъем (230 В, переменный ток)

Подключает фазу L3, нейтраль и землю.

X3Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X4Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X5Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X6Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

Q2 Автоматический прерыватель цепи X2

Отключает цепь X2 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (16 А). Сработав, прерыватель Q2 отключает фазу L3 и нейтраль к цепи X2. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q3 Автоматический прерыватель цепи X3

Отключает цепь X3 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (63 А). Сработав, прерыватель Q3 отключает три фазы в цепи X3. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q4Автоматический прерыватель цепи X4

Отключает цепь X4 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (63 А). Сработав, прерыватель Q4 отключает три фазы в цепи X4. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q5Автоматический прерыватель цепи X5

Отключает цепь X5 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (32 А). Сработав, прерыватель Q5 отключает три фазы в цепи X5. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q6Автоматический прерыватель цепи X6


Отключает цепь X6 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (16 А). Сработав, прерыватель Q6 отключает три фазы в цепи X6. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.



Прерыватель Q1 отключает цепь питания не только разъема X1, но также и разъемов X2, X3, X4, X5 и X6. После запуска генератора, когда подано напряжение через цепи X2, X3, X4, X5 или X6, обязательно включите прерыватели Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 и Q6.

Штепсельные розетки (S) - комплект 3 QAS 60-80 Pd

Ниже приведено краткое описание всех имеющихся на генераторе выходных разъемов и прерывателей.

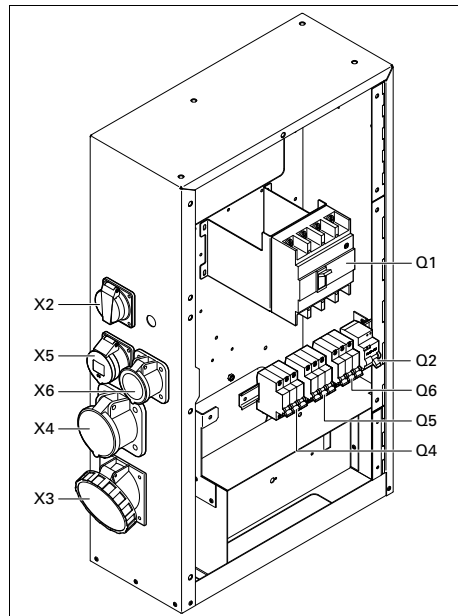

X2 однофазный разъем (230 В, переменный ток)

Подключает фазу L3, нейтраль и землю.

X3 Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X4 Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X5 Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X6 Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

Q2 Автоматический прерыватель цепи X2

Отключает цепь X2 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (16 А). Сработав, прерыватель Q2 отключает фазу L3 и нейтраль к цепи X2. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q4 Автоматический прерыватель цепи X4

Отключает цепь X4 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (63 А). Сработав, прерыватель Q4 отключает три фазы в цепи X4. Его можно

снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q5 Автоматический прерыватель цепи X5

Отключает цепь X5 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (32 А). Сработав, прерыватель Q5 отключает три фазы в цепи X5. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q6 Автоматический прерыватель цепи X6

Отключает цепь X6 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (16 А). Сработав, прерыватель Q6 отключает три фазы в цепи X6. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.




Прерыватель Q1 отключает цепь питания не только разъема X1, но также и разъемов X2, X3, X4, X5 и X6.

После запуска генератора, когда подано напряжение через цепи X2, X3, X4, X5 или X6, обязательно включите прерыватели Q1, Q2, Q4, Q5 и Q6.

Штепсельные розетки (S) - комплект 3 QAS 100 Pd

Ниже приведено краткое описание всех имеющихся на генераторе выходных разъемов и прерывателей.

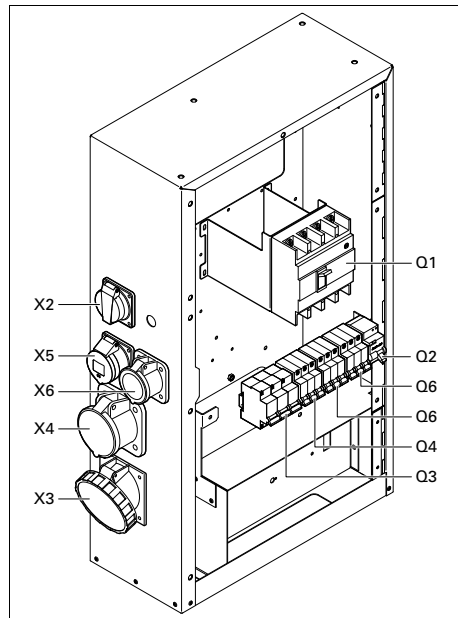

X2 однофазный разъем (230 В, переменный ток)

Подключает фазу L3, нейтраль и землю.

X3 Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X4 Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X5 Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

X6 Трехфазная розетка (400 В, переменный ток)

Подключает фазы L1, L2 и L3, нейтраль и землю.

Q2 Автоматический прерыватель цепи X2

Отключает цепь X2 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (16 А). Сработав, прерыватель Q2 отключает фазу L3 и нейтраль к цепи X2. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q3 Автоматический прерыватель цепи X3

Отключает цепь X3 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (125 А). Сработав, прерыватель Q3 отключает три фазы в цепи X3. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q4 Автоматический прерыватель цепи X4

Отключает цепь X4 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (63 А). Сработав, прерыватель Q4 отключает три фазы в цепи X4. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q5 Автоматический прерыватель цепи X5

Отключает цепь X5 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (32 А). Сработав, прерыватель Q5 отключает три фазы в цепи X5. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.

Q6 Автоматический прерыватель цепи X6


Отключает цепь X6 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (16 А). Сработав, прерыватель Q6 отключает три фазы в цепи X6. Его можно снова перевести в исходное положение после устранения неисправности.



Прерыватель Q1 отключает цепь питания не только разъема X1, но также и разъемов X2, X3, X4, X5 и X6. После запуска генератора, когда подано напряжение через цепи X2, X3, X4, X5 или X6, обязательно включите прерыватели Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 и Q6.

Одна частота с электростабилизатором скорости двигателя (SF)

В дополнительный узел “Одна частота” входит электрический регулятор скорости, который при постоянной нагрузке обеспечивает выработку генератором частоты на уровне 50 Гц/60 Гц.

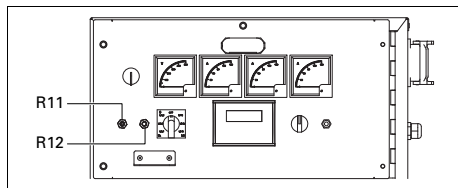

R11 Потенциометр регулировки напряжения питания
См. “Электронный регулятор скорости”.


R12 Регулировка напряжения
Позволяет устанавливать выходное напряжение.



Одна частота с электронным стабилизатором скорости двигателя является стандартной характеристикой QAS 80-100 Pd. Не предусмотрено для устройств с регулятором Qc4002™.

Две частоты с электростабилизатором скорости двигателя (DF)

Функция "Dual frequency with electronic speed control" (Две частоты с электростабилизатором) позволяет устройству работать с частотой 50 Гц или 60 Гц при постоянной нагрузке. Нужная частота выбирается с помощью переключателя S12.

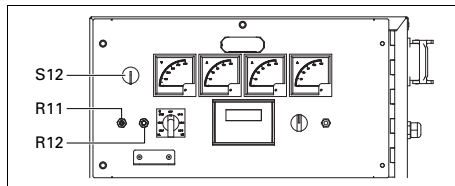

R11 Регулировка скорости
См. “Электронный регулятор скорости”.

R12 Регулировка напряжения
Позволяет устанавливать выходное напряжение.

S12 Переключатель частоты (50 Гц/60 Гц)
Устанавливает частоту выходного напряжения: 50 Гц или 60 Гц.



Менять выходную частоту разрешается только при выключенном генераторе. После переключения выходной частоты установите требуемое выходное напряжение с помощью потенциометра R12. Две частоты с электронным стабилизатором скорости двигателя является стандартной характеристикой устройств с регулятором Qc4002™.

Электронный регулятор скорости двигателя


Благодаря электронному регулятору скорости генератор вырабатывает постоянную частоту 50 Гц/60 Гц, независимо от нагрузки.

Низкое напряжение (LV)

Дополнительный узел Низкое напряжение позволяет генератору вырабатывать низкое напряжение (= большой ток).



Все кабели должны быть пригодны для работы с большим током.

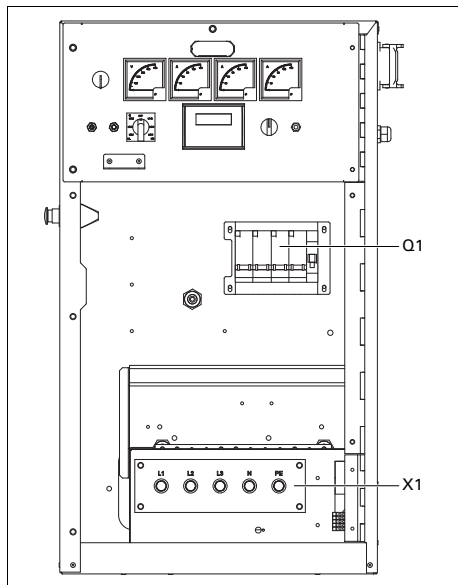

Q1 Прерыватель цепи для низкого напряжения, высокого тока

Отключает низкое напряжение в цепи X1 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от перегрузки по току (QAS 60: 175 A, QAS 80: 237 A, QAS 100: 280 A). После устранения неисправности прерыватель необходимо вручную перевести в исходное состояние.

Два напряжения (2V)



Режим «Два напряжения» обеспечивается только устройствами с выработкой частоты 50 Гц, во взаимодействии с панелью управления Qc1002™.

1 фаза - 3 фазы

Генератор работает в двух режимах:

1 фаза, низкое напряжение

В этом случае генератор вырабатывает выходное напряжение 230 В.

3 фазы, высокое напряжение

В этом случае генератор вырабатывает выходное напряжение 400 В.

3 фазы - 3 фазы


Генератор работает в двух режимах:

3 фазы, низкое напряжение

В этом случае генератор вырабатывает выходное напряжение 230 В. (IT= активно)

3 фазы, высокое напряжение

В этом случае генератор вырабатывает выходное напряжение 400 В. (ELR = активно)

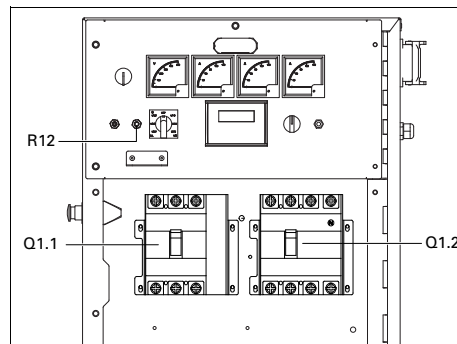

Q1.1.....Прерыватель цепи для низкого напряжения, высокого тока

Отключает низкое напряжение в цепи X1 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (1 фаза - 3 фазы: QAS 60: 175 A, QAS 80: 250 A, QAS 100: 280 A / 3 фазы - 3 фазы: QAS 60: 152 A, QAS 80: 200 A, QAS 100: 250 A). После устранения неисправности прерыватель необходимо вручную перевести в исходное состояние.

Q1.2.....Прерыватель цепи для высокого напряжения, низкого тока

Отключает высокое напряжение в цепи X1 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков (QAS 60: 100 A, QAS 80: 125 A, QAS 100: 144 A). После устранения неисправности прерыватель необходимо вручную перевести в исходное состояние.

R12.....Регулировка напряжения

Позволяет устанавливать выходное напряжение.



В генераторе, который вырабатывает два напряжения, режим автоматического резервирования сети не предусмотрен.

В зависимости от режима работы генератора будет функционировать либо прерыватель Q1.1, либо Q1.2.

Прерыватели Q1.1 и Q1.2 не могут быть включены одновременно. Это обеспечивается с помощью вспомогательных реле выбора напряжения K11 и K12 (см. принципиальную схему 9822 0996 01/01) или S10b и S10c (см. принципиальную схему 9822 0996 02/01).

Выбор из двух режимов осуществляется с помощью переключателя S10.

S10Переключатель выходного напряжения

Позволяет выбрать высокое трехфазовое выходное напряжение или низкое однофазное выходное напряжение. Селекторный переключатель S10 расположен на генераторе переменного тока.




Менять входное напряжение разрешается только после остановки устройства.

После изменения выходного напряжения с помощью селекторного переключателя S10, отрегулируйте требуемое выходное напряжение потенциометром R12.

Реле утечи тока на землю

Это реле утечи тока на землю представляет собой датчик, который активирует прерыватель Q1 при обнаружении тока утечки заземления.

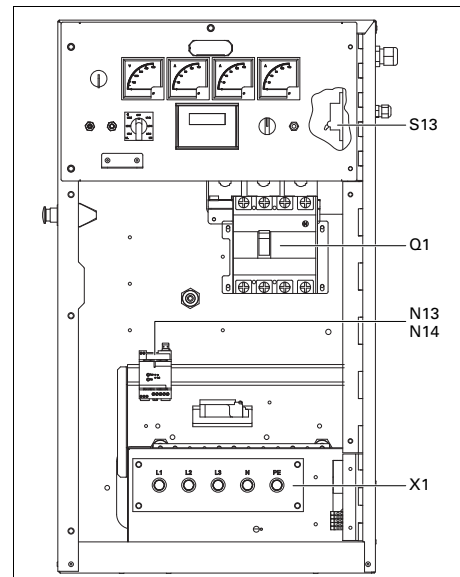

Q1Автоматический прерыватель цепи

N13.....Детектор утечки тока на землю

Регистрирует и указывает на неисправности в цепи заземления, а также активирует прерыватель цепи питания Q1. Уровень срабатывания может быть установлен на 30 мА с безынерционным отключением или в диапазоне между 0,1 А и 1 А с расцепителем с выдержкой времени (0-0,5 сек.). После устранения неисправности детектор N13 необходимо вручную установить в исходное положение (нажать кнопку сброса с маркировкой R). Функционирование детектора можно запретить с помощью переключателя утечки тока на землю (S13, маркировка IΔN), однако необходимо ежемесячно проводить проверку его исправности нажатием кнопки T13.

S13.....Выключатель с блокирующим устройством для защиты от короткого замыкания на землю (N13)

Данный выключатель находится в шкафу панели управления (маркировка IΔN). Положение О: Нет отключения прерывателя цепи питания Q1, если есть утечка напряжения на землю. Положение I: Происходит отключение прерывателя цепи питания Q1, если есть утечка напряжения на землю.



Положение О используется только вместе с внешним блоком защиты от утечки тока на землю (например, встроенный в распределительный щит). Если переключатель S13 установлен в положение О, то для безопасности оператора чрезвычайно важно наличие хорошего заземления. Отсутствие защиты от утечки тока на землю может привести к серьезным травмам и даже к смерти любого, кто прикоснется к устройству или нагрузке.

Реле для работы в системе IT


Генератор предназначен для работы в системе IT, то есть ни одна линия питания непосредственно не заземлена. Неисправность изоляции, то есть слишком низкое сопротивление изоляции, регистрирует датчик сопротивления изоляции.



Генератор не предназначен для работы в других энергосистемах (таких как TT или TN). Эксплуатация генератора в этих системах вызовет срабатывание датчика изоляции.

Генератор предназначен для работы в системе IT, то есть ни одна линия питания непосредственно не заземлена. Неисправность изоляции, то есть слишком низкое сопротивление изоляции, регистрирует датчик сопротивления изоляции.

При каждом запуске и при каждом подключении новой нагрузки необходимо проверять сопротивление изоляции генератора. Проверьте правильность параметров установки датчика изоляции (заводская установка: 13 кОм).

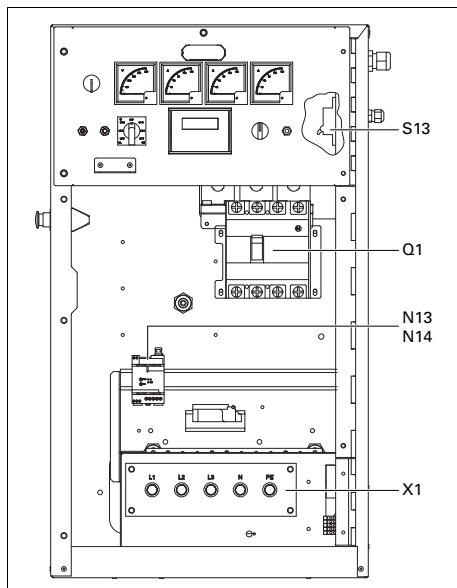

Q1 Автоматический прерыватель цепи X1

Отключает цепь разъема X1 в случае возникновения короткого замыкания в цепи нагрузки или при срабатывании защиты от сверхтоков. Сработав, прерыватель Q1 отключает три фазы в цепи X1. После устранения неисправности прерыватель необходимо вручную перевести в исходное состояние.

X1 Подача питания (400 В, переменный ток)

Контакты L1, L2, L3, N (= нейтраль) и PE (= земля) находятся за дверкой панели управления и за маленькой прозрачной дверкой.

N14 Реле-датчик контроля изоляции


Регистрирует сопротивление изоляции и в случае слишком низкого сопротивления изоляции приводит в действие прерыватель Q1.

S2 Кнопка аварийного останова


Нажимная кнопка для останова генератора в случае аварии. После нажатия этой кнопки для повторного запуска генератора ее нужно разблокировать, повернув против часовой стрелки. Для устранения несанкционированного использования генератора кнопку аварийного останова можно зафиксировать в заблокированном состоянии с помощью ключа.

Функция “Electricité de France” (EDF)

Если установлена дополнительная функция EDF, устройство будет работать в стандартном режиме, когда выводы нейтральной шины и PE соединены друг с другом (см. рисунок ниже). В этом случае утечка напряжения на землю в цепи генератора или в цепи нагрузки отключит автоматический прерыватель цепи.

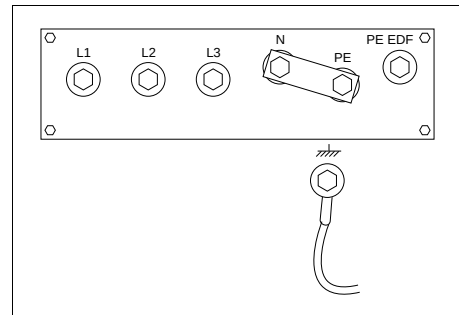


Если установлена дополнительная функция EDF, устройство будет работать в режиме EDF, когда выводы заземления, PE и PE EDF соединены друг с другом (см. рисунок ниже). В этом случае утечка напряжения на землю в цепи генератора отключит автоматический прерыватель цепи. Утечка напряжения в цепи нагрузки автоматический прерыватель цепи не отключит.

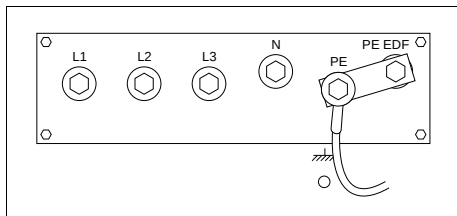

Переключение режима работы со стандартного на EDF или наоборот должен осуществлять квалифицированный специалист “Electricité de France”.

Система COSMOS™

Система COSMOS™ представляет собой глобальную систему удаленного мониторинга на базе Web, которая в автоматизированном режиме осуществляет отслеживание состояния всех эксплуатационных характеристик и элементов оборудования, от местоположения до рабочих параметров оборудования. Система Cosmos в реальном времени информирует подрядчика или владельца оборудования о состоянии последнего, генерируя и высылая электронные или SMS-сообщения с описанием всех событий критической и некритической важности, относящихся к компрессорам и генераторам, и указанием всех релевантных данных. Система обеспечивает оптимальный режим технического обслуживания оборудования.

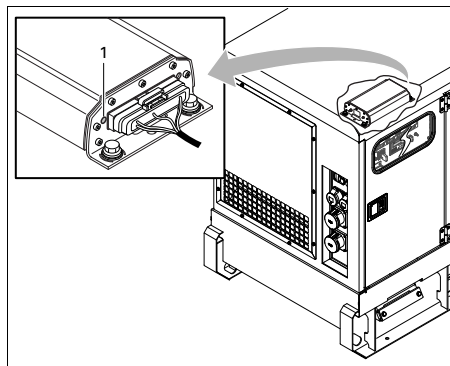

В случае надлежащей установки системы во время запуска генератора на блоке системы Cosmos будет загораться зеленый индикатор сети (Power) (1).

Информацию о системе COSMOS™ можно получить у местного представителя компании Atlas Copco.

Общие сведения о дополнительных механических узлах

Следующие дополнительные механические компоненты имеются для устройств QAS 60, QAS 80 и QAS 100:


- Подключение к внешнему топливному баку (с быстроразъемными соединениями или без них)
- Шасси (ось, буксир, проушины для буксира)
- Бак для горючего на полозьях
- Встроенный искрогаситель
- Воздушный отсечный клапан воздухозаборника

Описание дополнительных механических компонентов


Подключение к внешнему топливному баку (с быстроразъемными соединениями или без них)

Это дополнительное подключение к внешнему топливному баку позволяет исключить использование внутреннего топливного бака и подключать к устройству внешний топливный бак.

Вид снаружи

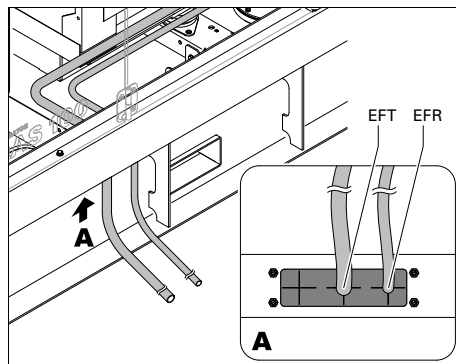

Вид изнутри

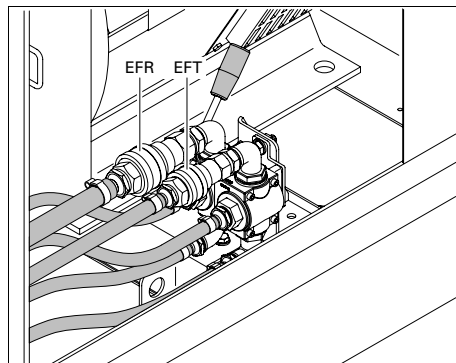


EFT

Подключение для подачи топлива от внешнего топливного бака


EFR

Подключение возвратной линии от внешнего топливного бака

При использовании этого оборудования убедитесь, что подключили линию подачи топлива и возвратную линию. Соединения в топливной системе не должны пропускать воздух во избежание его попадания в топливную систему. Поверните ручку 3-ходового клапана в требуемое положение.




Внутреннее топливо:
Показывает, что подающий топливопровод двигателя соединен с внутренним топливным баком.



Наружное топливо:
Показывает, что подающий топливопровод двигателя соединен с внешним топливным баком.

Шасси (ось, буксир, проушины для буксира)

Шасси оборудовано дорожной сигнализацией, соответствующей нормативам ЕС, а также регулируемой или фиксированной буксировочной балкой с проушиной по стандарту BNA, NATO, DIN, ITA и ISO или с шаровой сцепкой.

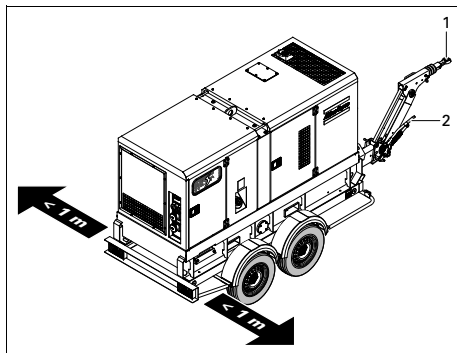

При работе с данным дополнительным оборудованием

- Перед буксировкой (1) убедитесь, что буксировочное оборудование транспорта соответствует проушине для буксировки на генераторе.
- Никогда не перемещайте генератор при подсоединенных электрических кабелях.
- При парковке генератора всегда ставьте транспорт на стояночный тормоз (2).


- Обеспечьте достаточное пространство для работы, проверок и технического обслуживания (по крайней мере 1 м с каждой стороны).

Обслуживание шасси

- Через первые 50 часов работы и затем, по крайней мере, дважды в год проверяйте надежность резьбовых креплений, болтов осей и гаек колес.
- Не реже двух раз в год смазывайте подшипники осей колес, тягу рулевого привода и тормозной винт. Для смазки подшипников используйте смазку, соответствующую режиму работы шариковых подшипников, а для тяги и винта - графитовую смазку.
- Дважды в год проверяйте тормозную систему.
- Дважды в год проверяйте состояние виброгасителей.
- Раз в год прошиприцовывайте смазкой подшипники ступиц колес.
- Башмаки для колес позволяют размещать генератор на наклонной поверхности. Для предотвращения перемещения генератора установите башмаки с нужной стороны колес.

Встроенный искрогаситель

Встроенный искрогаситель входит в комплект модуля экологической безопасности.

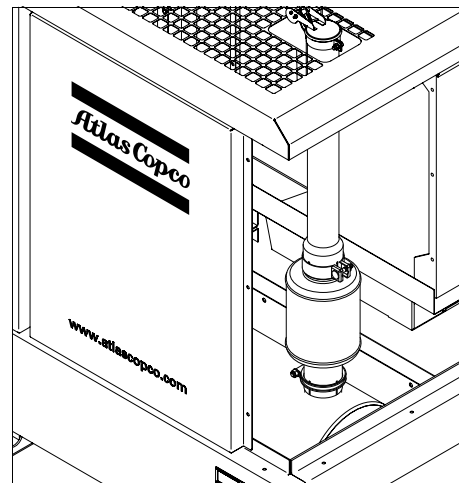

Воздушный отсечный клапан воздухозаборника

Воздушный отсечный клапан воздухозаборника двигателя входит в комплект модуля экологической безопасности. Он предотвращает увеличение оборотов двигателя в случае, если на входе воздухозаборника двигателя обнаружен горючий газ.

Технические характеристики

Технические характеристики генератора QAS 60

Показания измерительных приборов

Измерительный прибор	Показания	Устройство
Амперметр L3 (P3)	Ниже макс. значения	A
Вольтметр (P4)	Ниже макс. значения	B

Настройки блокировки

Блокировка	Функция	Срабатывает при
Давление масла в двигателе	Отключение	0,5 бар
Температура охлаждающей жидкости в двигателе	Отключение	103 °C

Технические характеристики комплекса двигатель-генератор переменного тока

		50 Гц	60 Гц
<i>Справочные условия 1) 4)</i>	Номинальная частота	50 Гц	60 Гц
	Номинальная скорость (по заказу)	1500 об/мин	1800 об/мин
	Периодичность обслуживания генератора	PRP	PRP
	Абсолютное давление в воздухозаборнике	100 кПа	100 кПа
	Относительная влажность воздуха	30%	30%
	Температура воздуха на входе	25 °C	25 °C
<i>Ограничения 2)</i>	Максимальная температура окружающей среды	50 °C	50 °C
	Макс. высота над уровнем моря	4000 м	4000 м
	Макс. относ. влажность воздуха	85%	85%
	Мин. темп. пуска без дополн. помощи	-18 °C	-18 °C
	Мин. температура пуска с доп. приспособлениями (по заказу)	-25 °C	-25 °C
<i>Эксплуатационные данные 2) 3) 5)</i>	Ном. активная мощность (PRP), 3 ф.	47 кВт	54,6 кВт
	Ном. активная мощность (PRP), 1 ф. (по заказу)	40 кВт	45 кВт

Данные о применении

Ном. коэф. мощн. (сдвиг фаз), 3 ф.	0,8 cos φ	0,8 cos φ
Ном. коэф. мощн. (сдвиг фаз), 1 ф. (по заказу)	1 cos φ	1 cos φ
Ном. мощность PRP, 3 ф.	58,8 кВА	68,3 кВА
Ном. мощность PRP, 1 ф. (по заказу)	40 кВА	45 кВА
Ном. напряжение 3 ф., междуфазное	400 В	480 В
Ном. напряжение 3 ф., междуфазное низк. напр.	230 В	240 В
Ном. напряжение 1 ф. (по заказу)	230 В	240 В
Ном. ток, 3 ф.	84,9 А	82,2 А
Ном. ток, 3 ф., низкое напр.	147,6 А	164,3 А
Ном. ток, 1 ф. (по заказу)	173,9 А	187,5 А
Класс тех. характ. (в соотв. ISO 8528-5:1993)	G2	G2
Принимаемая нагрузка за один этап (0-PRP)	100%	TBA
Падение частоты (по заказу)	< 5%	< 5%
Расход горючего при отсутствии нагрузки (0%)	изохронное	изохронное
Расход горючего при 50% нагрузке	1,8 кг/ч	2,4 кг/ч
Расход горючего при 75% нагрузке	6,1 кг/ч	7,5 кг/ч
Расход горючего при полной нагрузке (100%)	8,4 кг/ч	10,4 кг/ч
Удельный расход горючего при полной нагрузке (100%)	11,3 кг/ч	13,4 кг/ч
Запас горючего при полной нагрузке со стандартным баком (PRP)	0,239 кг/кВт час	0,245 кг/кВт час
Запас горючего при полной нагрузке со стандартным баком и дополнительным баком	на 17,4 ч	на 14,7 ч
Макс. расход масла при полной нагр.	на 41,3 ч	на 34,5 ч
Максимальный измеренный уровень акустической мощности (LWA) в соответствии с 2000/14/EC OND	16,9 г/ч	TBA
Емкость топливного бака	87 дБ(А)	90 дБ(А)
Емкость дополнительного топливного бака	230 л	230 л
Одношаговая готовность к приему нагр.	545 л	545 л
Режим работы	100%	TBA
Площадка	PRP	PRP
Работа	на земле	на земле
Режим запуска и управления	индивид.	индивид.
	руч./авт.	руч./авт.

Генератор 4)

Время запуска	не заданный	не заданный
Мобильность/конфигурация в соответствии с ISO 8528-1:1993	перевозится т/с категории D	перевозится т/с категории D
(по заказу)	перевозится т/с катег. E	перевозится т/с катег. E
Подвеска	полн. эластичная	полн. эластичная
Климат. условия	откр. воздух	откр. воздух
Степень защиты (шкаф распр. щита)	IP 54	IP 54
Состояние нейтрали (ТТ или NT)	заземлена	заземлена
Состояние нейтрали (IT) (по заказу)	изолирована	-
Стандарт	IEC34-1	IEC34-1
Марка	ISO 8528-3	ISO 8528-3
Модель	CUMMINS	CUMMINS
Ном. вых. напр., класс Н по температуре перегрева	UCI224-E1	UCI224-E1
класс характеристик в соотв. с ISO 8528-3	60 кВА	75 кВА
Степень защиты	BR	BR
Класс изоляции статора	IP 23	IP 23
Класс изоляции ротора	H	H
Кол-во выводов	H	H
	12	12
Стандарт	ISO 3046	ISO 3046
Тип PERKINS	ISO 8528-2	ISO 8528-2
(по заказу)	1104C-44TG3	
Ном. полезн. мощн.	1104C-44TG2	1104C-44TG2
класс характеристик в соотв. с ISO 3046-7	53 кВт	61 кВт
допуст. отклонение производ.	ICXN	ICXN
Охлаждающая жидкость	± 5%	± 5%
Система сгорания	вода	вода
Всасывание	прямой впрыск	прямой впрыск
Кол-во цилиндров	турбонаддув	турбонаддув
Рабочий объем	4	4
Управление частотой вращ.	4,41 л	4,41 л
(по заказу)	механич.	
Емкость маслосборника	электронное	электронное
	8,5 л	8,5 л

Двигатель 4)

Цепь питания

Емкость системы охлаждения	12,6 л	12,6 л
Электрическая система	12 В, пост. ток	12 В, пост. ток
Прерыватель цепи, 3 ф.		
Кол-во полюсов	4	4
Тепловой расцепитель It (тепловое расцепление выше при 25°C)	100 A	100 A
Магн. расцепитель Im	3..5xIn	3..5xIn
Прерыватель, 3 ф., низкое напр.		
Кол-во полюсов (по заказу)	3	4
Тепловой расцепитель It (тепловое расцепление выше при 25°C)	152 A	175 A
Магн. расцепитель Im	3..5xIn	3..5xIn
Прерыватель, 1 ф.		
Кол-во полюсов (по заказу)	3	4
Тепловой расцепитель It (тепловое расцепление выше при 25°C)	175 A	187.5 A
Магн. расцепитель Im	3..5xIn	3..5xIn
Защита от тока повреждения		
Расцепитель остаточного тока IDn	0,030-30 A	0,030-30 A
Сопротивление изоляц. (по заказу)	10-100 кОм	10-100 кОм
Выходные разъемы (по заказу)		
Возможны следующие три конфигурации розеток:	i) местная	
1. i + ii + iii + iv	2 Ф. + PE	
2. i + ii + iii + iv (2x)	16 A/230 В	
3. i + ii + iii + iv + v		
	ii) Форма CEE	
	3 Ф. + N + PE	
	16 A/400 В	
	iii) Форма CEE	
	3 Ф. + N + PE	
	32 A/400 В	

<i>Устройство</i>		iv) Форма СЕЕ 3 Ф. + N + PE 63 A/400 В	
		v) Форма СЕЕ 3 Ф. + N + PE 125 A/400 В	
	Размеры (ДхШхВ) Масса нетто Полная масса	2910 x 1100 x 1560 мм 1585 кг 1805 кг	2910 x 1100 x 1560 мм 1585 кг 1805 кг

Примечания

- 1) Справочные условия для рабочих характеристик двигателя по ISO 3046-1.
- 2) Смотрите диаграмму снижения рабочих характеристик или проконсультируйтесь с изготовителем относительно других условий.
- 3) При справочных условиях, если не оговорено иное.
- 4) Определение номинальных параметров (ISO 8528-1):
LTP: Мощность в течение ограниченного времени – это максимальная электрическая мощность, которую может отдавать генерирующее устройство (при переменной нагрузке) в случае отказа системы электроснабжения (до 500 часов в год, из которых максимум 300 часов непрерывной работы). Для этих номинальных характеристик никакой перегрузки не разрешается. Данный генератор имеет максимальные характеристики для непрерывного режима работы (как определено в ISO 8528-3) при 25°C.
PRP: Обычная мощность – это максимальная мощность, доступная в цикле с переменным отбором мощности, при которой длительность работы за год не ограничивается в пределах заявленных интервалов технического обслуживания и заявленных окружающих условиях. Перегрузка 10% допускается в течение 1 часа из каждые 12 часов. Допустимая средняя мощность в течение 24-часового периода не должна превышать коэффициент нагрузки 80%.
- 5) Удельный вес используемого топлива 0,86 кг/л

Снижение
характеристик

Высота (м)	Температура (°C)										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
0	100	100	100	100	100	100	100	98	97	86	76
500	100	100	100	100	100	100	99	98	97	86	76
1000	100	100	100	100	100	99	98	97	96	86	75
1500	97	97	97	97	97	97	97	96	95	85	73
2000	94	94	94	94	94	94	94	94	93	82	71
2500	88	88	88	88	88	88	88	88	88	77	67
3000	88	88	88	88	88	88	88	88	88	77	67
3500	82	82	82	82	82	82	82	82	82	72	62
4000	82	82	82	82	82	82	82	82	82	72	62

Информацию об использовании генератора в иных условиях можно получить, обратившись в компанию Atlas Copco.

Технические характеристики генератора QAS 80

Показания измерительных приборов

Измерительный прибор	Показания	Устройство
Амперметр L3 (P3)	Ниже макс. значения	A
Вольтметр (P4)	Ниже макс. значения	B

Настройки блокировок

Блокировка	Функция	Срабатывает при
Давление масла в двигателе	Отключение	0,5 бар
Температура охлаждающей жидкости в двигателе	Отключение	103 °C

Технические характеристики комплекса двигатель-генератор переменного тока

		50 Гц	60 Гц
<i>Справочные условия 1) 4)</i>	Номинальная частота	50 Гц	60 Гц
	Номинальная скорость (по заказу)	1500 об/мин	1800 об/мин
	Периодичность обслуживания генератора	PRP	PRP
	Абсолютное давление в воздухозаборнике	100 кПа	100 кПа
	Относительная влажность воздуха	30%	30%
	Температура воздуха на входе	25 °C	25 °C
<i>Ограничения 2)</i>	Максимальная температура окружающей среды	50 °C	50 °C
	Макс. высота над уровнем моря	4000 м	4000 м
	Макс. относ. влажность воздуха	85%	85%
	Мин. темп. пуска без дополн. помощи	-18 °C	-18 °C
	Мин. температура пуска с доп. приспособлениями (по заказу)	-25 °C	-25 °C
<i>Эксплуатационные данные 2) 3) 5)</i>	Ном. активная мощность (PRP), 3 ф.	64 кВт	72,8 кВт
	Ном. активная мощность (PRP), 1 ф. (по заказу)	56,5 кВт	62,5 кВт
	Ном. коэф. мощн. (сдвиг фаз), 3 ф.	0,8 cos φ	0,8 cos φ
	Ном. коэф. мощн. (сдвиг фаз), 1 ф. (по заказу)	1 cos φ	1 cos φ

Ном. мощность PRP, 3 ф.	80 кВА	91 кВА
Ном. мощность PRP, 1 ф. (по заказу)	56,5 кВА	62,5 кВА
Ном. напряжение 3 ф., междуфазное	400 В	480 В
Ном. напряжение 3 ф., междуфазное низк. напр.	230 В	240 В
Ном. напряжение 1 ф. (по заказу)	230 В	240 В
Ном. ток, 3 ф.	115,5 А	109,5 А
Ном. ток, 3 ф., низкое напр.	200,8 А	218,9 А
Ном. ток, 1 ф. (по заказу)	245,7 А	260,4 А
Класс тех. характ. (в соотв. ISO 8528-5:1993)	G2	G2
Принимаемая нагрузка за один этап (0-PRP)	90%	100%
Падение частоты (по заказу)	< 5%	< 5%
	изохронное	изохронное
Расход горючего при отсутствии нагрузки (0%)	2,2 кг/ч	3,0 кг/ч
Расход горючего при 50% нагрузке	7,9 кг/ч	9,7 кг/ч
Расход горючего при 75% нагрузке	10,9 кг/ч	13,6 кг/ч
Расход горючего при полной нагрузке (100%)	14,5 кг/ч	16,8 кг/ч
Удельный расход горючего при полной нагрузке (100%)	0,225 кг/кВт час	0,232 кг/кВт час
Запас горючего при полной нагрузке со стандартным баком (PRP)	на 13,7 ч	на 11,7 ч
Запас горючего при полной нагрузке со стандартным баком и дополнительным баком	на 32,4 ч	на 27,8 ч
Макс. расход масла при полной нагр.	21,9 г/ч	25,7 кг/ч
Максимальный измеренный уровень акустической мощности (LWA) в соответствии с 2000/14/EC OND	92 дБ(А)	95 дБ(А)
Емкость топливного бака	230 л	230 л
Емкость дополнительного топливного бака	545 л	545 л
Одношаговая готовность к приему нагр.	100%	100%
Режим работы	PRP	PRP
Площадка	на земле	на земле
Работа	индивид.	индивид.
Режим запуска и управления	руч./авт.	руч./авт.
Время запуска	не заданный	не заданный
Мобильность/конфигурация в соответствии с ISO 8528-1:1993	перевозится т/с категории D	перевозится т/с категории D

Данные о применении

	(по заказу)	перевозится т/с катег. Е	перевозится т/с катег. Е
	Подвеска	полн. эластичная	полн. эластичная
	Климат. условия	откр. воздух	откр. воздух
	Степень защиты (шкаф распр. щита)	IP 54	IP 54
	Состояние нейтрали (ТТ или NT)	заземлена	заземлена
	Состояние нейтрали (IT) (по заказу)	изолирована	-
Генератор 4)	Стандарт	IEC34-1	IEC34-1
		ISO 8528-3	ISO 8528-3
	Марка	CUMMINS	CUMMINS
	Модель	UC1224-G1	UC1224-G1
	Ном. вых. напр., класс повыш. темп. Н	85 кВА	103,8 кВА
	класс характеристик в соотв. с ISO 8528-3	BR	BR
	Степень защиты	IP 23	IP 23
	Класс изоляции статора	Н	Н
	Класс изоляции ротора	Н	Н
	Кол-во выводов	12	12
Двигатель 4)	Стандарт	ISO 3046	ISO 3046
		ISO 8528-2	ISO 8528-2
	Тип PERKINS	1104C-44TAG1	1104C-44TAG1
	Ном. полезн. мощн.	71 кВт	80 кВт
	класс характеристик в соотв. с ISO 3046-7	ICXN	ICXN
	допуст. отклонение производ.	± 5%	± 5%
	Охлаждающая жидкость	вода	вода
	Система сгорания	прямой впрыск	прямой впрыск
	Всасывание	с турбонаддувом и	с турбонаддувом и
		промежуточным	промежуточным
		охлаждением	охлаждением
	Кол-во цилиндров	4	4
	Рабочий объем	4,41 л	4,41 л
	Управление частотой вращ.	механич.	механич.
	(по заказу)	электронное	электронное
	Емкость маслосборника	8,5 л	8,5 л
	Емкость системы охлаждения	12,6 л	12,6 л

Цепь питания

Электрическая система	12 В, пост. ток	12 В, пост. ток
Прерыватель цепи, 3 ф.		
Кол-во полюсов	4	4
Тепловой расцепитель It (тепловое расцепление выше при 25°C)	125 A	125 A
Магн. расцепитель Im	3..5xIn	3..5xIn
Прерыватель, 3 ф., низкое напр.		
Кол-во полюсов (по заказу)	3	4
Тепловой расцепитель It (тепловое расцепление выше при 25°C)	200 A	225 A
Магн. расцепитель Im	3..5xIn	3..5xIn
Прерыватель, 1 ф.		
Кол-во полюсов (по заказу)	3	4
Тепловой расцепитель It (тепловое расцепление выше при 25°C)	250 A	250 A
Магн. расцепитель Im	3..5xIn	3..5xIn
Защита от тока повреждения		
Расцепитель остаточного тока IDn	0,030-30 A	0,030-30 A
Сопротивление изоляц. (по заказу)	10-100 кОм	10-100 кОм
Выходные разъемы (по заказу)		
Возможны следующие три конфигурации розеток:	i) местная 2 Ф. + PE 16 A/230 В	
1. i + ii + iii + iv		
2. i + ii + iii + iv (2x)		
3. i + ii + iii + iv + v		
	ii) Форма CEE 3 Ф. + N + PE 16 A/400 В	
	iii) Форма CEE 3 Ф. + N + PE 32 A/400 В	
	iv) Форма CEE 3 Ф. + N + PE 63 A/400 В	

Устройство		v) Форма СЕЕ	
		3 Ф. + N + PE	
		125 A/400 В	
		2910 x 1100 x 1560 мм	2910 x 1100 x 1560 мм
	Размеры (ДхШхВ)		
	Масса нетто	1705 кг	1705 кг
	Полная масса	1925 кг	1925 кг

Примечания

- 1) Справочные условия для рабочих характеристик двигателя по ISO 3046-1.
- 2) Смотрите диаграмму снижения рабочих характеристик или проконсультируйтесь с изготовителем относительно других условий.
- 3) При справочных условиях, если не оговорено иное.
- 4) Определение номинальных параметров (ISO 8528-1):
LTP: Мощность в течение ограниченного времени – это максимальная электрическая мощность, которую может отдавать генерирующее устройство (при переменной нагрузке) в случае отказа системы электроснабжения (до 500 часов в год, из которых максимум 300 часов непрерывной работы). Для этих номинальных характеристик никакой перегрузки не разрешается. Данный генератор имеет максимальные характеристики для непрерывного режима работы (как определено в ISO 8528-3) при 25°C.
PRP: Обычная мощность – это максимальная мощность, доступная в цикле с переменным отбором мощности, при которой длительность работы за год не ограничивается в пределах заявленных интервалов технического обслуживания и заявленных окружающих условиях. Перегрузка 10% допускается в течение 1 часа из каждых 12 часов. Допустимая средняя мощность в течение 24-часового периода не должна превышать коэффициент нагрузки 80%.
- 5) Удельный вес используемого топлива 0,86 кг/л

Снижение
характеристик

Высота (м)	Температура (°C)										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
0	100	100	100	100	100	100	99	98	97	86	76
500	100	100	100	100	100	100	99	98	97	86	76
1000	100	100	100	100	100	99	98	97	96	85	75
1500	100	100	100	100	99	98	96	96	95	85	74
2000	99	99	99	98	97	96	95	94	93	83	74
2500	92	92	92	92	92	92	92	92	92	81	69
3000	92	92	92	92	92	92	91	90	89	79	69
3500	86	86	86	86	86	86	86	86	86	75	65
4000	86	86	86	86	86	86	85	84	83	74	65

Информацию об использовании генератора в иных условиях можно получить, обратившись в компанию Atlas Copco.

Технические характеристики генератора QAS 100

Показания измерительных приборов

Измерительный прибор	Показания	Устройство
Амперметр L3 (P3)	Ниже макс. значения	A
Вольтметр (P4)	Ниже макс. значения	B

Настройки блокировок

Блокировка	Функция	Срабатывает при
Давление масла в двигателе	Отключение	0,5 бар
Температура охлаждающей жидкости в двигателе	Отключение	103 °C

Технические характеристики комплекса двигатель-генератор переменного тока

		50 Гц	60 Гц
<i>Справочные условия 1) 4)</i>	Номинальная частота	50 Гц	60 Гц
	Номинальная скорость (по заказу)	1500 об/мин	1800 об/мин
	Периодичность обслуживания генератора	PRP	PRP
	Абсолютное давление в воздухозаборнике	100 кПа	100 кПа
	Относительная влажность воздуха	30%	30%
	Температура воздуха на входе	25 °C	25 °C
<i>Ограничения 2)</i>	Максимальная температура окружающей среды	50 °C	50 °C
	Макс. высота над уровнем моря	4000 м	4000 м
	Макс. относ. влажность воздуха	85%	85%
	Мин. темп. пуска без дополн. помощи	-18 °C	-18 °C
	Мин. температура пуска с доп. приспособлениями (по заказу)	-25 °C	-25 °C
<i>Эксплуатационные данные 2) 3) 5)</i>	Ном. активная мощность (PRP), 3 ф.	80 кВт	92 кВт
	Ном. активная мощность (PRP), 1 ф. (по заказу)	60 кВт	67,5 кВт
	Ном. коэф. мощн. (сдвиг фаз), 3 ф.	0,8 cos φ	0,8 cos φ
	Ном. коэф. мощн. (сдвиг фаз), 1 ф. (по заказу)	1 cos φ	1 cos φ

Ном. мощность PRP, 3 ф.	100 кВА	115 кВА
Ном. мощность PRP, 1 ф. (по заказу)	60 кВА	67,5 кВА
Ном. напряжение 3 ф., междуфазное	400 В	480 В
Ном. напряжение 3 ф., междуфазное низк. напр.	230 В	240 В
Ном. напряжение 1 ф. (по заказу)	230 В	240 В
Ном. ток, 3 ф.	144,3 А	138,3 А
Ном. ток, 3 ф., низкое напр.	251,0 А	276,6 А
Ном. ток, 1 ф. (по заказу)	260,9 А	281,3 А
Класс тех. характ. (в соотв. ISO 8528-5:1993)	G2	G2
Падение частоты (по заказу)	< 5%	< 5%
	изохронное	изохронное
Расход горючего при отсутствии нагрузки (0%)	2,2 кг/ч	2,8 кг/ч
Расход горючего при 50% нагрузке	10,2 кг/ч	12,6 кг/ч
Расход горючего при 75% нагрузке	14,2 кг/ч	17,5 кг/ч
Расход горючего при полной нагрузке (100%)	18,8 кг/ч	23,1 кг/ч
Удельный расход горючего при полной нагрузке (100%)	0,236 кг/кВт час	0,255 кг/кВт час
Запас горючего при полной нагрузке со стандартным баком (PRP)	на 10,5 ч	на 8,6 ч
Запас горючего при полной нагрузке со стандартным баком и дополнительным баком	на 25,0 ч	на 20,3 ч
Макс. расход масла при полной нагр.	28,2 кг/ч	34,7 кг/ч
Максимальный измеренный уровень акустической мощности (LWA) в соответствии с 2000/14/EC OND	92 дБ(А)	95 дБ(А)
Емкость топливного бака	230 л	230 л
Емкость дополнительного топливного бака	545 л	545 л
Одношаговая готовность к приему нагр.	80%	90%
Режим работы	PRP	PRP
Площадка	на земле	на земле
Работа	индивид.	индивид.
Режим запуска и управления	руч./авт.	руч./авт.
Время запуска	не заданный	не заданный
Мобильность/конфигурация в соответствии с ISO 8528-1:1993	перевозится т/с категории D	перевозится т/с категории D
(по заказу)	перевозится т/с катег. E	перевозится т/с катег. E

Данные о применении

Генератор 4)

Подвеска	полн. эластичная	полн. эластичная
Климат. условия	откр. воздух	откр. воздух
Степень защиты (шкаф распр. щита)	IP 54	IP 54
Состояние нейтрали (ТТ или NT)	заземлена	заземлена
Состояние нейтрали (IT)	изолирована	-
Стандарт	IEC34-1	IEC34-1
Марка	ISO 8528-3	ISO 8528-3
Модель	CUMMINS	CUMMINS
Ном. вых. напр., класс повыш. темп. Н	UCI274-C1	UCI274-C1
класс характеристик в соотв. с ISO 8528-3	100 кВА	125 кВА
Степень защиты	BR	BR
Класс изоляции статора	IP 23	IP 23
Класс изоляции ротора	Н	Н
Кол-во выводов	Н	Н
	12	12
Стандарт	ISO 3046	ISO 3046
Тип PERKINS	ISO 8528-2	ISO 8528-2
Ном. полезн. мощн.	1104C-44TAG2	1104C-44TAG2
класс характеристик в соотв. с ISO 3046-7	89 кВт	100 кВт
допуст. отклонение производ.	ICXN	ICXN
Охлаждающая жидкость	± 5%	± 5%
Система сгорания	вода	вода
Всасывание	прямой впрыск	прямой впрыск
	с турбонаддувом и	с турбонаддувом и
	промежуточным	промежуточным
	охлаждением	охлаждением
Кол-во цилиндров	4	4
Рабочий объем	4,41 л	4,41 л
Управление частотой вращ.	электронное	электронное
Емкость маслосборника	8,5 л	8,5 л
Емкость системы охлаждения	12,6 л	12,6 л
Электрическая система	12 В, пост. ток	12 В, пост. ток

Прерыватель цепи, 3 ф.	Кол-во полюсов	4	4
	Тепловой расцепитель It (тепловое расцепление выше при 25°C)	144 A	144 A
	Магн. расцепитель Im	3..5xIn	3..5xIn
Прерыватель, 3 ф., низкое напр.	Кол-во полюсов (по заказу)	3	4
	Тепловой расцепитель It (тепловое расцепление выше при 25°C)	252 A	280 A
	Магн. расцепитель Im	3..5xIn	3..5xIn
Прерыватель, 1 ф.	Кол-во полюсов (по заказу)	3	4
	Тепловой расцепитель It (тепловое расцепление выше при 25°C)	280 A	280 A
	Магн. расцепитель Im	3..5xIn	3..5xIn
Защита от тока повреждения			
	Расцепитель остаточного тока IDn	0,030-30 A	0,030-30 A
	Сопротивление изоляц. (по заказу)	10-100 кОм	10-100 кОм
Выходные разъемы (по заказу)			
Возможны следующие три конфигурации розеток:			
1. i + ii + iii + iv		i) местная	
2. i + ii + iii + iv (2x)		2 Ф. + PE	
3. i + ii + iii + iv + v		16 A/230 В	
		ii) Форма CEE	
		3 Ф. + N + PE	
		16 A/400 В	
		iii) Форма CEE	
		3 Ф. + N + PE	
		32 A/400 В	
		iv) Форма CEE	
		3 Ф. + N + PE	
		63 A/400 В	

Устройство		v) Форма CEE 3 Ф. + N + PE 125 A/400 В	
	Размеры (ДхШхВ)	2910 x 1100 x 1560 мм	2910 x 1100 x 1560 мм
	Масса нетто	1730 кг	1730 кг
	Полная масса	1950 кг	1950 кг

Примечания

- 1) Справочные условия для рабочих характеристик двигателя по ISO 3046-1.
- 2) Смотрите диаграмму снижения рабочих характеристик или проконсультируйтесь с изготовителем относительно других условий.
- 3) При справочных условиях, если не оговорено иное.
- 4) Определение номинальных параметров (ISO 8528-1):
LTP: Мощность в течение ограниченного времени – это максимальная электрическая мощность, которую может отдавать генерирующее устройство (при переменной нагрузке) в случае отказа системы электроснабжения (до 500 часов в год, из которых максимум 300 часов непрерывной работы). Для этих номинальных характеристик никакой перегрузки не разрешается. Данный генератор имеет максимальные характеристики для непрерывного режима работы (как определено в ISO 8528-3) при 25°C.
PRP: Обычная мощность – это максимальная мощность, доступная в цикле с переменным отбором мощности, при которой длительность работы за год не ограничивается в пределах заявленных интервалов технического обслуживания и заявленных окружающих условиях. Перегрузка 10% допускается в течение 1 часа из каждых 12 часов. Допустимая средняя мощность в течение 24-часового периода не должна превышать коэффициент нагрузки 80%.
- 5) Удельный вес используемого топлива 0,86 кг/л

*Снижение
характеристик*

Высота (м)	Температура (°C)										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
0	100	100	100	100	100	100	100	98	97	87	75
500	100	100	100	100	100	100	99	98	97	87	75
1000	100	100	100	100	100	99	98	97	96	86	75
1500	97	97	97	97	97	97	97	96	95	85	73
2000	94	94	94	94	94	94	94	94	93	82	71
2500	88	88	88	88	88	88	88	88	88	77	66
3000	88	88	88	88	88	88	88	88	88	77	66
3500	82	82	82	82	82	82	82	82	82	72	62
4000	82	82	82	82	82	82	82	82	82	72	62

Информацию об использовании генератора в иных условиях можно получить, обратившись в компанию Atlas Copco.

Таблица преобразования
единиц СИ в британские
единицы измерения

1 бар	=	14,504 фунтов/кв.дюйм
1 г	=	0,035 унций
1 кг	=	2,205 фунт
1 км/ч	=	0,621 миль/ч
1 кВт	=	1,341 л.с. (Великобритания и США)
1 л	=	0,264 гал. США
1 л	=	0,220 имп. гал. (Великобритания)
1 л	=	0,035 куб. фута
1 м	=	3,281 фут
1 мм	=	0,039 дюйм
1 м³/мин	=	35,315 куб.фунт/мин
1 мбар	=	0.401 дюймов вод.столба
1 Н	=	0,225 фунт сила
1 Нм	=	0,738 фунт-силы фут
t°F	=	32 + (1,8 x t°C)
t°C	=	(t°F - 32)/1,8

Разность температур 1°C = разности температур 1,8°F.



Таблица технических данных

123456

ATLAS COPCO AIRPOWER n.v.

YA3-*****-*****

**** kg

**** kg

**** kg

A

B

C

7891011121314

Model/Modell/Modèle

f N

*** *

Hz **

P N

*** *

kVA ***

P N

*

kW ***

U N

*

V ***

I N

*

A ***

cos phi

**

Manuf. year/Baujahr/Année de fabrication

MADE BY ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. WILRIJK, BELGIUM

15 5 6945 00

151617

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

A

Максимальный допустимый общий вес транспортного средства

B

Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось

C

Максимальная допустимая нагрузка на буксировочную проушину

1

Код компании

2

Рег. номер изделия

3

Серийный номер устройства

4

Наименование изготовителя

5

Номер сертификата ЕЕС или утвержденного национального сертификата

6

Идентификационный номер транспортного средства

7

Номер модели

8

Частота

9

Полная мощн. - PRP

10

Активная мощн. - PRP

11

Номинальное напряжение

12

Ном. расчетный ток

13

Коэффициент мощности

14

Год изготовления

15

Обозначение ЕЕС в соответствии с Директивой по механическому оборудованию 89/392Е

16

Режим работы

17

Подключения обмоток

- 104 -

Утилизация

Общие сведения

В процессе продажи продуктов и услуг компания Atlas Copco прилагает все усилия для понимания, выделения и минимизации вредного воздействия на окружающую среду, которые они могут оказать в процессе производства, цикла продажи, эксплуатации, а также - утилизации.

Политика утилизации и вторичного использования материалов является частью стратегии развития компании Atlas Copco. Стандарты компании Atlas Copco определяют строгие требования.

При выборе элементов конструкции учитывается возможность переработки, разборки и разделения материалов, а также вред, оказываемый здоровью человека и окружающей среде в процессе утилизации и переработки неизбежной части неперерабатываемых материалов.

Генераторы Atlas Copco главным образом состоят из металлических материалов, подлежащих переплавке на металлургических и плавильных заводах, что указывает на возможность их вторичного использования в рамках практически бесконечного временного цикла. Пластмассовые детали имеют маркировку для разделения материалов при утилизации в будущем.



Выполнение данной стратегии возможно только при содействии со стороны конечного пользователя. Поддержка работы компании обеспечивается профессиональной утилизацией оборудования. При правильной утилизации устройства обеспечивается предотвращение возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, возникающих при неправильном удалении отходов. Переработка и вторичное использование материалов обеспечивает сохранение природных ресурсов.

Утилизация материалов

Утилизация токсичных веществ и материалов производится отдельно в соответствии с местным экологическим законодательством.


Перед разборкой устройства в конце срока эксплуатации необходимо слить все жидкости и утилизировать их в соответствии с местным экологическим законодательством.

Удалите батареи. Не бросайте батареи в огонь (опасность взрыва) или в контейнер с обычным мусором. Соберите отдельно металлические детали, электронику, провода, шланги, изолирующие и пластмассовые детали.

Утилизация компонентов устройства осуществляется по соответствующим нормативным документам.


Сбор пролитых жидкостей осуществляется механическими средствами, остатки удаляются с помощью адсорбентов (например, песка или опилок) утилизация осуществляется по соответствующим нормативным документам. Не сливайте в систему канализации или открытые водоемы.


Электрические схемы

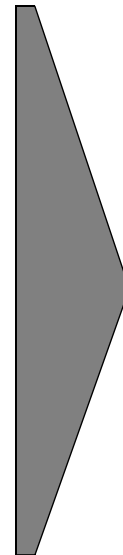

9822 0996 00/01 A

Применимо для QAS 60-80-100 Pd - Цепь питания

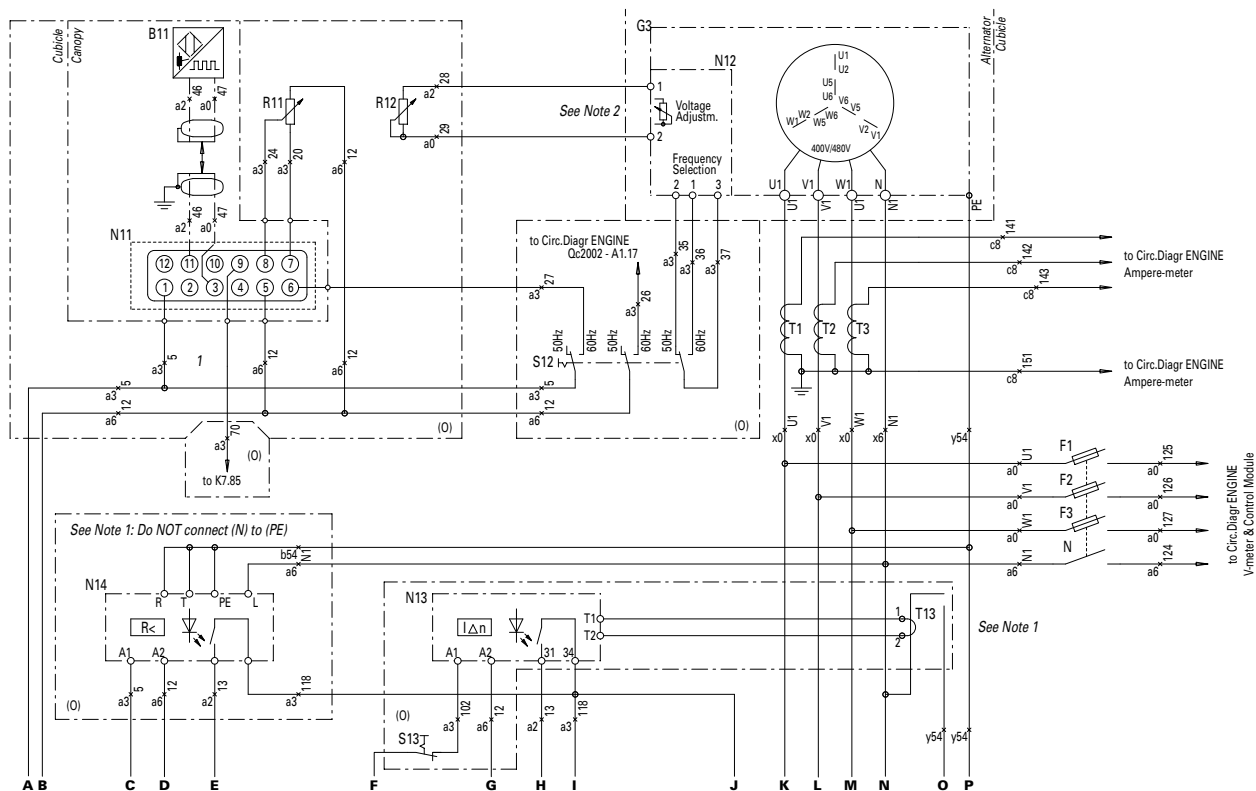

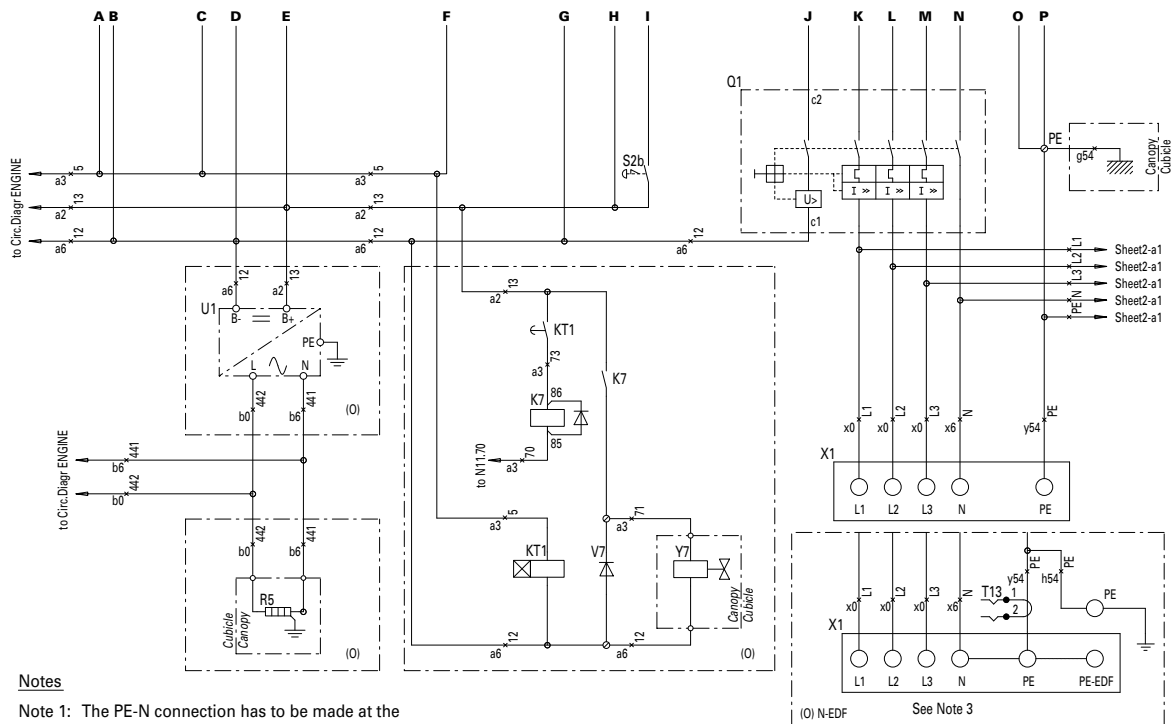


Notes

- Note 1: The PE-N connection has to be made at the alternator-side of main Circuit Breaker Q1.
- Note 2: Link N12.1 to N12.2 on gen-sets without Electronic Speed Regulation (= no potentiometer R12).
- Note 3: With "TB EDF", do NOT connect (N) to (PE) at Q1. T13 is to be mounted on the (PE)-conductor, instead of on the PE-N connection in the cubicle.

	QAS	T1	Q1	Wire Size x	Wire Size y
400V/480V	60	100/5A	100A	35mm ²	16mm ²
	80	150/5A	125A	50mm ²	25mm ²
	100	150/5A	144A	50mm ²	25mm ²

B11	Микропроцессорный блок датчика скорости (O)
F1-F3	Предохранители4 A
G3	Генератор переменного напряжения
K7	Вспомогательное реле для Y7 (O)
N11	Регулятор скорости (O)
N12	Авт. регулятор напр.
N13	Реле утечки заземления (O)
N14	Реле для работы в системе ИГ (O)
Q1	Прерыватель
R5	Нагреватель хладагента (O)
R11	Регулировка скорости 5K (O)
R12	Регулятор напряжения 1K (O)
S2b	Аварийный останов (S2a: см. Цепь Двигателя)
S12	Переключатель 50/60 Гц (O)
S13	Выключатель запрета E.L.R. (O)
T1-T3	Трансформаторы тока
T13	Тороидальный датчик утечки на землю (O)
U1	Устройство автозарядки акк. батареи (O)
V7	Диод муфты свободного хода Y7
X1	Распределительный щит
Y7	Воздушный отсечный клапан воздухозаборника (O)
(O)	дополнительное оборудование

Применимо для QAS 60-80-100 Pd - Цель питания

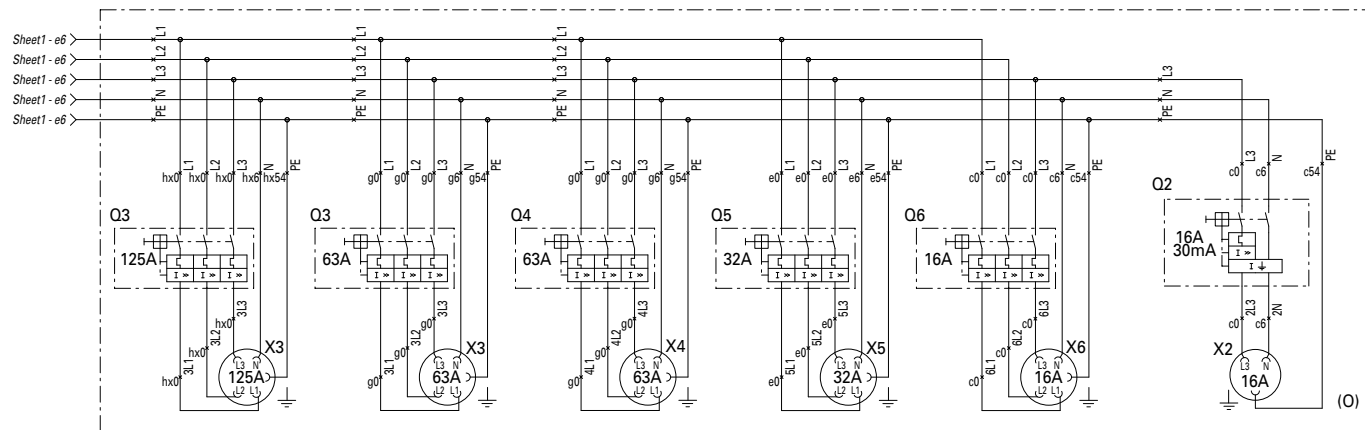

Wire size :

$$a = 1 \text{ mm}^2$$
$$c = 2.5 \text{ mm}^2$$
$$\begin{aligned} e &= 6 \text{ mm}^2 \\ f &= 10 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} g &= 16 \text{ mm}^2 \\ h &= 25 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$
$$j = 50 \text{ mm}^2$$
$$I = 95 \text{ mm}^2$$
$$h_x = 25 \text{ mm}^2$$
$$\begin{aligned} k_x &= 70 \text{ mm}^2 \\ l_y &= 95 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$
$$n_x = 150 \text{ mm}^2$$

0 = black

3 = orange
4 = yellow

6 = blue
7 = purple

9 = white

54 = green/ye

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

SP to BS6195 40


SP to BS6195 40

SP to BS6195 40

Q2	Прерыватель 16 A/30 mA
Q3	Прерыватель 63 A or 125 A
Q4	Прерыватель 63 A
Q5	Прерыватель 32 A
Q6	Прерыватель 16 A
X2	Розетка 16 A 1ph
X3	Розетка 63 A or 125 A
X4	Розетка 63 A
X5	Розетка 32 A
X6	Розетка 16 A
(O)	дополнительное оборудование

9822 0996 01/01


Применимо для QAS 60-80-100 Pd - Цепь питания - Два напряжения, 50 Hz, 1 фаза

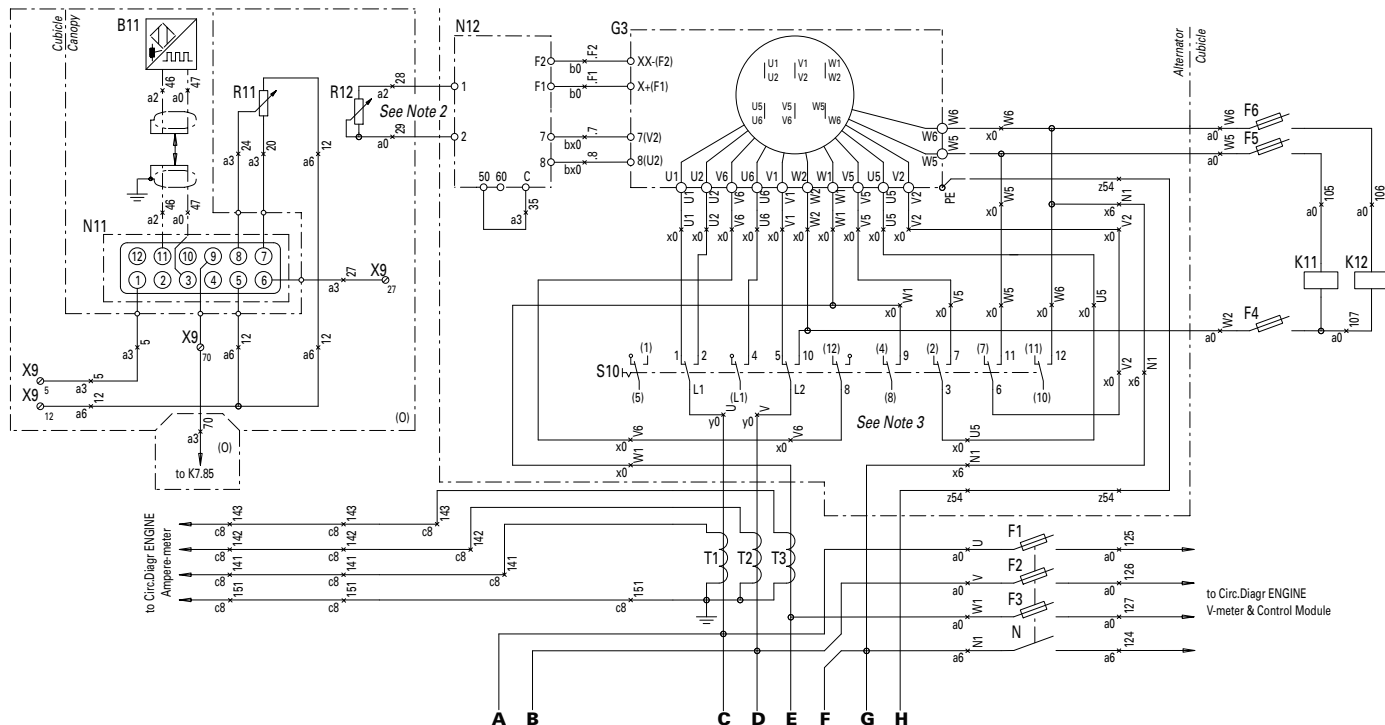


B11	Микропроцессорный блок датчика скорости (O)
F1-F6	Предохранители 4 А
G3	Генератор переменного напряжения
K7	Вспомогательное реле для Y7 (O)
K11	Вспомогательное реле выбора 230Vzz (низк. напр.)
K12	Вспомогательное реле выбора 400Vy (высок. напр.)
N11	Регулятор скорости (O)
N12	Авт. регулятор напр.
N13	Реле утечки заземления (O)
Q1.1	Прерыватель 230Vzz (низк. напр.)
Q1.2	Прерыватель 400Vy (higher voltage)
R5	Нагреватель хладагента (O)
R11	Регулировка скорости 5K (O)
R12	Регулятор напряжения 1K (O)
S2b	Аварийный останов (S2a: see Engine circuit)
S10	Селекторный переключ. напр.
S13	Выключатель запрета E.L.R. (O)
T1-T3	Трансформаторы тока
T13	Тороидальный датчик утечки на землю (O)
U1	Устройство автозарядки акк. батареи (O)
V7	Диод муфты свободного хода Y7
X1	Распределительный щит
X9	Клеммная колодка
Y7	Воздушный отсечный клапан воздухозаборника (O)
(O)	дополнительное оборудование

9822 0996 02/01

Применимо для QAS 60-80-100 Pd - Цепь питания - Два напряжения, 50 Hz

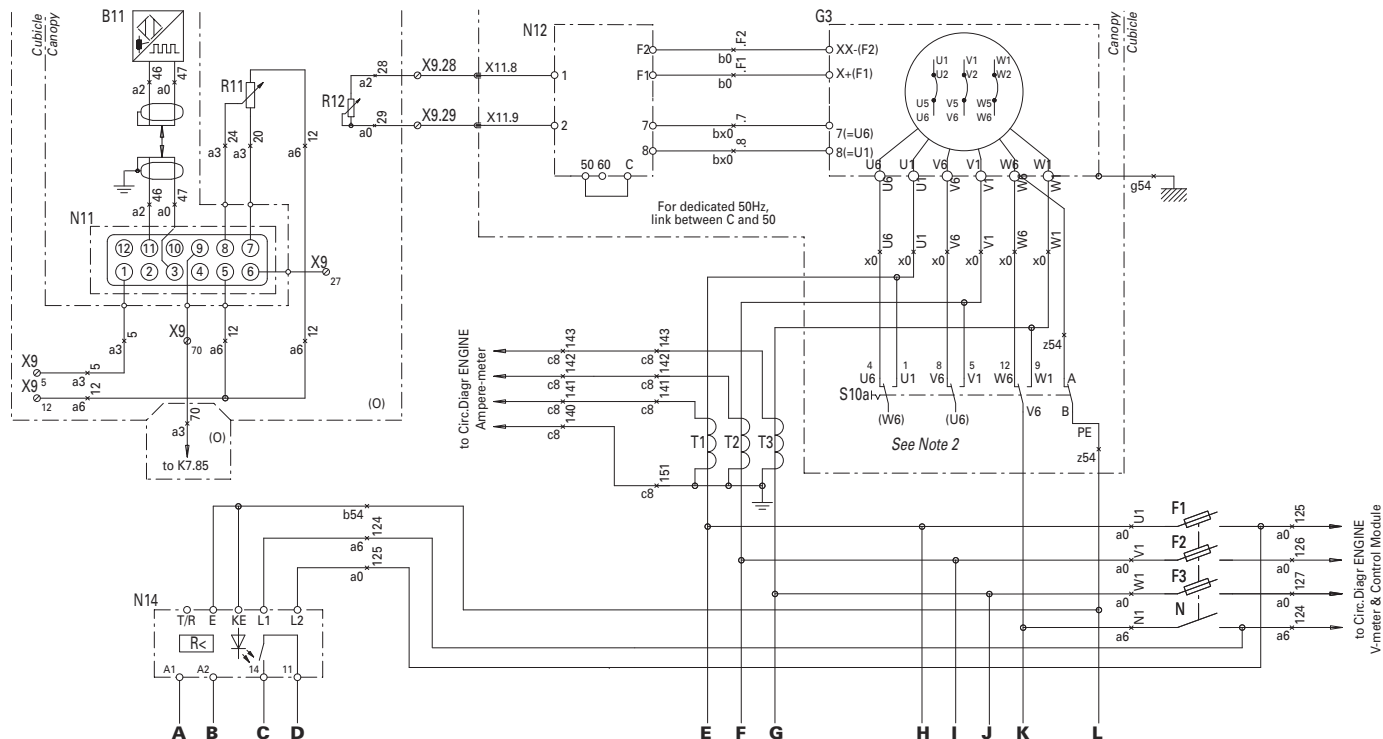

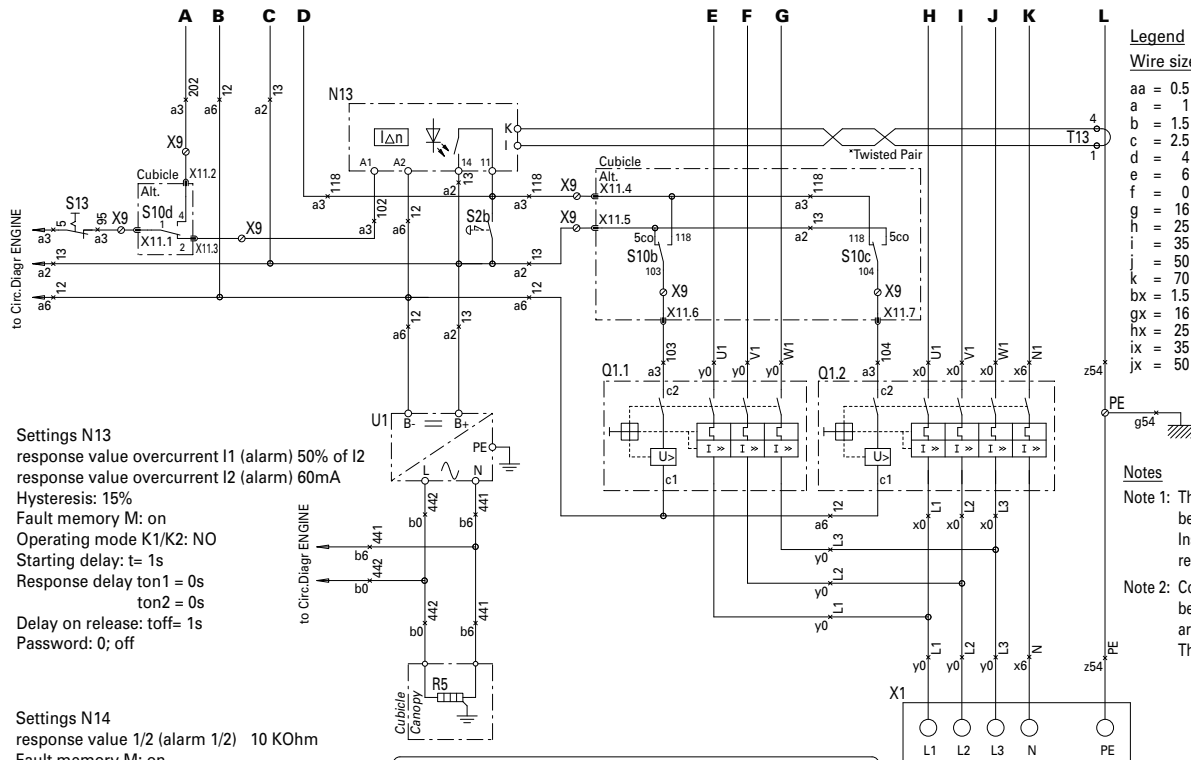

OAS	T1	Q1.1	Q1.2	Wire Size x	Wire Size y	Wire Size z
60	150/5A	152A	100A	hx	hx	gx
80	300/5A	200A	125A	hx	ix	hx
100	300/5A	250A	144A	hx	jx	hx

Legend

Wire size :

aa = 0.5 mm²
 a = 1 mm²
 b = 1.5 mm²
 c = 2.5 mm²
 d = 4 mm²
 e = 6 mm²
 f = 0 mm²
 g = 16 mm²
 h = 25 mm²
 i = 35 mm²
 j = 50 mm²
 k = 70 mm²
 bx = 1.5 mm² NSGAFOeU
 gx = 16 mm² EPR-CSP to BS6195 4C
 hx = 25 mm² EPR-CSP to BS6195 4C
 ix = 35 mm² EPR-CSP to BS6195 4C
 jx = 50 mm² EPR-CSP to BS6195 4C

Colour code :

0 = black
 1 = brown
 2 = red
 3 = orange
 4 = yellow
 5 = green
 6 = blue
 7 = purple
 8 = grey
 9 = white
 54 = green/yel.

Notes


Note 1: The PE-N connection has to be made at the alternator-side
 Inspection of switch/connection required before each start-up


Note 2: Contacts on S10 indicated between brackets, e.g. (U6) aren't to be connected.
 They are linked internally.

B11	Микропроцессорный блок датчика скорости (O)
F1-F3	Предохранители 4 А
G3	Генератор переменного напряжения
N11	Регулятор скорости (O)
N12	Авт. регулятор напр.
N13	Реле утечки заземления (O)
N14	Реле для работы в системе IT
Q1.1	Прерыватель 230Vd (низк. напр.)
Q1.2	Прерыватель 400Vu (высок. напр.)
R5	Нагреватель хладагента (O)
R11	Регулировка скорости 5K (O)
R12	Регулятор напряжения 1K (O)
S2b	Аварийный останов (S2a: см. Цепь Двигателя)
S10a-d	Селекторный переключ. напр.
S13	Выключатель запрета E.L.R. (O)
T3	Трансформаторы тока
T13	Тороидальный датчик утечки на землю (O)
U1	Устройство автозарядки акк. батареи (O)
V7	Диод муфты свободного хода Y7
X1	Распределительный щит
X9	Клеммная колодка
(O)	дополнительное оборудование

9822 0996 05/01

Применимо для QAS 60-80-100 Pd - Цепь Двигателя Qc1002™

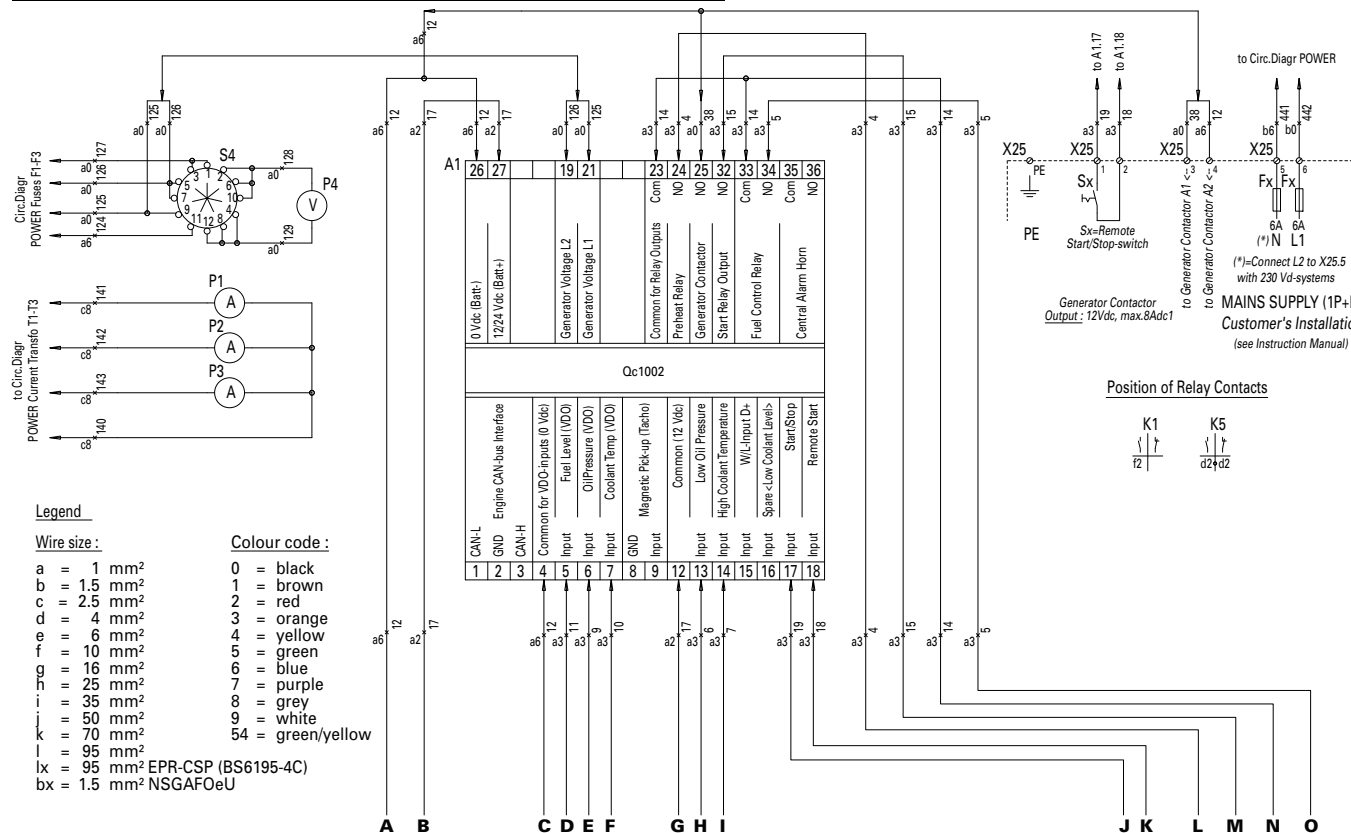


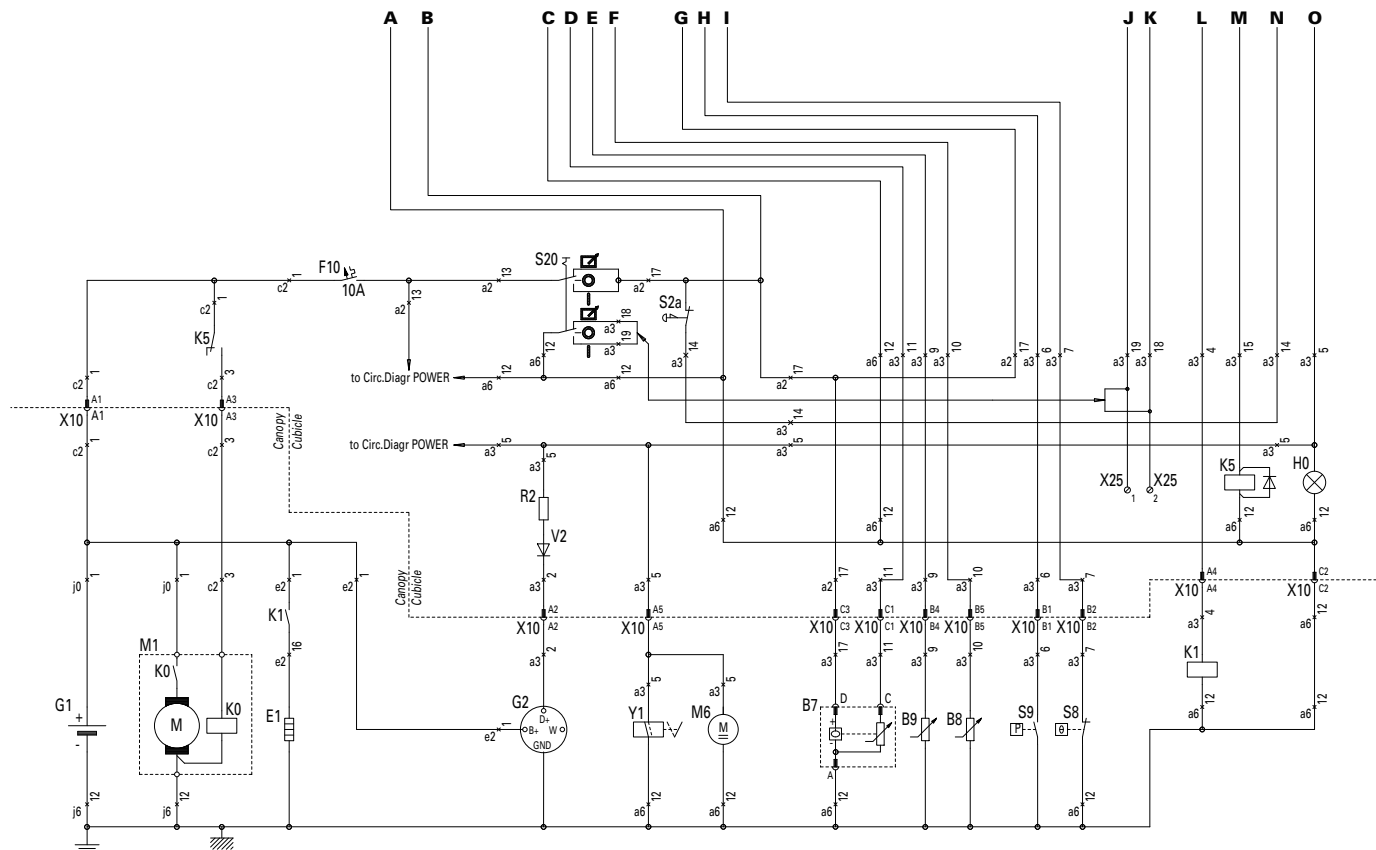


A1	Блок управления генератором (установлен А1 в агрегате 2)
B7	Датчик уровня топлива
B8	Датчик темп. хладагента
B9	Датчик давления масла
E1	Сопротивление подогрева
F10	Предохранитель 10A DC
G1	Батарея 12 Vdc
G2	Генератор зарядки батареи
H0	Освещение панели
K0	Соленоид стартера
K1	Реле подогрева
K5	Реле стартера
M1	Двигатель стартера
M6	Топливоподающий насос
P1-P3	Амперметр
P4	Вольтметр
R2	Резистор возбуждения 47ohm
S2a	Аварийный останов (S2b: см. Цепь питания)
S4	Переключатель вольтметра
S8	Выкл. при высок. темп. хладагента
S9	Выкл. при низком давлении масла
S20	Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ/Дистанционный
V2	Диод возбуждения
X10	Жгуты соединителей
X25	Колодка для подключений пользователя
Y1	Соленоид остановки подачи топл.

9822 0996 06/01


Применимо для QAS 60-80-100 Pd - Цепь Двигателя Qc2002™

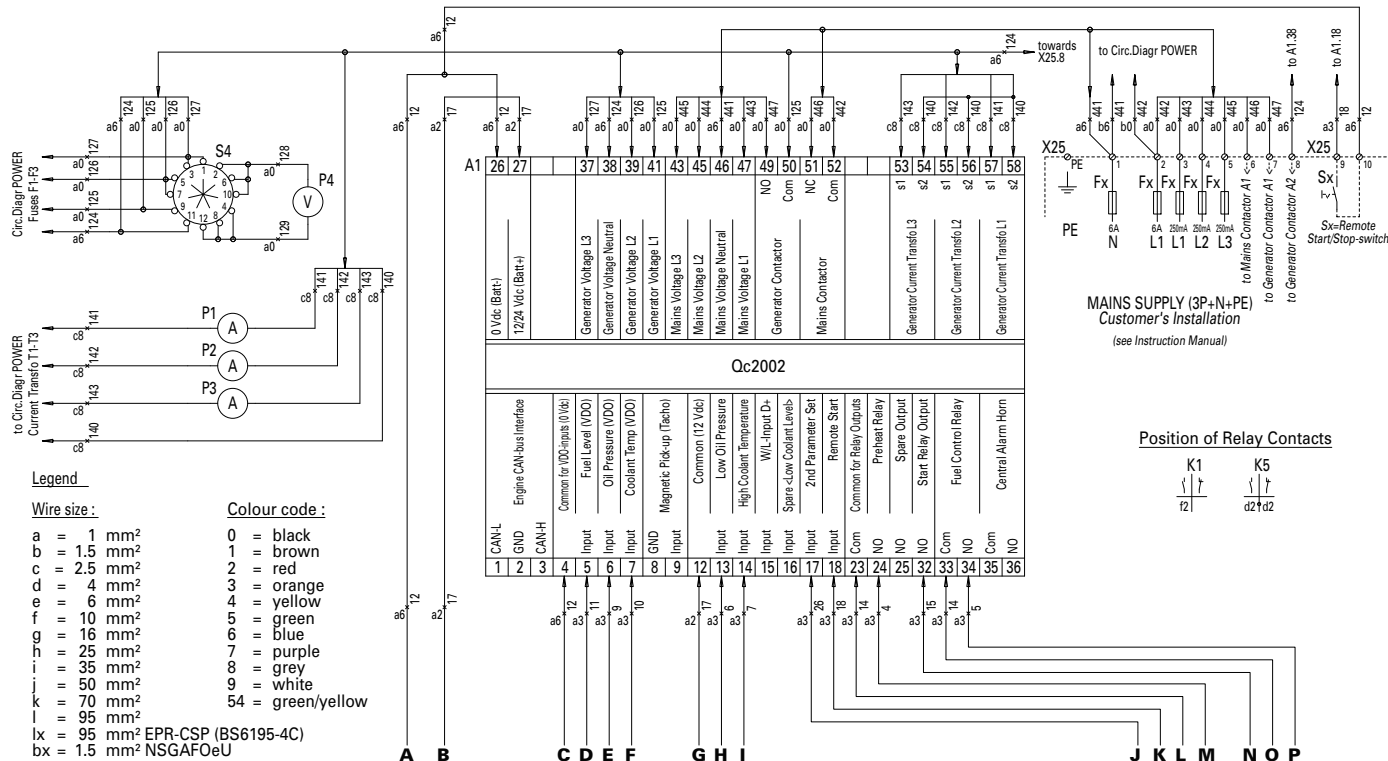


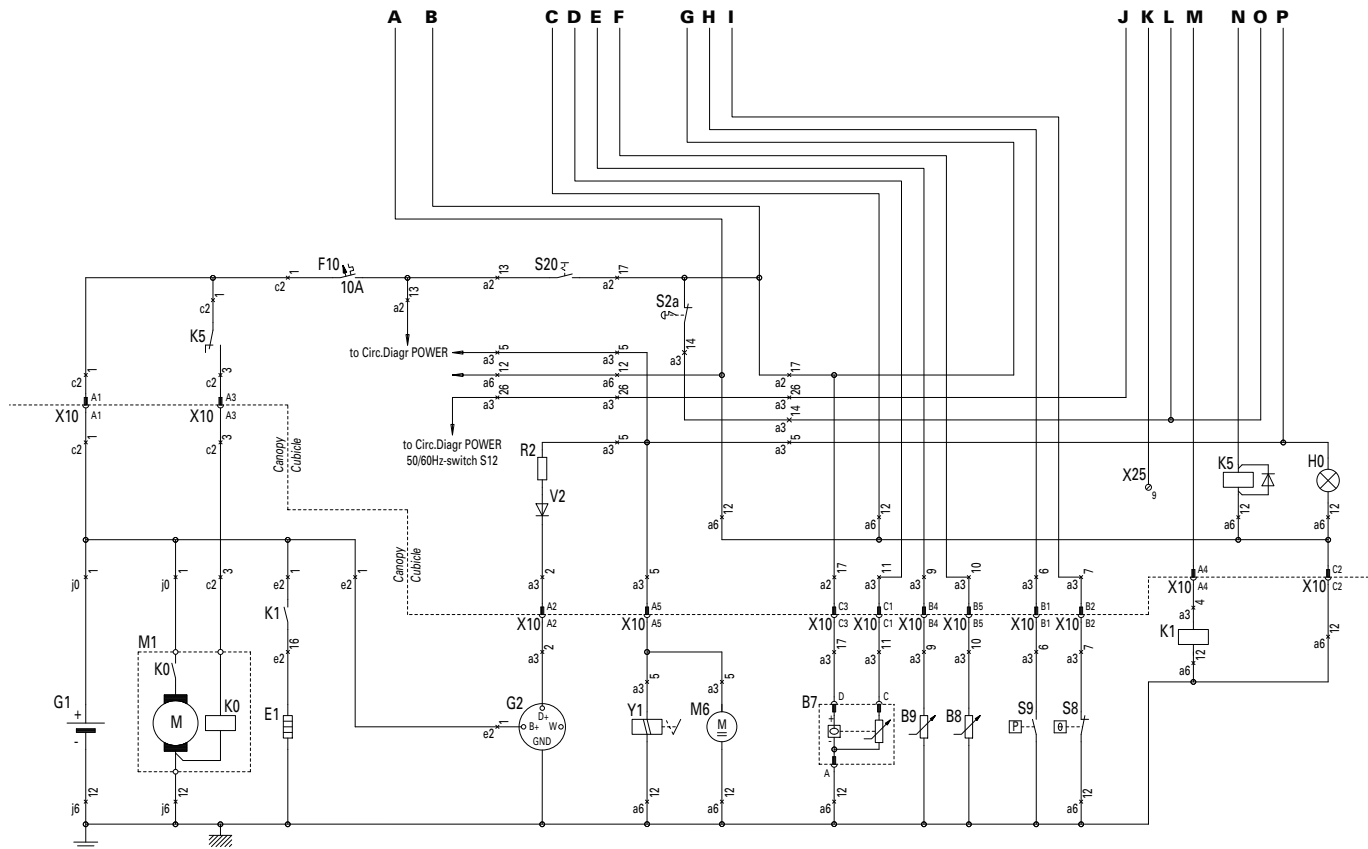

A1	Блок управления генератором
B7	Датчик уровня топлива
B8	Датчик темп. хладагента
B9	Датчик давления масла
E1	Сопротивление подогрева
F10	Предохранитель 10A DC
G1	Батарея 12 Vdc
G2	Генератор зарядки батареи
K0	Соленоид стартера
K1	Реле подогрева
K5	Реле стартера
M1	Двигатель стартера
M6	Топливоподающий насос
P1-P3	Амперметр
P4	Вольтметр
R2	Резистор возбуждения, 47ohm
S2a	Аварийный останов (S2b:см. Цепь питания)
S4	Переключатель вольтметра
S8	Выкл. при высок. темп. хладагента
S9	Выкл. при низком давлении масла
S20	Выключатель питания
V2	Диод возбуждения
X10	Жгуты соединителей
X25	Колодка для подключений пользователя
Y1	Соленоид остановки подачи топл.

Применимо для QAS 60-80-100 Pd - Цепь Двигателя Qc4002™

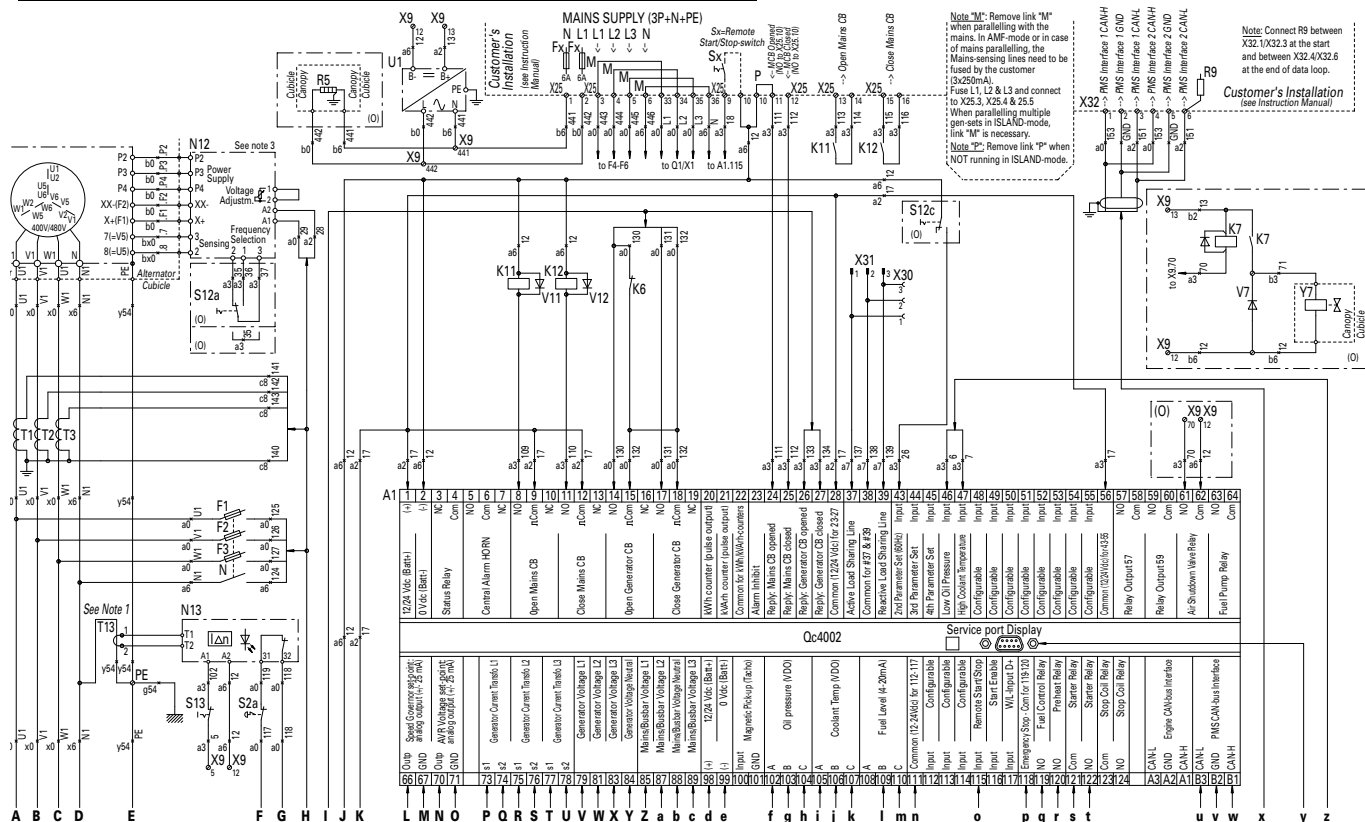

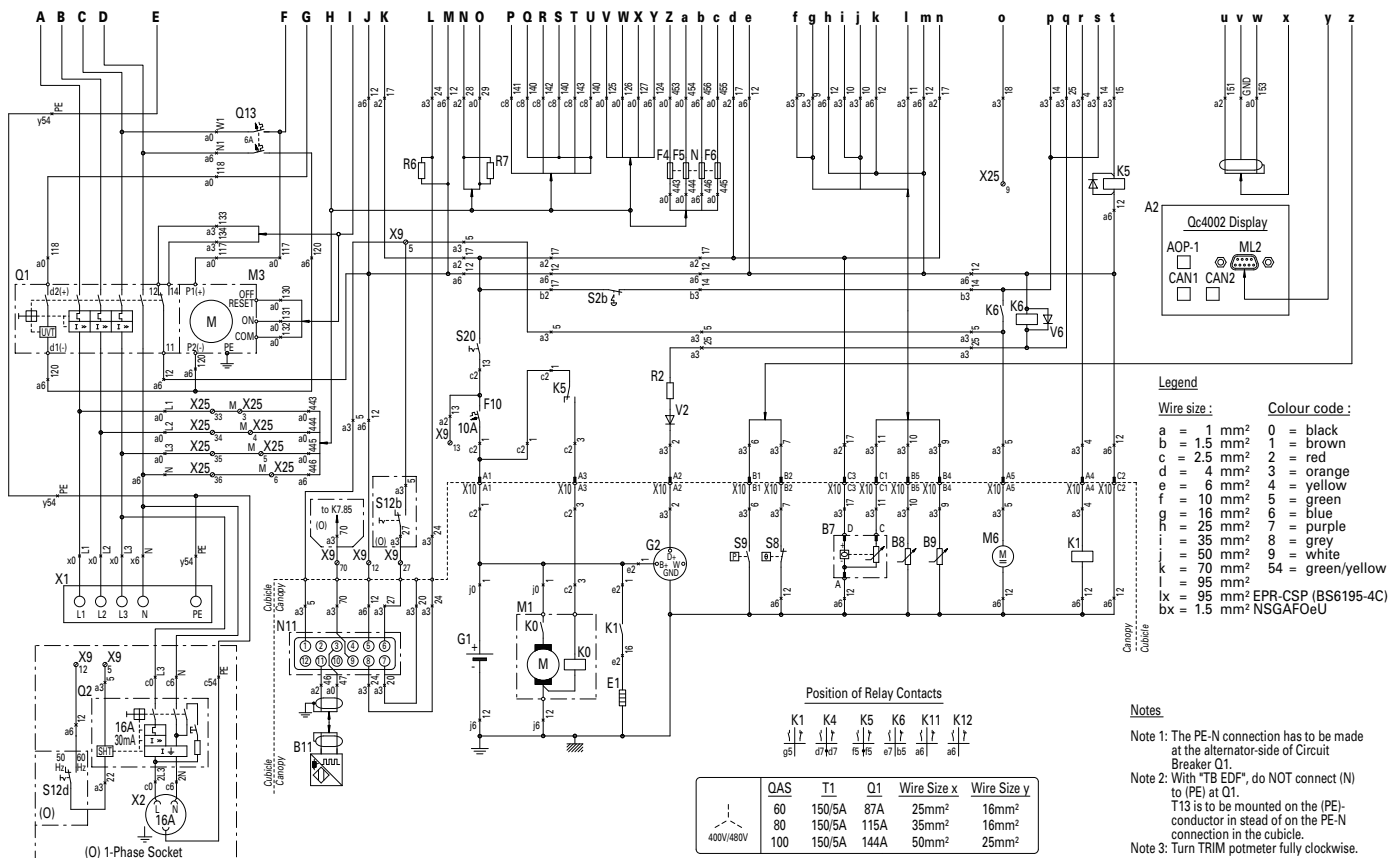

A1	Блок управления генератором	N11	Регулятор скорости	X1	Распределительный щит
A2	Жидкокристаллический дисплей	N12	Авт. регулятор напр.	X2	Штепс. розетка (16А-1фаза)
A3	Соединение с системой регулировки мощности	N13	Реле утечки заземления	X9	Клеммная колодка
B7	Датчик уровня топлива	Q1	Прерыватель	X10	Жгуты соединителей
B8	Датчик темп. хладагента	Q2	Прерыватель 16 А	X25	Колодка для подключений пользователя
B9	Датчик давления масла	Q13	Прерыватель 6 А	X30, 31	Разъем линий объединения нагрузки
B11	Микропроцессорный блок датчика скорости	R2	Резистор возбуждения, 47 ohm	X32	Контакты интерфейса системы управления мощностью PMS
E1	Сопротивление подогрева	R5	Нагреватель хладагента (O)	Y7	Воздушный отсечный клапан воздухозаборника
F1-6	Предохранитель 250mA	R6	Резистор 120 Ohm (Регулировка скорости)		
F10	Предохранитель 10A DC	R7	Резистор 220 Ohm (Регулировка напряжения)		
G1	Батарея 12Vdc	R9	Резистор 120 Ohm (шина CAN, PMS)		
G2	Генератор зарядки батареи	S2	Аварийный останов		
G3	Генератор переменного напряжения	S8	Выкл. при высок. темп. хладагента		
K0	Соленоид стартера	S9	Выкл. при низком давлении масла		
K1	Реле подогрева	S12	для двух частот батареи		
K4	Реле W/L-преобразователя	S13	Выключатель запрета определения утечки заземления		
K5	Реле стартера	S20	Выключатель питания		
K6	Реле электромагнитного клапана топливопровода	T1-T3	Трансформаторы тока		
K7	Вспомогательное реле для Y7 (O)	T13	Тороидальный датчик утечки на землю		
K11	Вспомогательное реле размыкания главного прерывателя	U1	Устройство автозарядки акк. батареи		
K12	Вспомогательное реле замыкания главного прерывателя	V2	Диод возбуждения		
M1	Двигатель стартера	V6	Диод муфты свободного хода K6		
M3	Привод двигателя для Q1	V7	Диод муфты свободного хода Y7 (O)		
M6	Топливоподающий насос	V11,V12	Диод муфты свободного хода K11,K12		

К устройству прилагаются следующие документы:

- Test Certificate
- EC Declaration of Conformity:

Atlas Copco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Atlas Copco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553